

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия лонжеронов и поперечной балки подрамник автомобиля.
3. Установить крепёжные кронштейны **2** на штатные точки при помощи болтов M6x30 или M8x30 (в зависимости от штатных точек в лонжеронах автомобиля)
4. Закрепить крепёжные кронштейны **2** к крепёжным планкам **1** при помощи болтов M8x25.
5. Установить крепёжный кронштейн **3** в штатную точку крепления пыльника при помощи болта M6x25.
6. Установить защиту **B** на штатные точки при помощи болтов M6x25 и закрепить к крепёжным планкам **1** при помощи болтов M8x25.
7. Надеть защиту **A** на защиту **B**, так чтобы часть защиты **A** закрывала защиту **B** и закрепить к крепёжным кронштейнам **2** и **3** при помощи болтов M8x25.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	7 шт.
Болт M6x30	4 шт.
Болт M8x25	9 шт.
Болт M8x30	4 шт.
Шайба 6	11 шт.
Шайба 8	20 шт.
Крепёжная планка 1 2 M8 КПРГ 70x15x20 ф	4 шт.
Крепёжный кронштейн 2 правый и левый	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3510st

Lifan MYWAY

Год выпуска: 2016-2022

Объём двигателя: 1,8

Защита картера и КПП

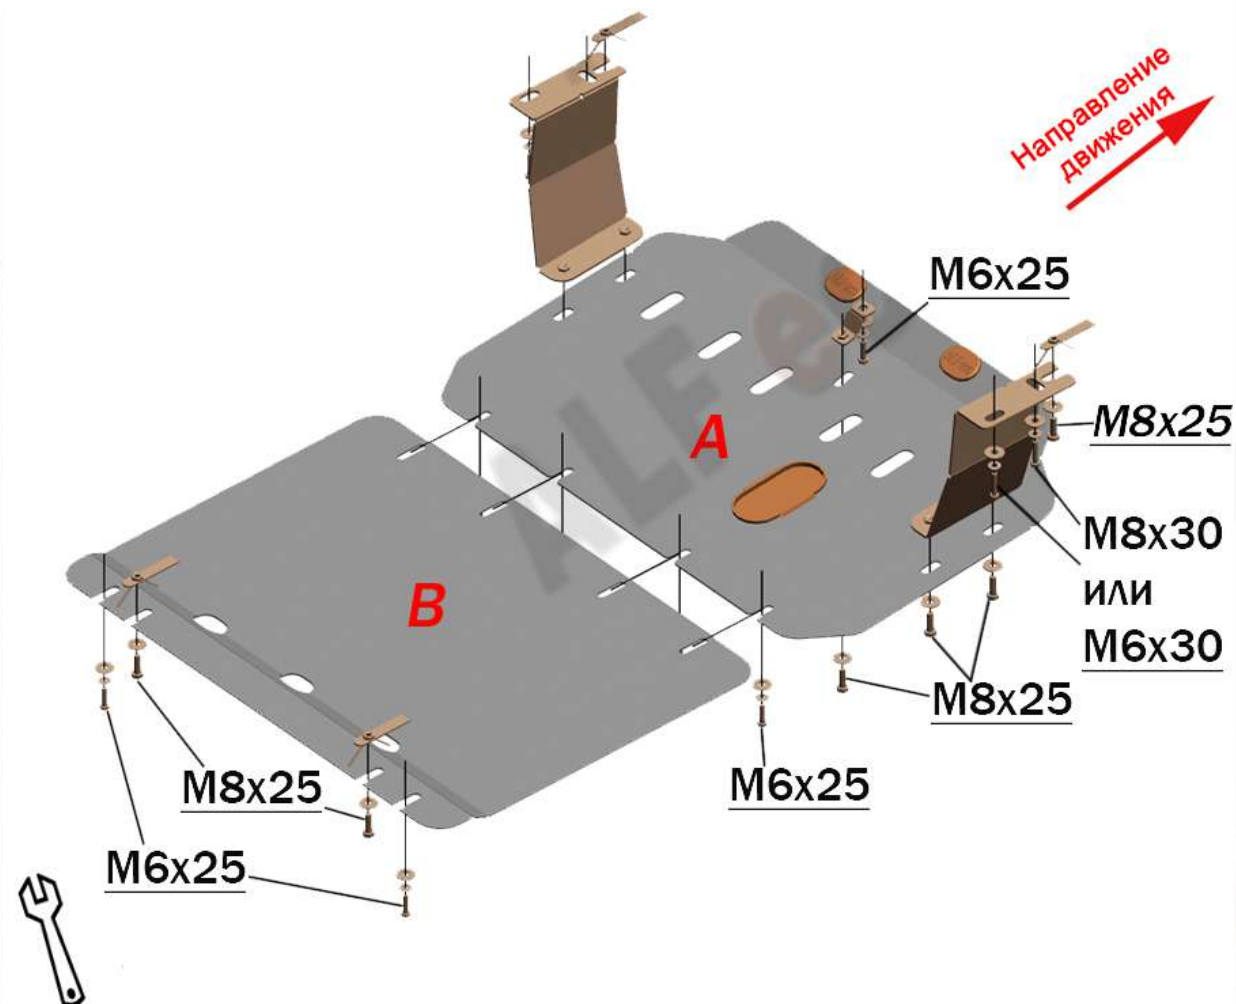

Вес защиты: **9,8 кг**

Вес комплектации: **1.5 кг**

Размер защиты: **980x700x50**

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.