

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты по точкам крепления защиты.
2. Установить в передние точки болты M6x30.
3. Наживить в заднюю часть подрамника болты M6x30 через втулки 1.
4. Надеть заднюю часть защиты пропилами на установленные болты.
5. Закрепить защиту по бокам болтами M6x30 через втулки 1 и сзади болтом M6x30.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x30	7 шт.
2	Шайба M6 (увеличенная)	7 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
4	Втулка 1	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0829st


Geely Okavango

Год выпуска: 2023-

V-2,0T AMT FWD

Защита картера и КПП

Направление движения

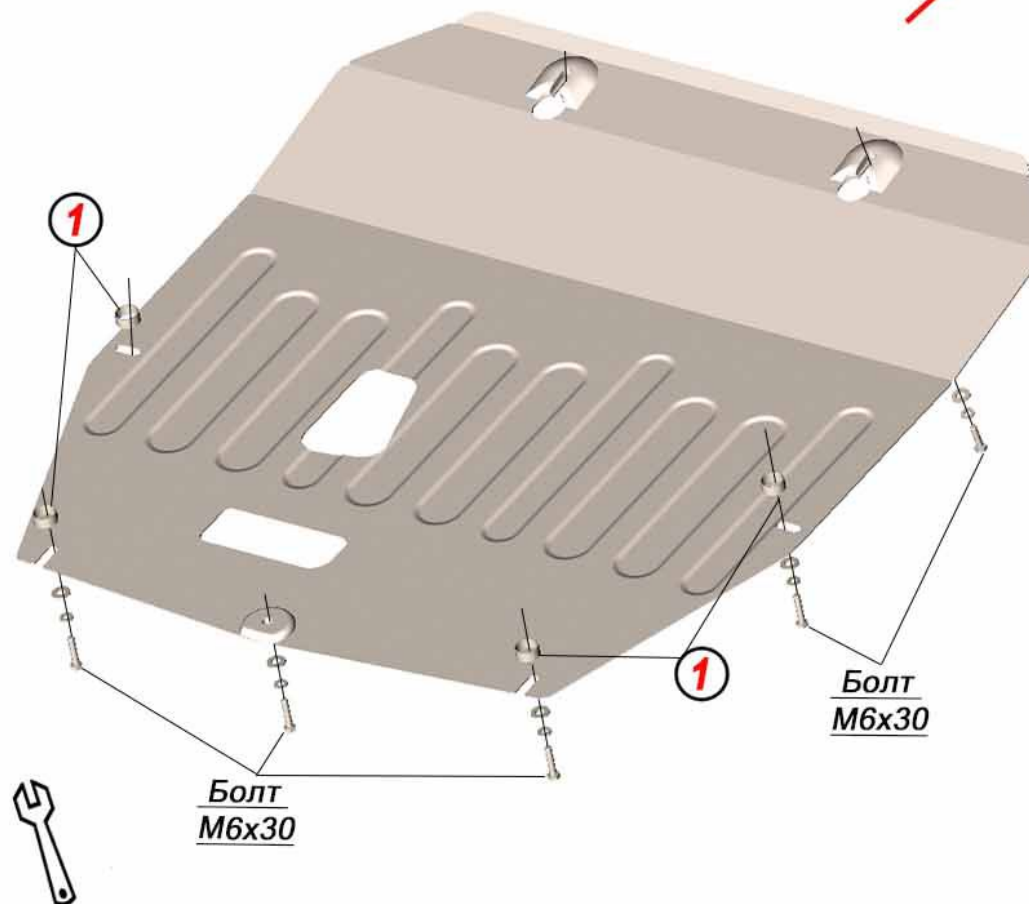

Вес защиты: 8,8 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 820x765x45

Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.