

Инструкция по установке защиты

Защита устанавливается при минимальном количестве топлива в баке

1. Заложить крепёжную планку **1** в отверстия кузова и закрепить к ней крепёжный кронштейн **4**.
2. Установить крепёжные кронштейны **2, 3** и **5** под штатные болты крепления бака, поочерёдно откручивая их, болты не протягивать.
3. Закрепить защиту к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2, 3, 4** и **5**.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	5 шт.
2	Болт M8x25	1 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
4	Крепёжная планка 1	1 шт.
5	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
6	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 5	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF7003st

Jetour Dashing
Jetour X70 PLUS
Jetour X90 PLUS

Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2022-

V - all FWD
V - all FWD
V - all FWD

Защита топливного бака и адсорбера

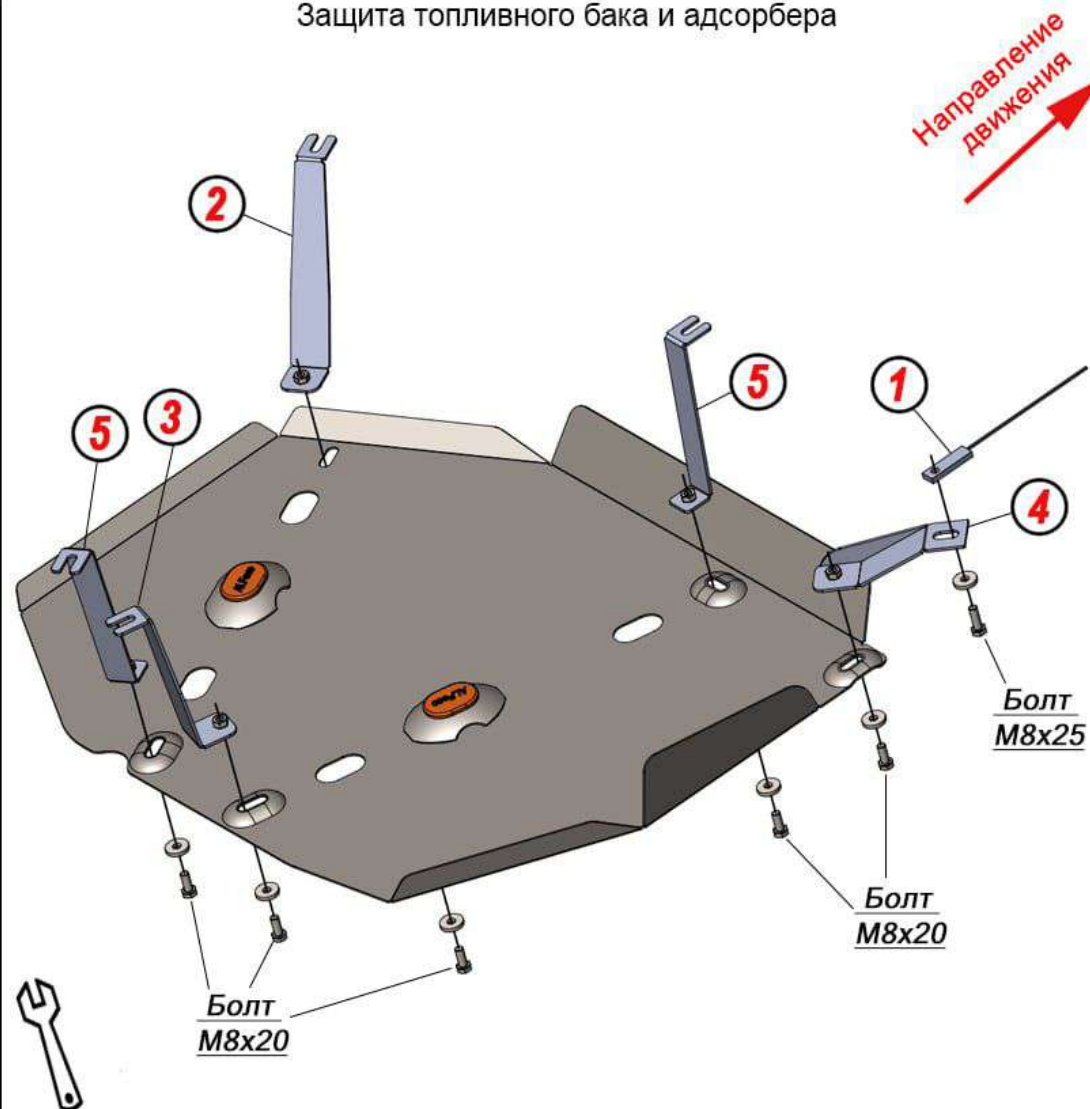

Вес защиты: 7,1 кг
Вес комплектации: 1,1 кг
Размер защиты: 590x795x70
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.