

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстие силовой балки автомобиля в передней части и в отверстие кузова автомобиля в задней части.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **3** к ранее заложённой в передней части крепёжной планке **1** болтом M10x25.
4. Закрепить крепёжные кронштейны **5** (левый к ранее заложённой крепёжной планке **1** болтом M10x25, а правый в штатную точку болтом M10*1.25x20(25)).
5. Установить крепёжный кронштейн **4** поверх силовой балки автомобиля в передней части и наживить в него болты M10x25.
6. Установить крепёжный кронштейн **2** пропилами на ранее наживленные болты M10x25.
7. Установить защиту при помощи болтов M10x20 и M10x25 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2, 3 и 5**.
8. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x20	2 шт.
2	Болт M10x25	6 шт.
3	Болт M10x20(25) шаг резьбы 1.25	1 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	9 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн левый и правый 5	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Foton Tunland II (G7)
JAC T8 PRO

ALF5623st
Год выпуска: 2019-
Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита топливного бака

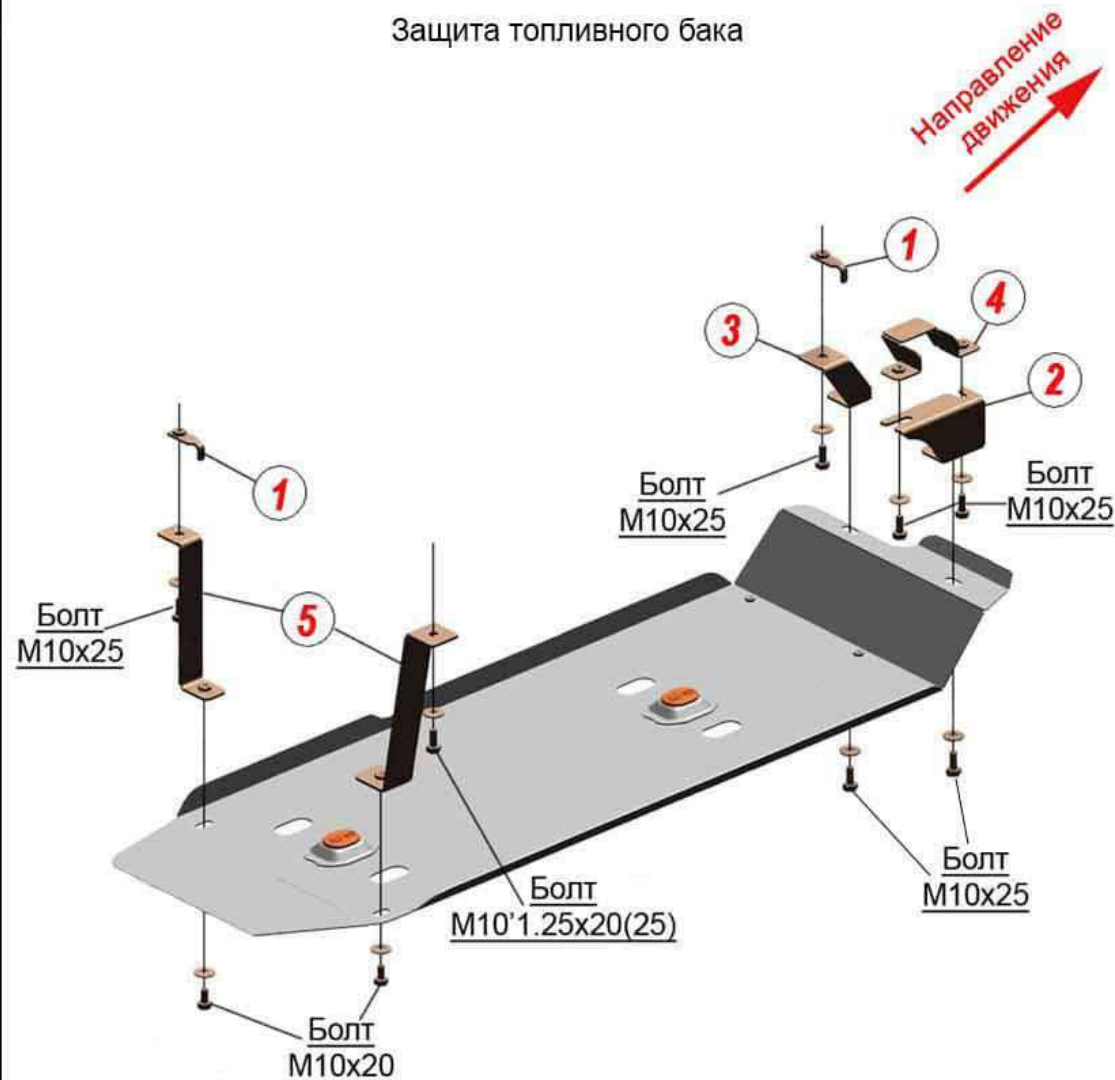

Вес защиты: 9,4 кг
Вес комплектации: 1,8 кг
Размер защиты: 1320x450x120
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.