

MAZDA Xedos 6; Xedos 9


Кузов:

год вып.:1993-;


Объём: все;

VIN:-

TYPE :12.137

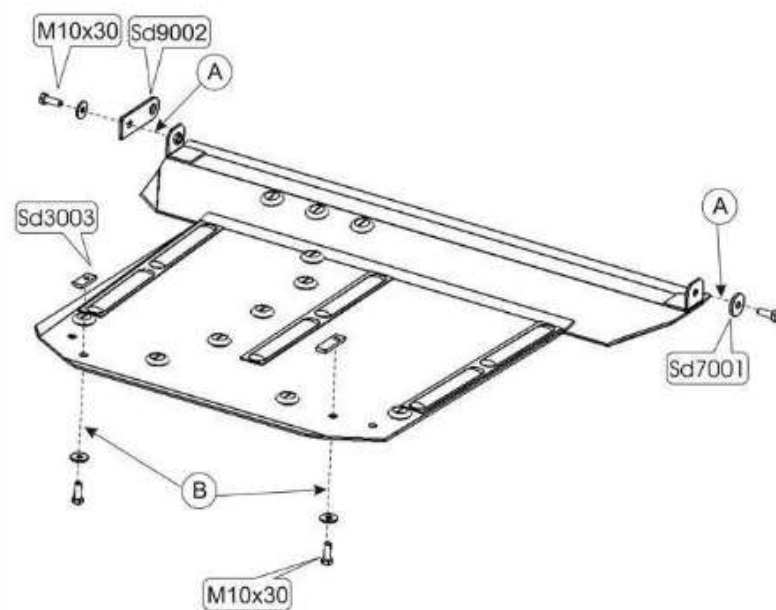

1. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам.
2. Заднюю часть прикрепить к балке переднего моста болтами М 10х30 с закладными планками Sd3003.
3. Все точки крепления затянуть.

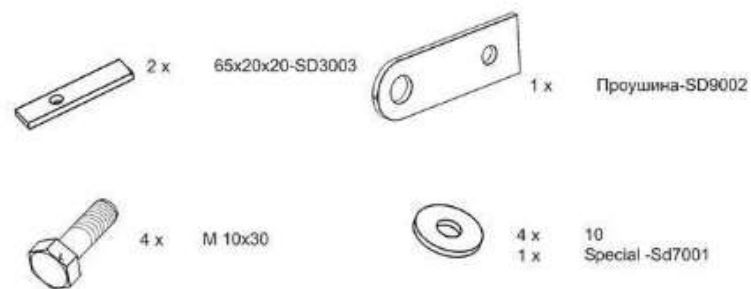

ooo "Металлопродукция"