

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить в отверстия подрамника крепёжные планки **1**.
3. Закрепить крепёжную полку **3** к крепёжным планкам **1** болтами M8x30.
4. Заложить в отверстия подрамника крепёжные планки **2** и наживить в них болты M8x30.
5. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты M8x30, переднюю часть защиты закрепить болтами M8x30 к крепёжной полке **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	3 шт.
2	Болт M8x30	5 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	8 шт.
4	Шайба M8 (гровер)	8 шт.
5	Крепёжная планка 1	3 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
7	Крепёжная полка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Honda Fit
Honda Fit
Honda Shuttle

ALF0947st

Год выпуска: 2013-
Год выпуска: 2013-2020
Год выпуска: 2015-2022

V - 1,3 AT FWD
V - all 4WD
V - 1,5 4WD

Защита картера и КПП

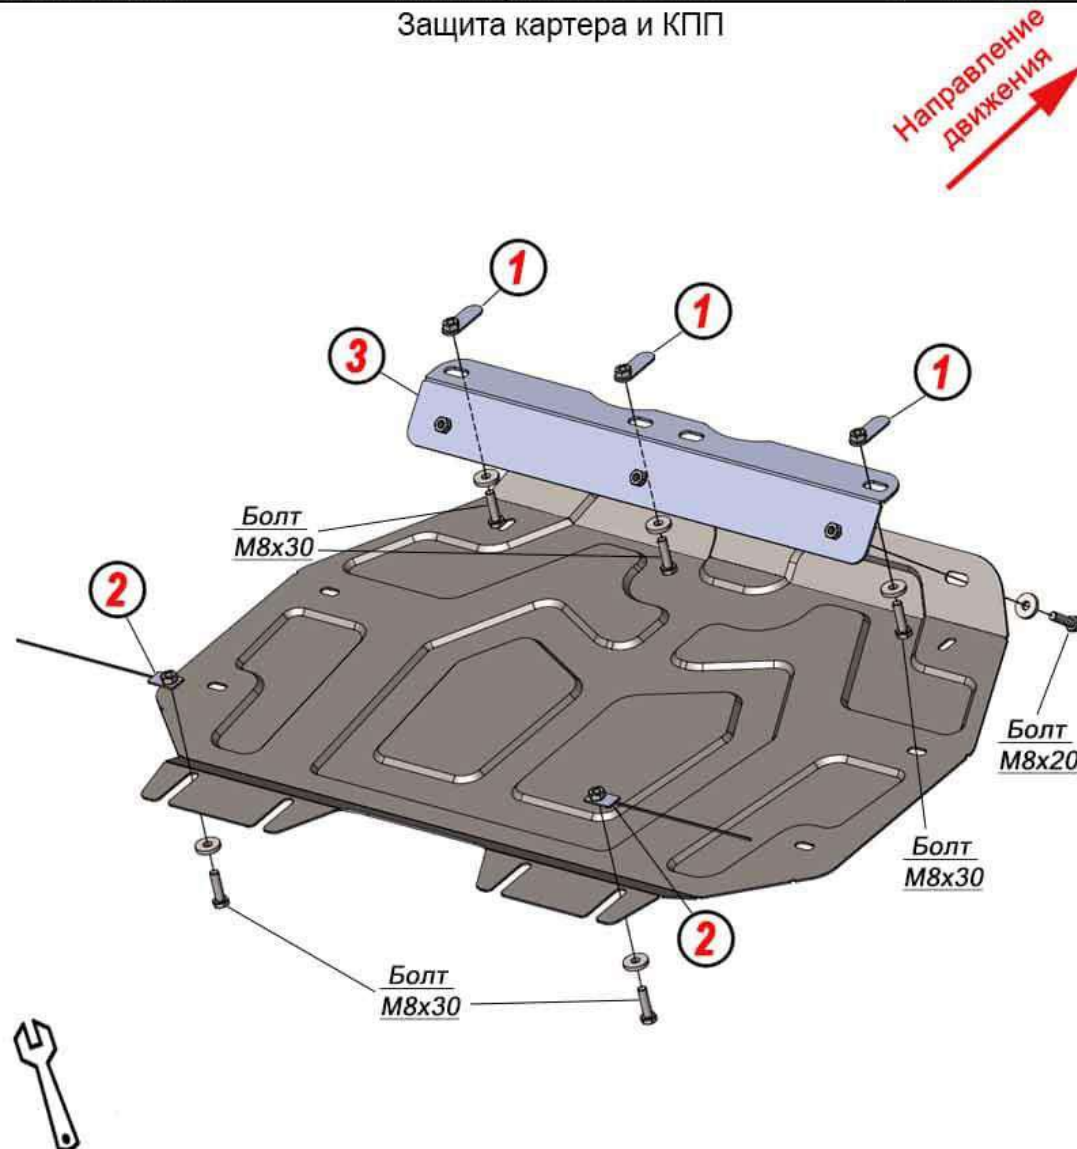

Вес защиты: 6,5 кг
Вес комплектации: 1,8 кг
Размер защиты: 590x795x55
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя