


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны №1, закрепив их штатными болтами к балке радиатора.
3. Крепёжные кронштейны №2 прикрепить болтами M10x70 к силовым элементам крепления стабилизатора.
4. Установить крепёжную балку №3, закрепив её болтами M10x25 с крепёжными планками №4 к задней части подрамника.
5. Установить часть защиты А, закрепив её болтами M10x30 к установленным кронштейнам №1 и №2.
6. Часть защиты В закрепить болтами M10x30 к установленной балке №3 и через отверстия в части А спереди.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М 10x25	2 шт.
Болт М 10x30	8 шт.
Болт М 10x70	2 шт.
Шайба 10	12 шт.
Шайба 12	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3007st

Audi Q7

Год выпуска: 2005-2009

Объём двигателя: all

Защита радиатора и картера (2 части)

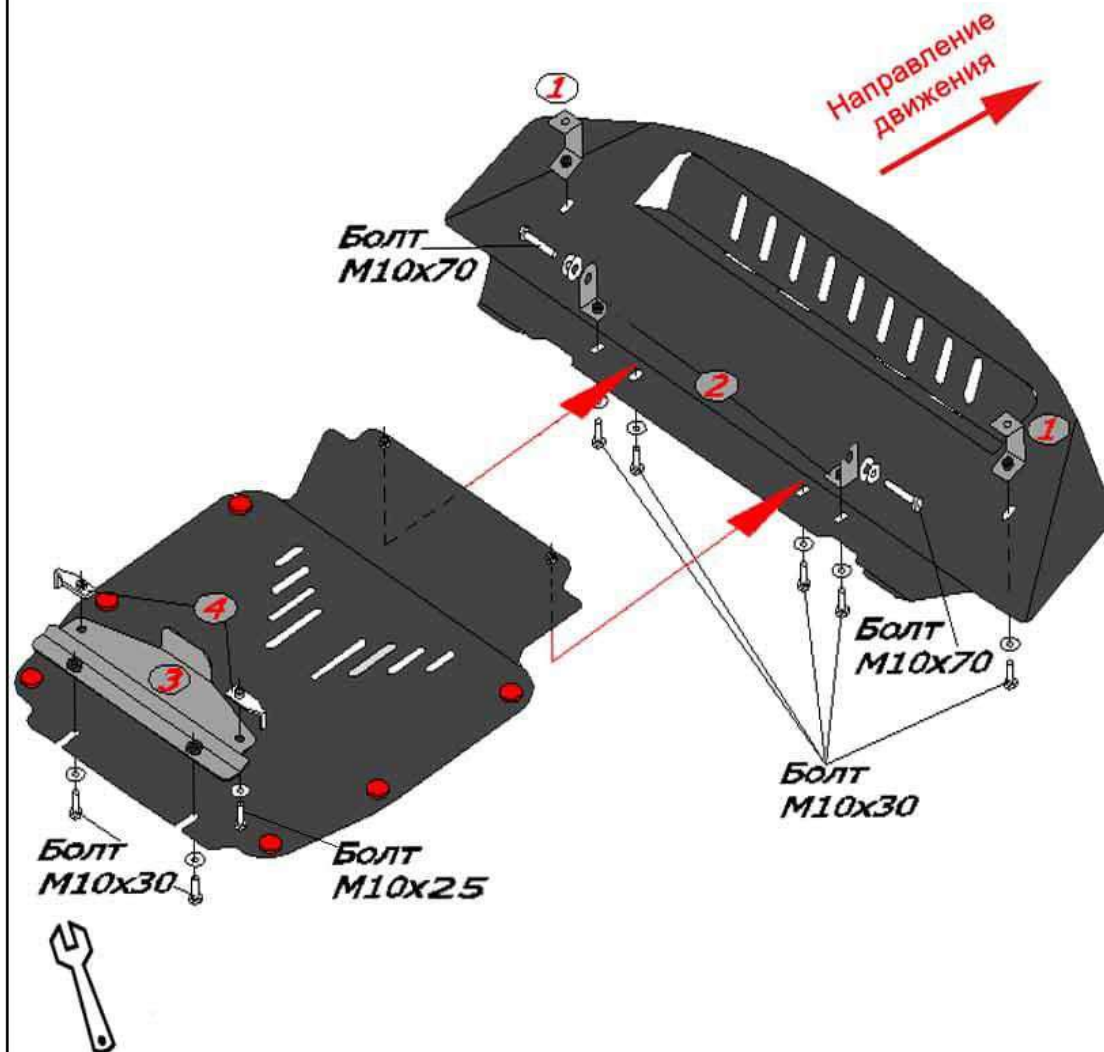

Вес защиты: 16,5 кг

Вес комплектации: 1,5 кг

Размер защиты: 1300x700x150

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ