

# Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать шайбы со шпилек крепления теплового экрана.
2. Заложить в местах крепления защиты с левой стороны по ходу движения автомобиля крепёжные планки **1** и **2** с ввернутыми в них болтами M8x25.
3. Заложить крепёжные планки **3** и **4** в отверстия кузова с правой стороны по ходу движения автомобиля.
4. Надеть защиту на ранее наживлённые болты.
5. Закрепить защиту к крепёжным планкам **3** и **4** болтами M8x25 с правой стороны защиты.
6. Закрепить тепловой экран поверх защиты штатным крепежом.
7. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	5 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	5 шт.
3	Крепёжная планка <b>1</b>	1 шт.
4	Крепёжная планка <b>2</b>	1 шт.
5	Крепёжная планка <b>3</b>	1 шт.
6	Крепёжная планка <b>4</b>	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


Jetour Dashing  
Jetour X70 PLUS  
Jetour X90 PLUS

ALF7002st

Год выпуска: 2022-  
Год выпуска: 2023-  
Год выпуска: 2022-

V - all FWD  
V - all FWD  
V - all FWD

Защита топливopовода

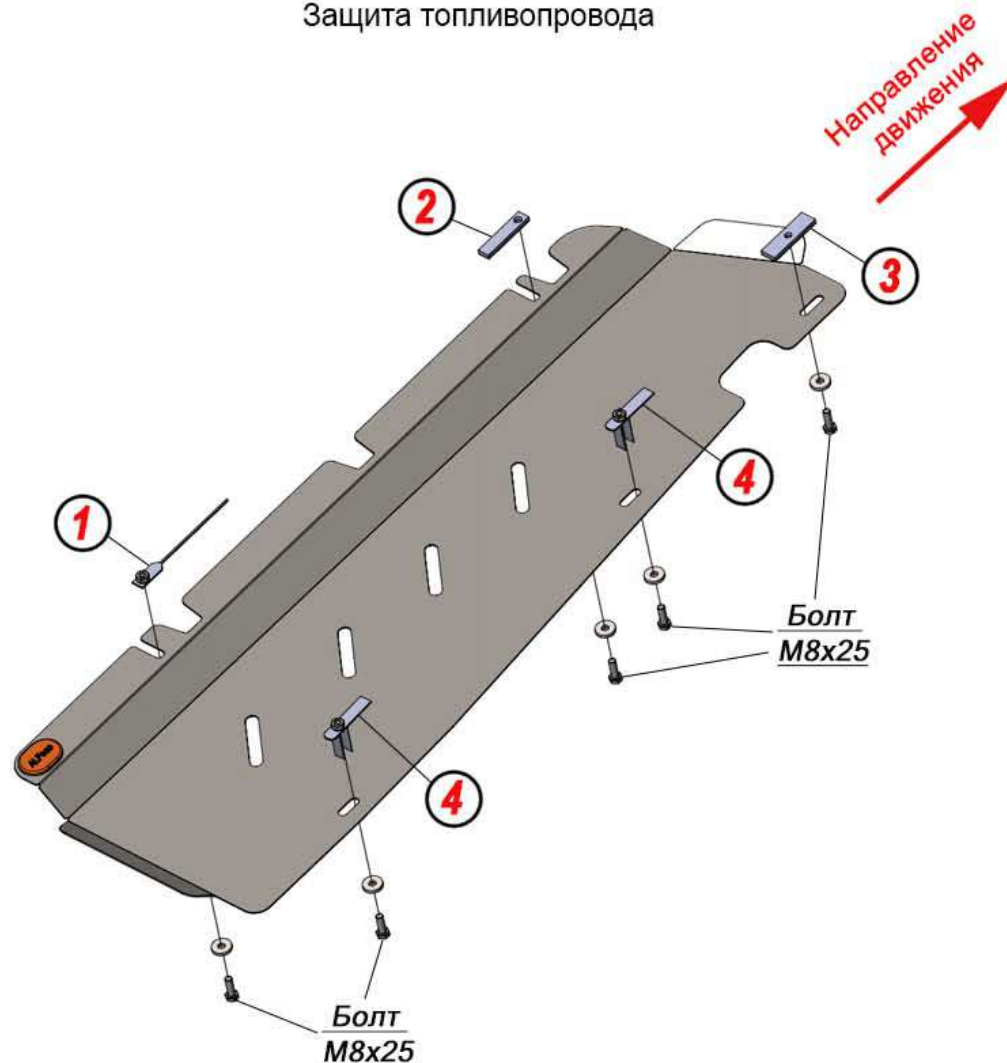

Вес защиты: 4.5 кг  
Вес комплектации: 0.4 кг  
Размер защиты: 1155x370x40  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ