


Артикул

NLZ.09.04.030

Инструкция по установке:

ЗК и крепёж подходит для CHANGAN Uni-T (22->) 1,5 бен. АТ

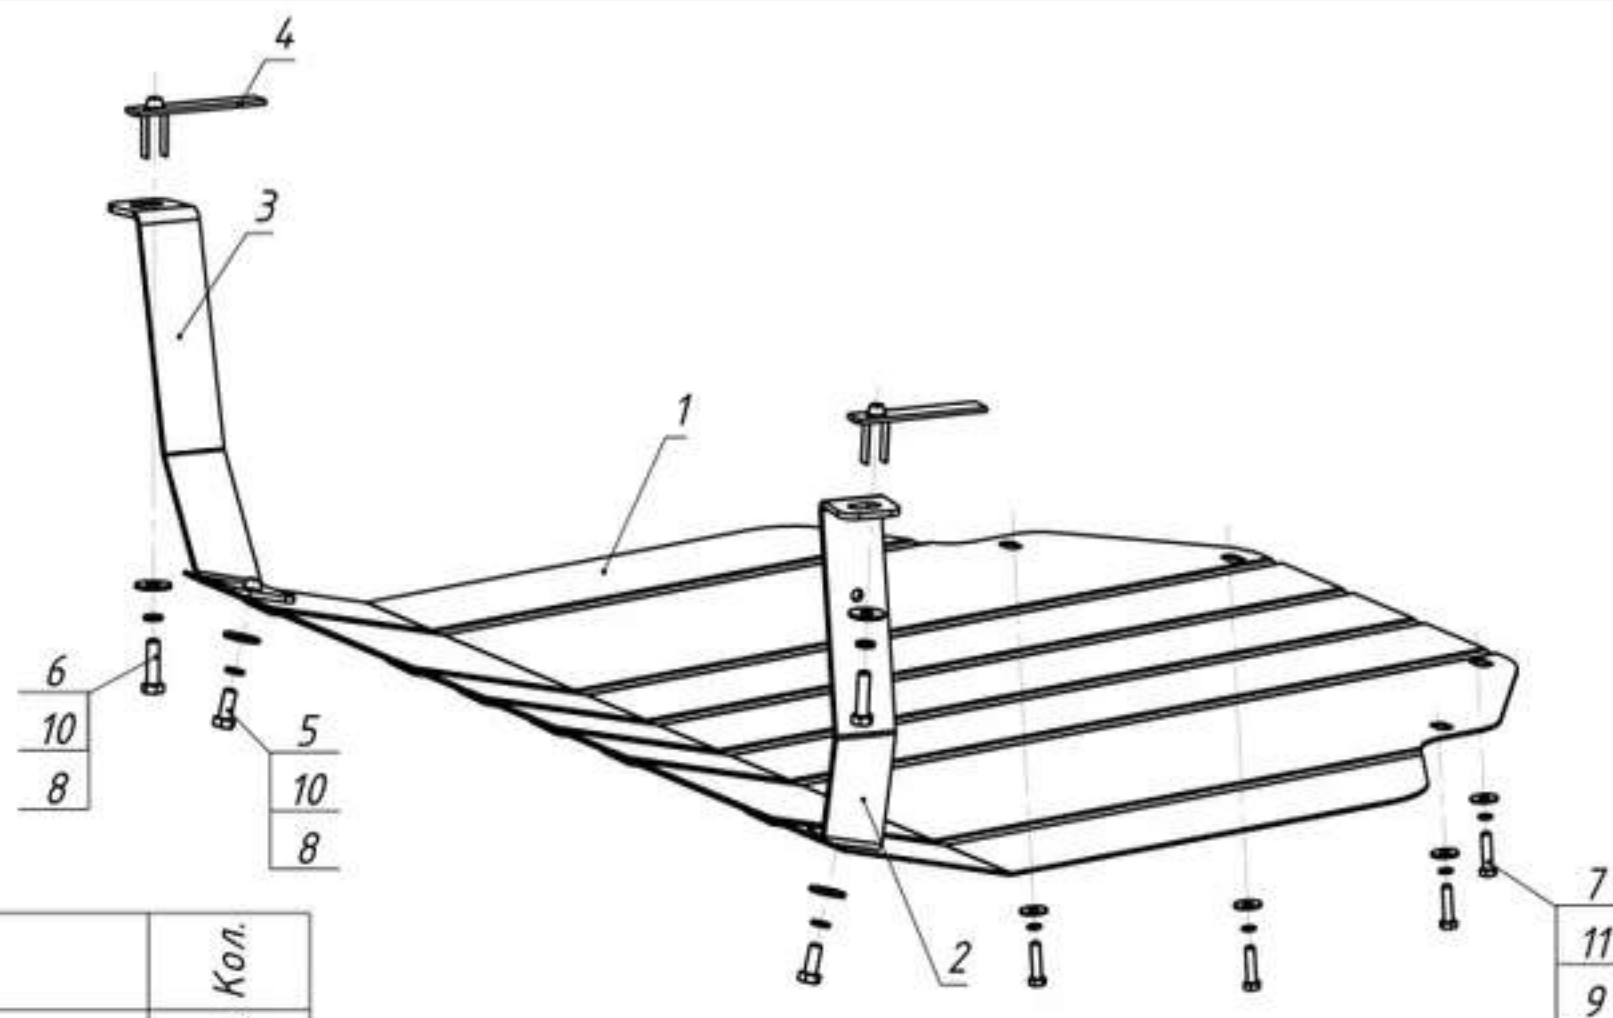

Поз.	Наименование	Кол.
1	Защита картера	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Планка закладная	2
5	Болт М8х20 ГОСТ Р 50792-95	2
6	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
7	Болт М6 х 25 ГОСТ Р 50792-95	4
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
9	Шайба 6 оц. ГОСТ 11371-78 (DIN125)	4
10	Шайба 8 ГОСТ 6402-70	4
11	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Установите закладные планки (поз.4) соосно отверстиям в лонжеронах автомобиля.
3. Приверните к закладным планкам (поз.4) кронштейны (поз.2,3) болтами (поз.6) с шайбами (поз.8,10).
4. Для выставления кронштейнов в правильное положение приверните защиту картера (поз.1) болтами (поз.7) в штатные резьбовые отверстия, затем болтами (поз.5) к кронштейнам. Затяните болты (поз.6) крепления кронштейнов (поз.2,3). Снимите защиту, наметьте места сверления пыльника напротив резьбовых отверстий в кронштейнах, просверлите отверстия в пыльнике, установите пыльник.
5. Приверните защиту картера (поз.1) болтами (поз.7) с шайбами (поз.9,11) в штатные резьбовые отверстия, затем болтами (поз.5) с шайбами (поз.8,10) к кронштейнам (поз.2,3).
6. Затяните все резьбовые соединения.