

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в силовой подрамник и вкрутить в планки **1** через втулки болты M8x50.
3. Установить часть защиты **B**, предварительно выкрутив **2** штатных болта крепления штатной защиты, одеть пропилы на ранее вкрученные болты M8x50, прикрутить средние точки крепления через втулки болтами M8x50, заднюю часть защиты закрепить болтами M8x25 к крепёжным планкам **2** и штатными болтами.
4. Установить крепёжные планки **3** в передней части подрамника.
5. Установить часть защиты **A**, одев заднюю часть на ранее вкрученные болты M8x50, переднюю часть закрепить к крепёжным планкам **3** через втулки болтами M8x35.
6. Установить крепёжный кронштейн **4** при помощи штатных саморезов, на штатные точки.
7. Заложить в силовой элемент подрамника КПП крепёжные планки **2**, установить часть защиты **C** одев на ранее установленные болты M8x25, дополнительно закрепить защиту к ранее установленному крепёжному кронштейну **4**.
8. Все точки крепления затянуть.


ALF3617st; ALF3618st

Mercedes-Benz
CLK W209

Год выпуска: 2002 - 2006

Объём двигателя: 1.8

Защита радиатора картера и КПП

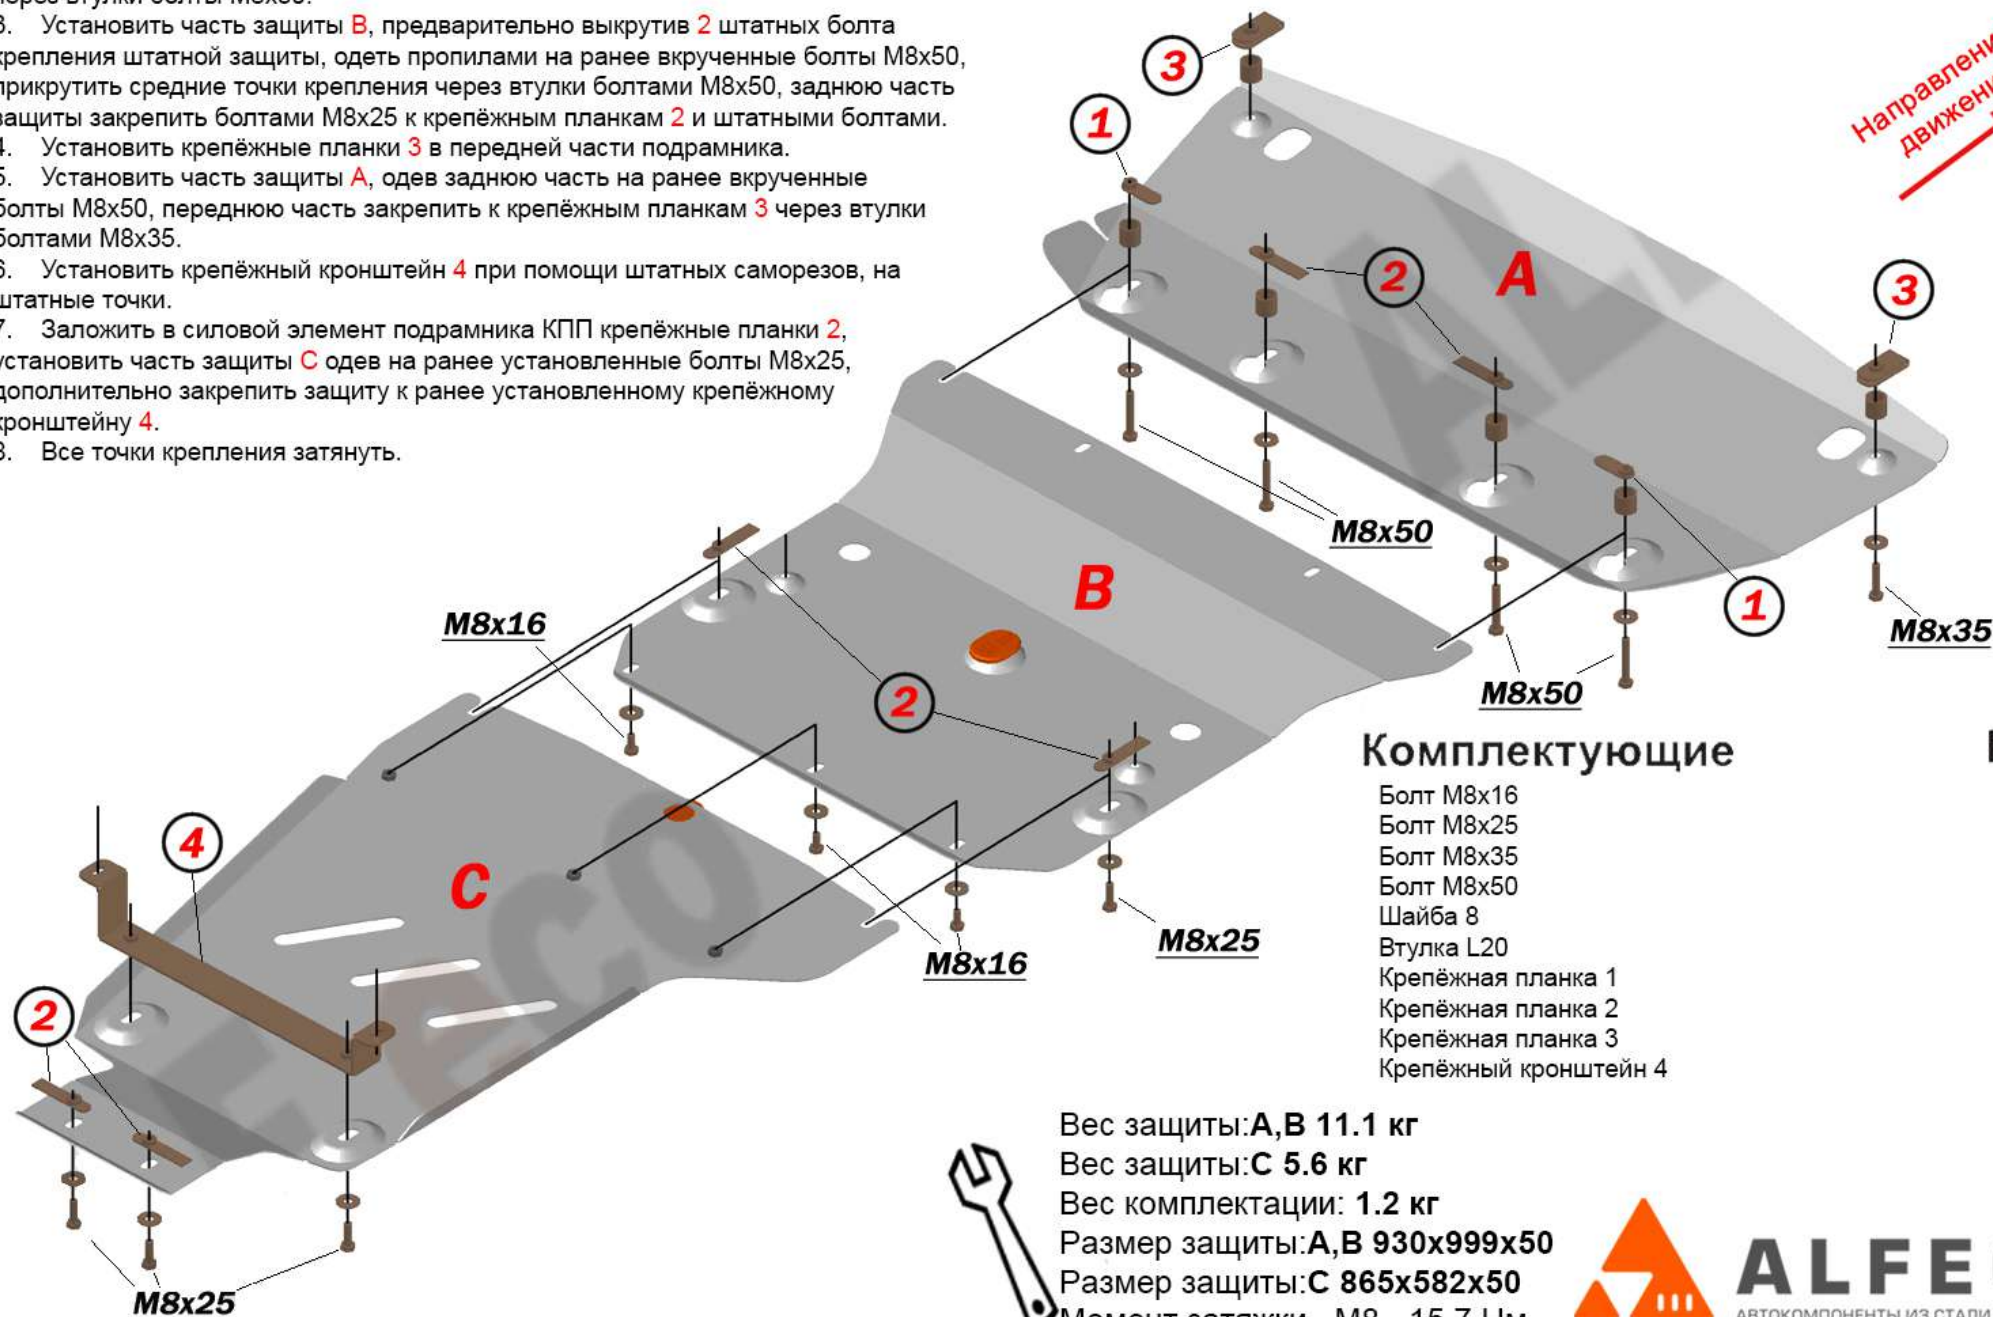

Комплектующие

Болт M8x16
Болт M8x25
Болт M8x35
Болт M8x50
Шайба 8
Втулка L20
Крепёжная планка 1
Крепёжная планка 2
Крепёжная планка 3
Крепёжный кронштейн 4

Кол-во

3 шт.
6 шт.
2 шт.
4 шт.
15 шт.
6 шт.
2 шт.
6 шт.
2 шт.
1 шт.

Вес защиты: A, B 11.1 кг

Вес защиты: C 5.6 кг

Вес комплектации: 1.2 кг

Размер защиты: A, B 930x999x50

Размер защиты: C 865x582x50

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.