


Защищаемые агрегаты: Силовые провода

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Voyah	Free	1.5	2023-н.в.

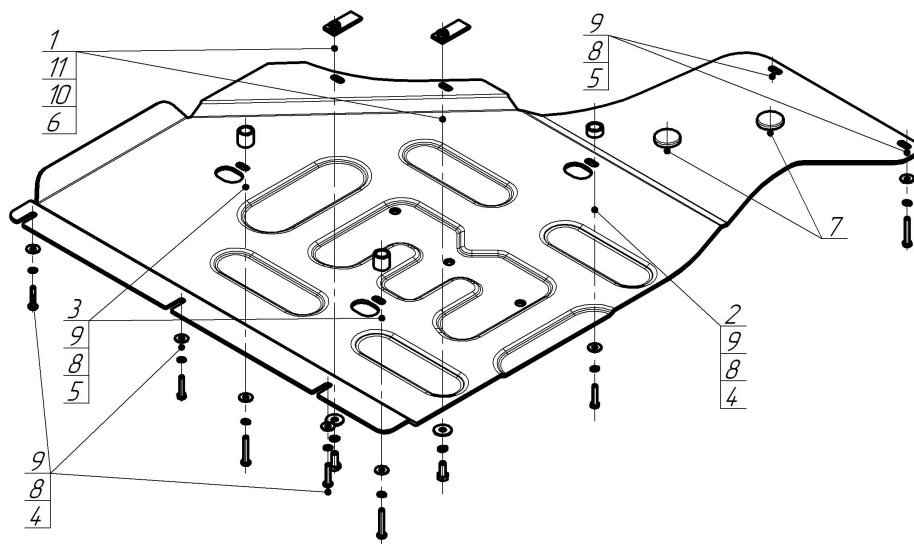


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	7		Демпфер	2 шт
2		Проставка 10	1 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	8 шт
3		Проставка 20	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	8 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	4 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

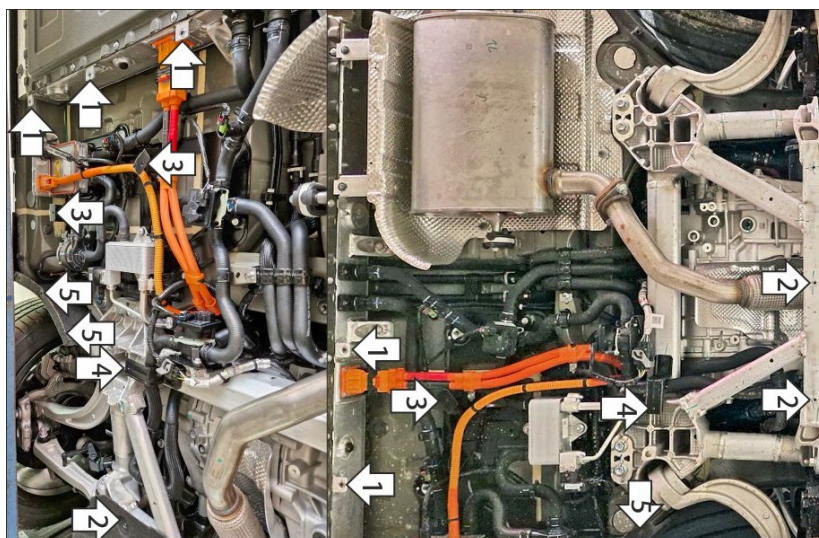

Автомобиль с защитой

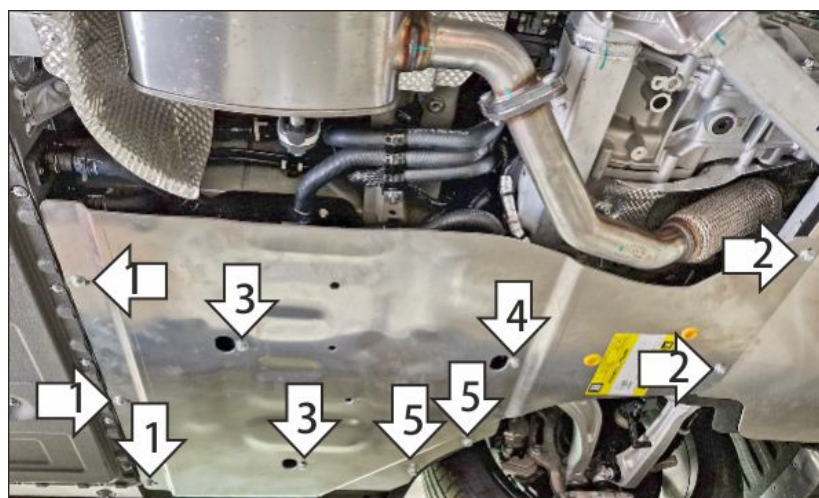

Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник (больше не понадобится)

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к поперечине аккумулятора установить задние точки крепления защиты при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6.
2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к подрамнику автомобиля установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M6x40 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. Прикрепить щит к задним штатным кронштейнам пыльника при помощи проставок 20, болтов M6x40 с шайбами и гр. шайбами 6.
4. Прикрепить щит к переднему штатному кронштейну пыльника при помощи проставки 10, болта M6x30 с шайбой и гр. шайбой 6.
5. Прикрепить щит к локеру при помощи болтов M6x20 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.06.2025 12:06:37