


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




| Марка | Модель   | Объем    | Год выпуска |
|-------|----------|----------|-------------|
| BMW   | X1 (e84) | 2.0, 3.0 | 2009-2014   |

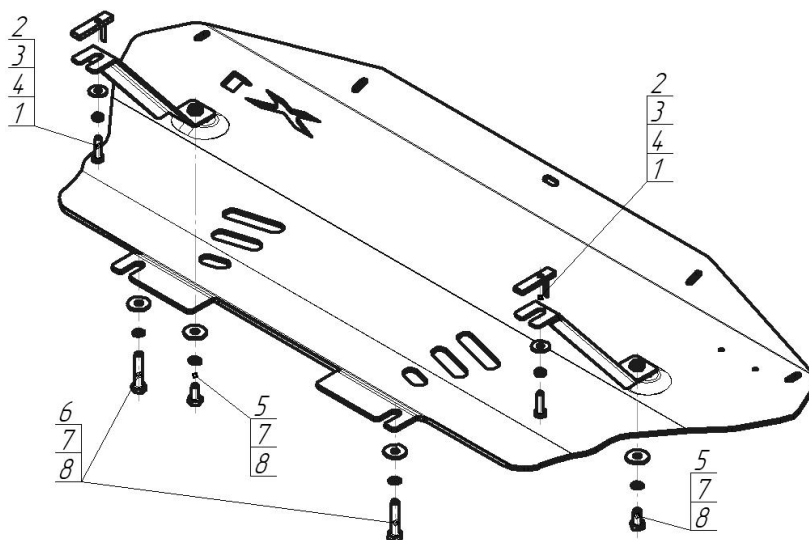


## Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                                            |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 2 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x050                  | 2 шт |
| 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 4 шт |
| 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10                 | 4 шт |

## Автомобиль без защиты

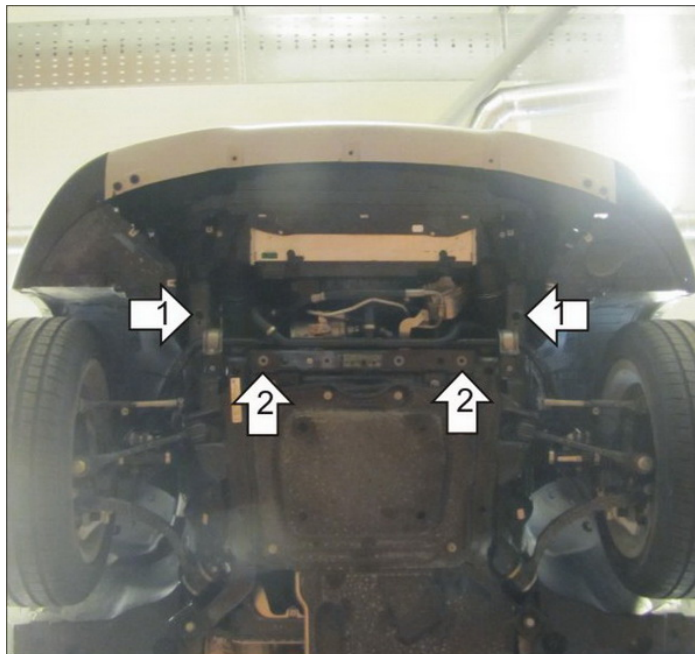

## Автомобиль с защитой

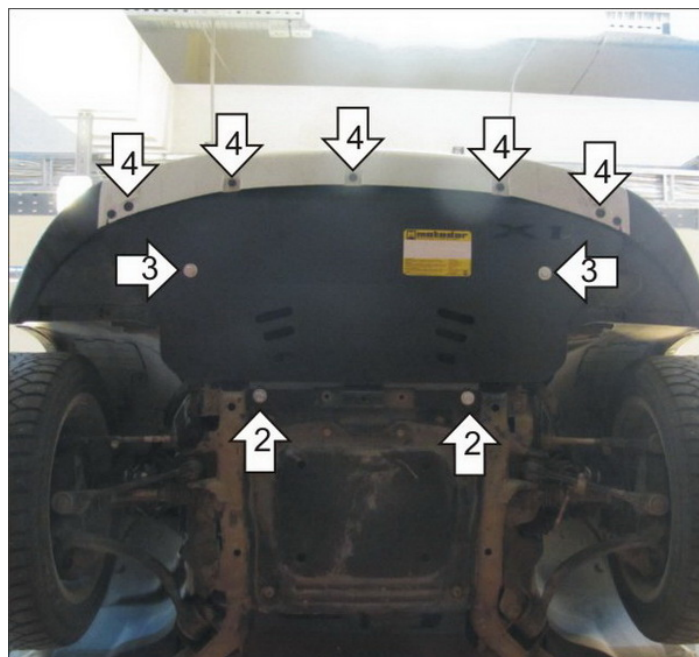

## Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник радиатора. Установить на отверстия в лонжеронах Кронштейны при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Завести Защиту под юбку бампера и установить задние точки крепления при помощи Болтов M10x50, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить передние точки крепления Защиты на ранее установленные Кронштейны при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Прикрепить юбку бампера к защите с помощью Клипс пластиковых 8.4x30.8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 24.04.2025 10:57:44