

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить часть защиты прикрепив её болтами M8x35 со втулками 1 и болтами M8x20 на штатные точки.
3. Прикрепить крепёжные крылья 2 к защите болтами M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	8 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	10 шт.
Втулка Ø(20-22) L15 1	2 шт.
Крепёжное крыло 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2490st

Toyota Fortuner

Год выпуска: 2011-2015

V - 2,5;2,7

Toyota Fortuner (AN160)

Год выпуска: 2015-2022

V - 2,7;2,8D

Toyota Hilux (AN20; AN30)

Год выпуска: 2011-2015


V - all

Toyota Hilux (AN120)

Год выпуска: 2015-2022

V-2,4; 2,7; 2,8D

Защита радиатора и картера

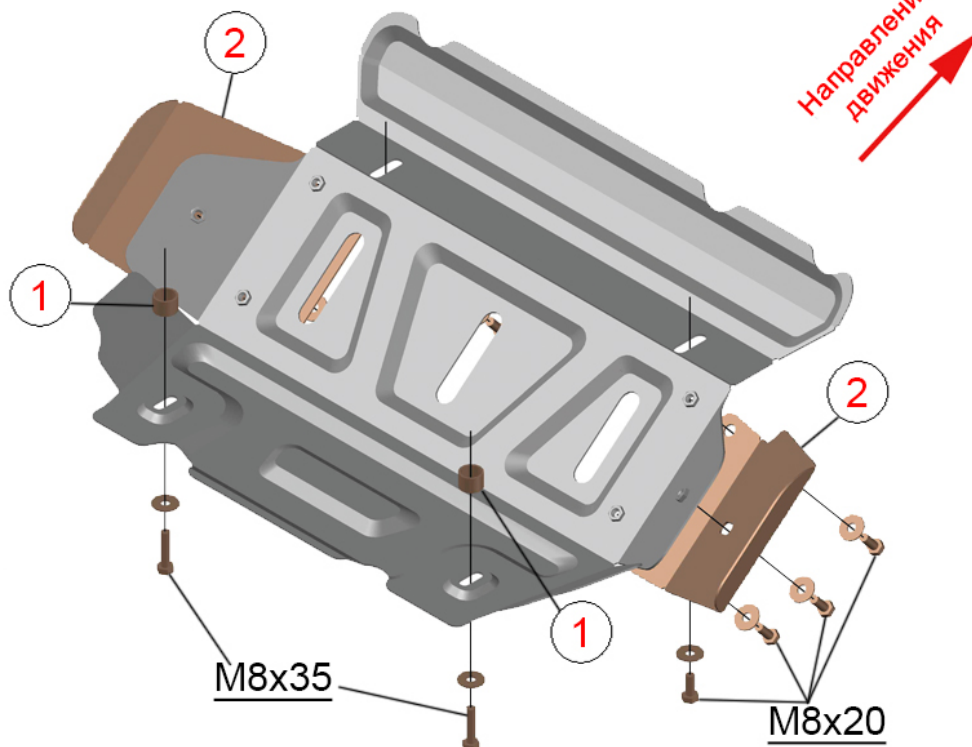

Вес защиты: 4.3 кг

Вес комплектации: 1.2 кг

Размер защиты: 670x490x100

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ