

Кузов: Все

Объем двигателя: 4, 7


Артикул

Год выпуска: 2006

Коробка: АКП

3. 2702. 1 Защита КПП

3. 2703. 1 Защита РК

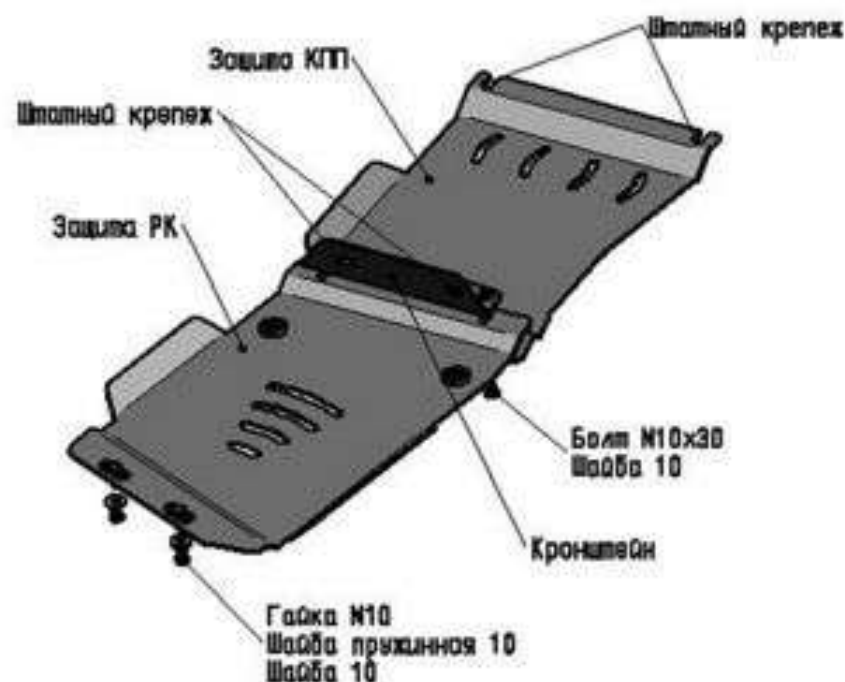

1. Защиты устанавливаются после установки защиты картера.

2. Установить кронштейн на балку КПП, крепить штатным крепежом

3. Установить заднюю часть защиты РК поверх штатной защиты топливного бака и закрепить гайками М10. Закрепить переднюю часть защиты РК к установленному кронштейну болтами М10х30.

4. Завести заднюю часть защиты КПП под защиту РК, переднюю часть завести под защиту двигателя.

5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа

1	Болт М10х30.....	2 шт.
2	Гайка М10.....	2 шт.
3	Шайба пружинная 10.....	2 шт.
4	Шайба 10.....	4 шт.
5	Кронштейн.....	1 шт.