


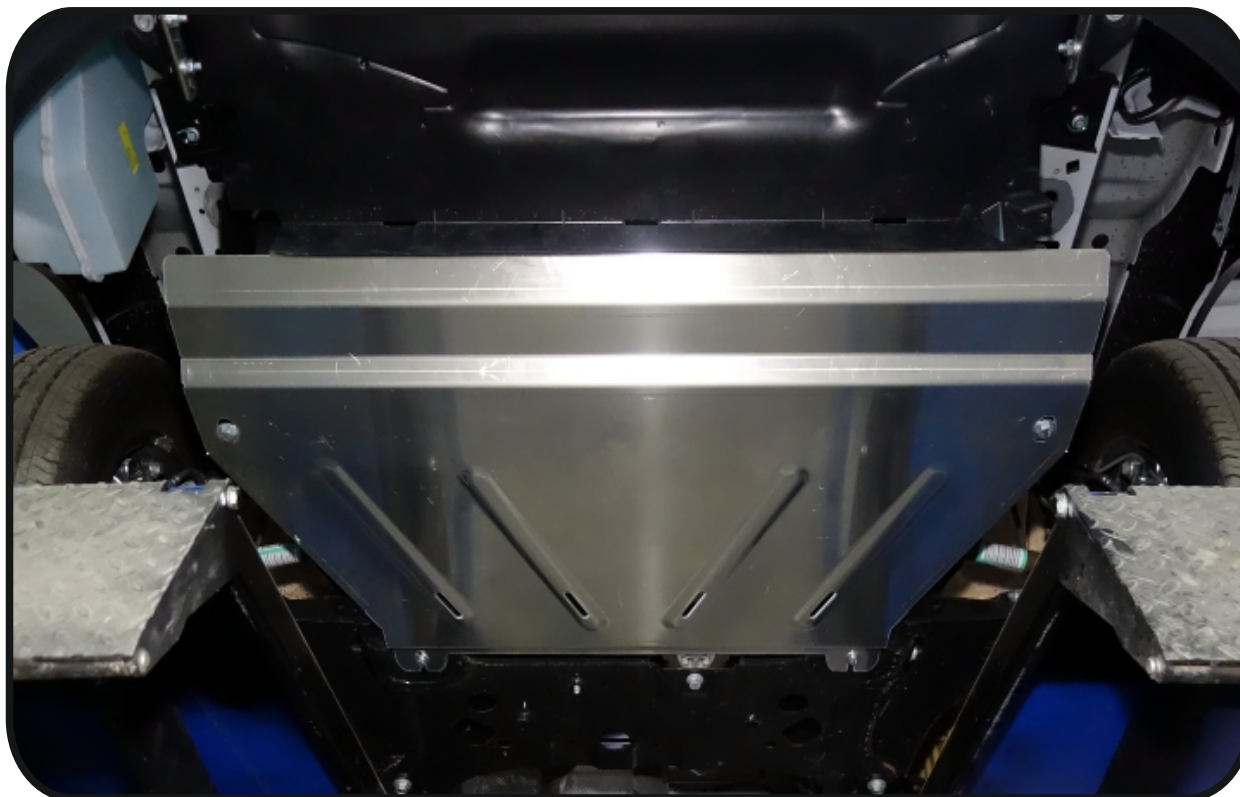

**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00209**



Ford Transit 2016-

Защита картера (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00209

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

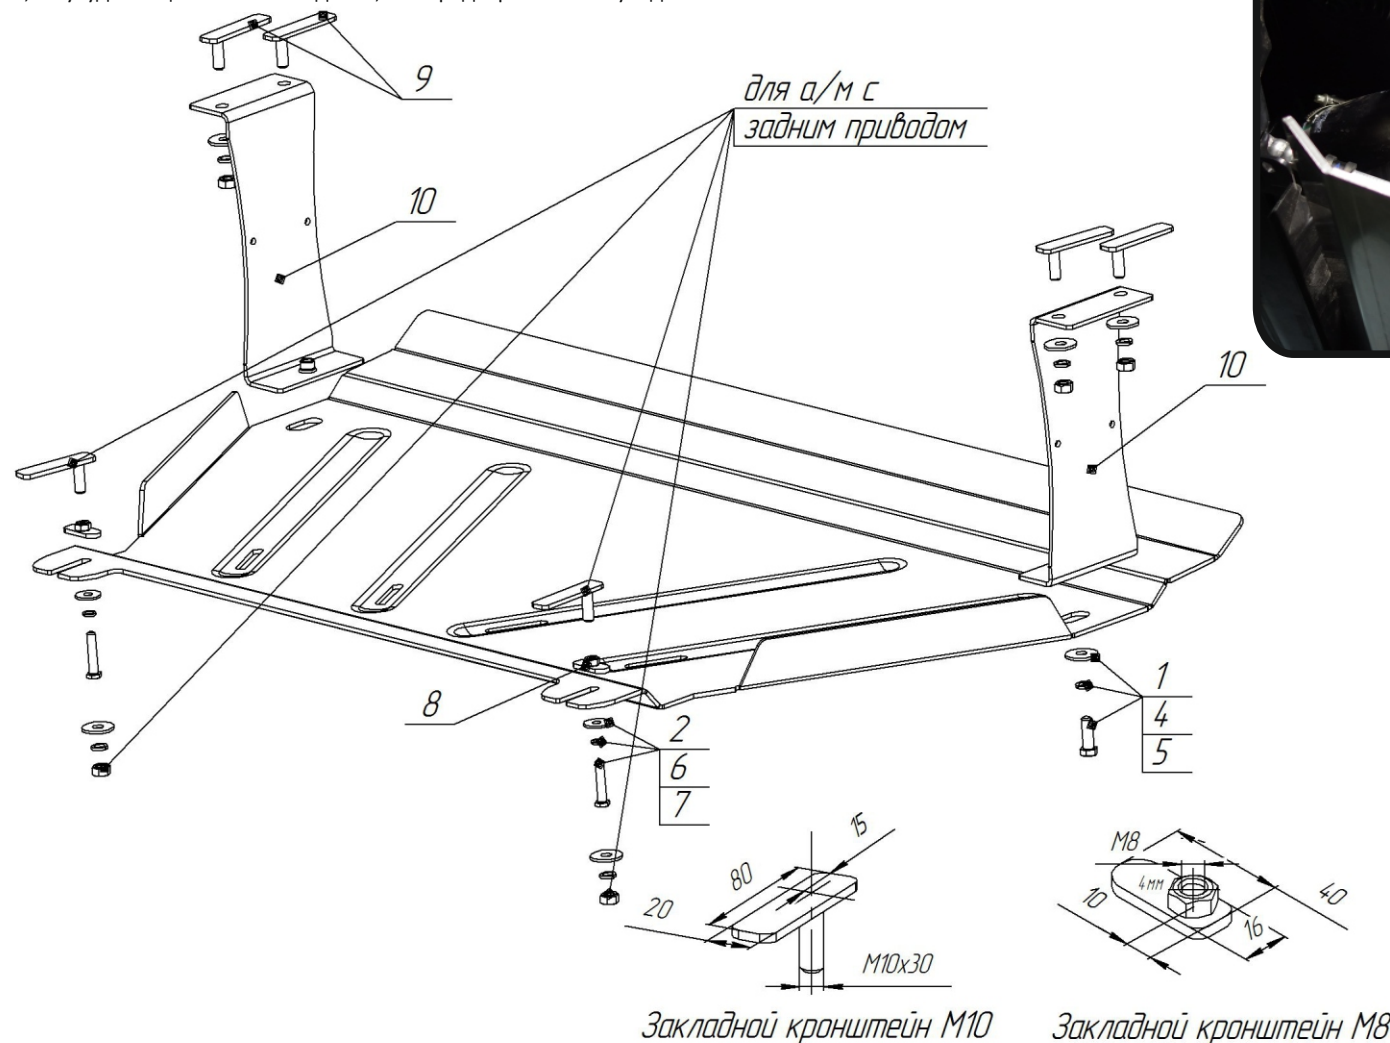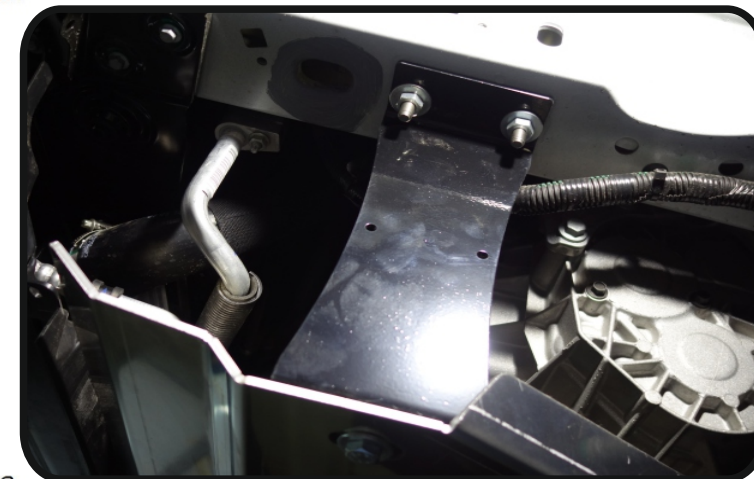

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x30	2
2	Болт M8x40	2
3	Гайка M10	6
4	Шайба гровер 10	8
5	Шайба кузовная 10	8
6	Шайба гровер 8	2
7	Шайба кузовная 8	2
8	Закладной кронштейн M8	2
9	Закладной кронштейн M10 80x20	6
10	Кронштейн (1830)	2

Инструкция по установке

1. Вложить закладные кронштейны (поз.8) в отверстия подрамника, ввернуть в них болты на 3-4 оборота с шайбами.
2. Вложить закладные кронштейны (поз.9) в лонжероны, закрепить кронштейны (поз.10).
3. Установить защиту, затянуть все элементы крепежа.

Дата упаковки: