

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту и пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейн **1**, закрепив его болтами M8x25 и M10x25x1.25.
3. Установить кронштейн **2**, используя крепёжные планки **3** и болты M8x25.
4. Установить крепёжную балку **4**, закрепив ее болтами M8x25 по бокам.
5. Установить планки **5** поверх поперечной балки автомобиля, планку **6** заложить в отверстие балки.
6. Закрепить часть **A** болтами M8x25 к штатным точкам спереди и к кронштейну **1** сзади.
7. Завести часть **C** под **B**, закрепить болтами M10x25 к кронштейну **2**. Установить крепёжные кронштейны **7** на часть **C** и закрепить болтами M8x25.
8. Вставить пропилами часть **D** под часть **C** и закрепить к кронштейну **2** болтами M8x25.
9. Завести часть **E** под часть **D** и закрепить болтами M10x80 и M8x25 к ранее установленным крепёжным планкам.
10. Все точки крепления затянуть.

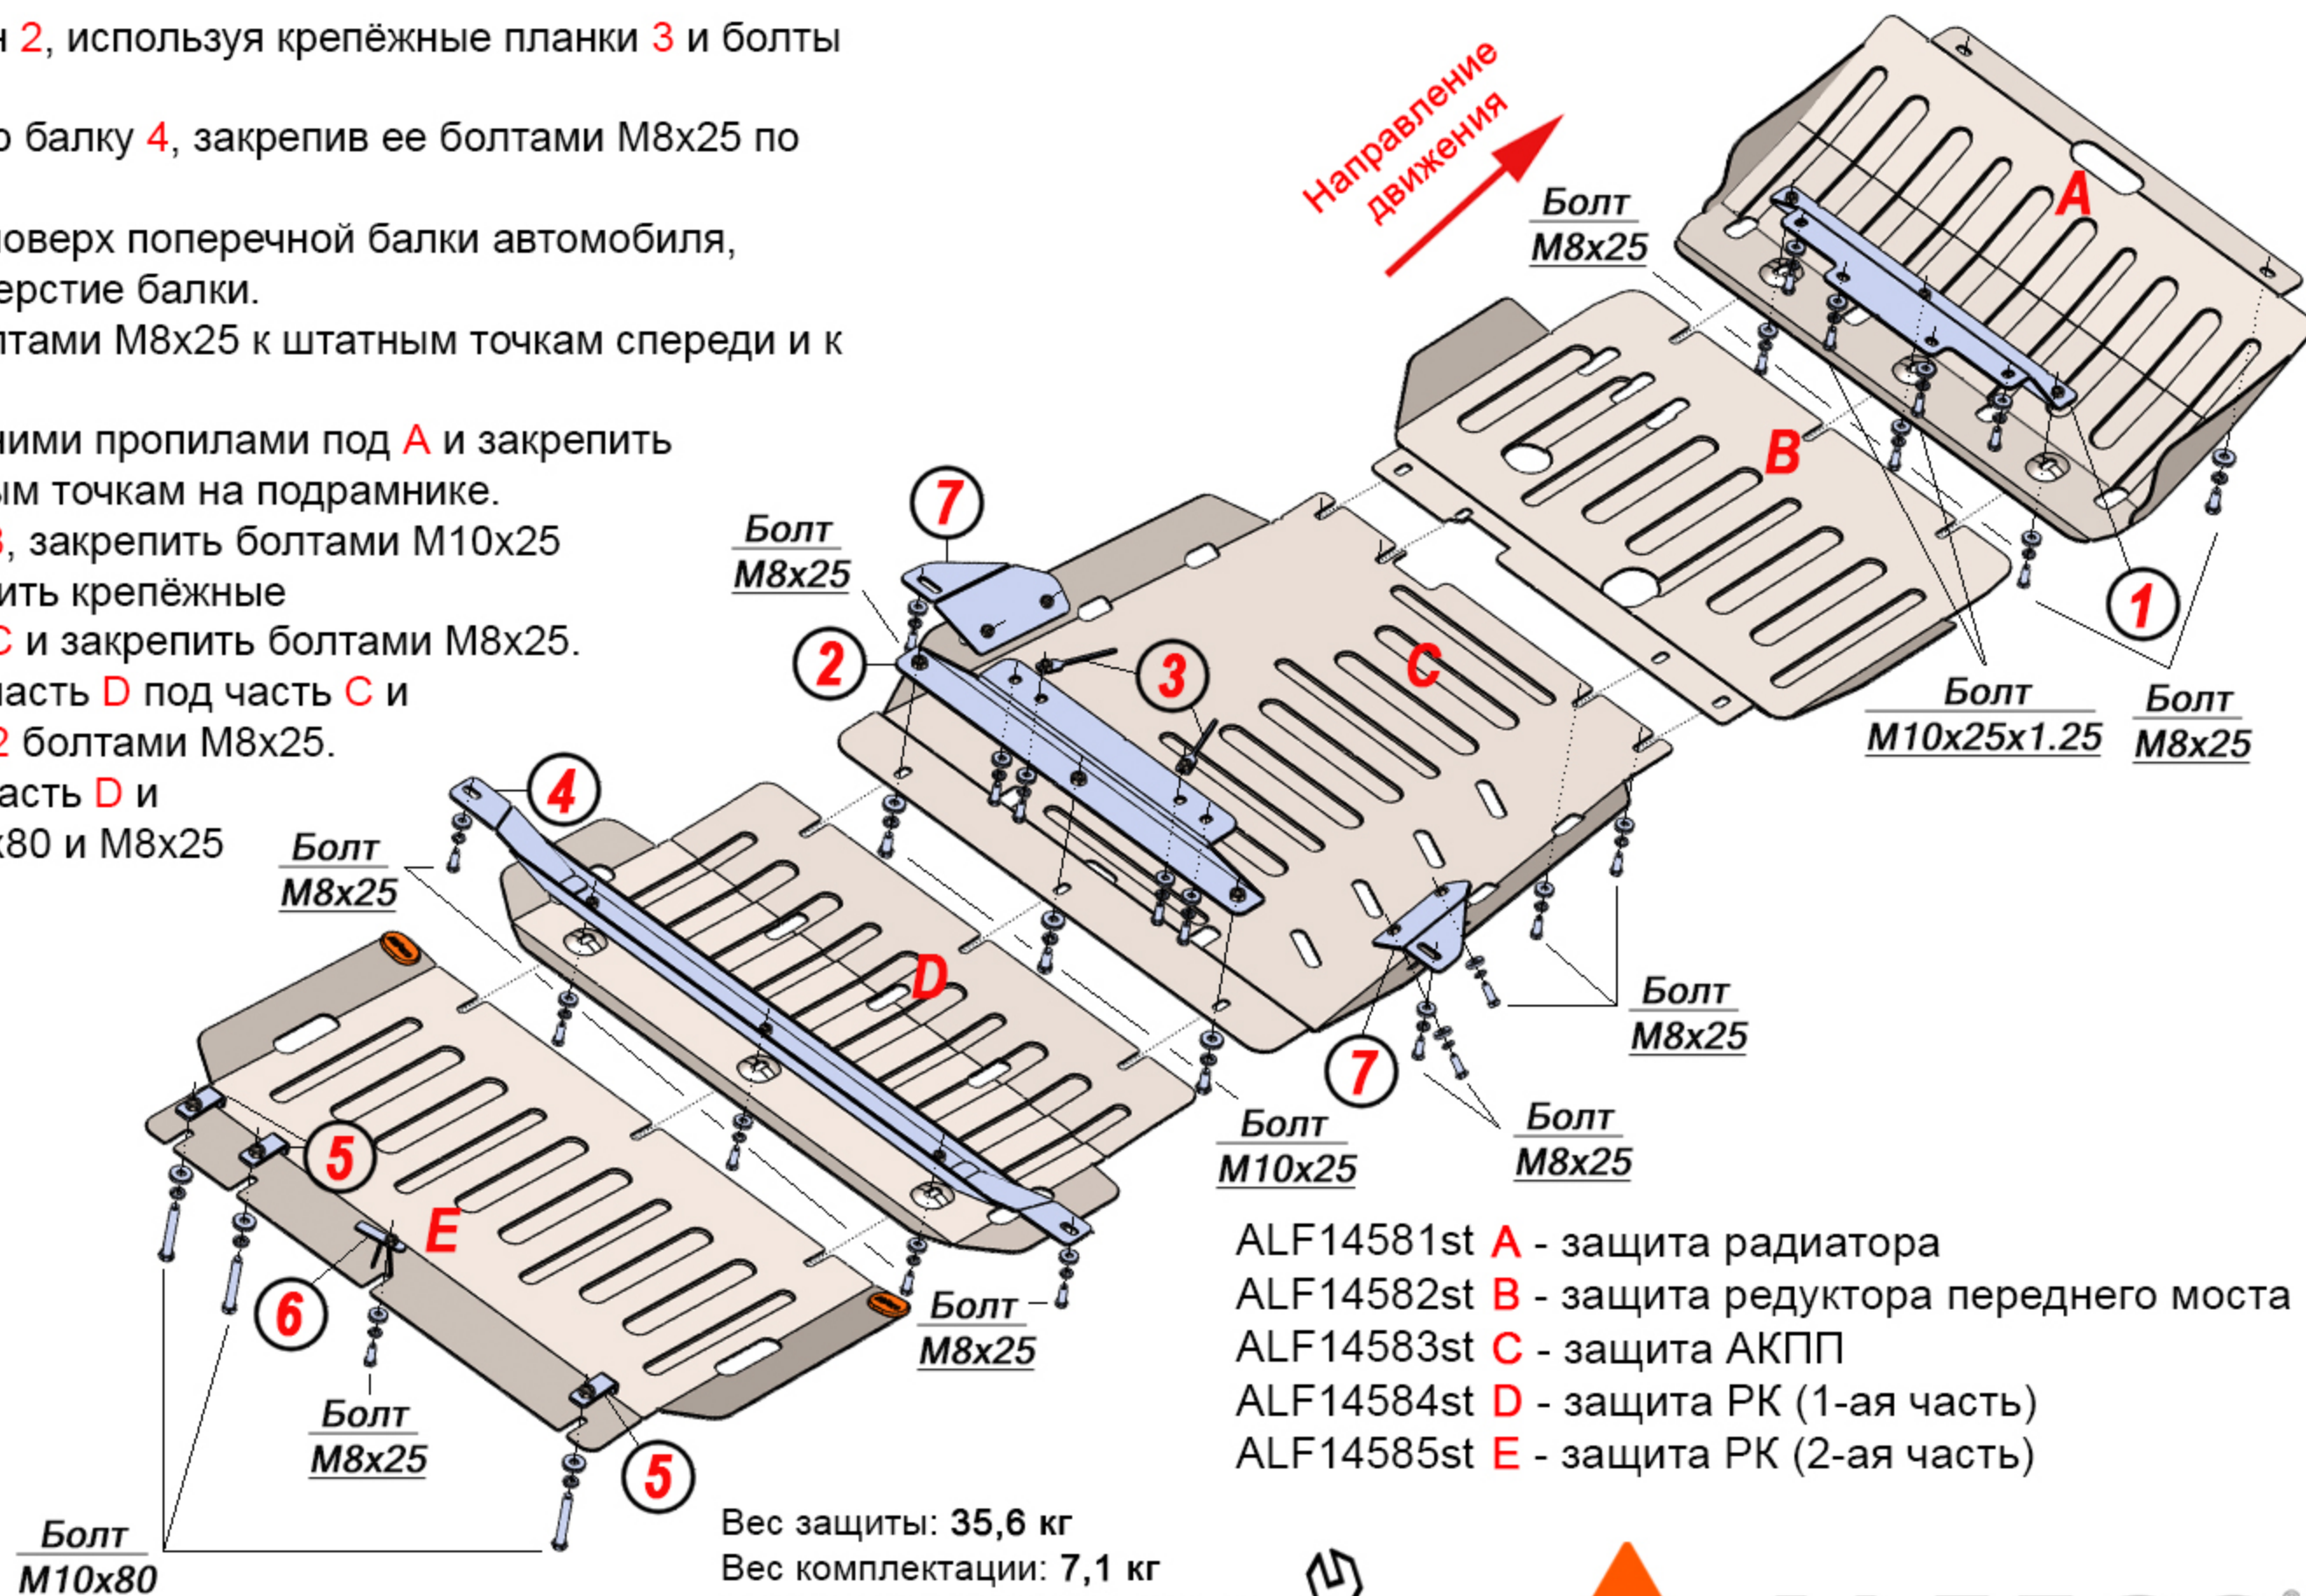
Mitsubishi L200 6G

ALF1458st

Год выпуска: 2023-

V - 2,4D AT GLS

Комплект защиты



- ALF14581st **A** - защита радиатора
ALF14582st **B** - защита редуктора переднего моста
ALF14583st **C** - защита АКПП
ALF14584st **D** - защита РК (1-ая часть)
ALF14585st **E** - защита РК (2-ая часть)

Вес защиты: 35,6 кг
Вес комплектации: 7,1 кг
Размер защиты: 910x830x200
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF1458st

Mitsubishi L200 6G

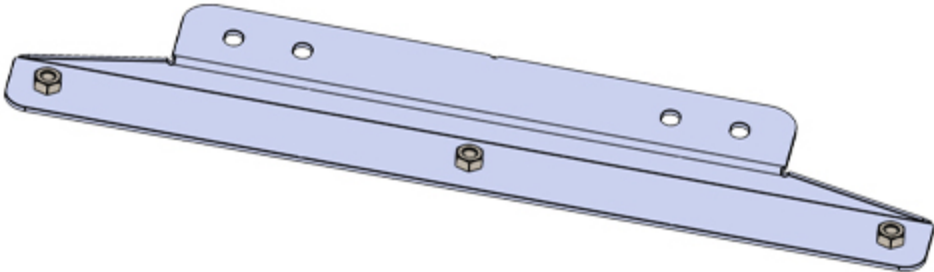
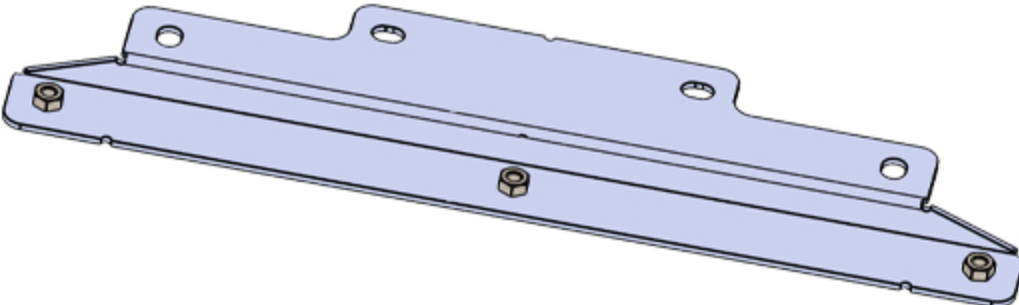
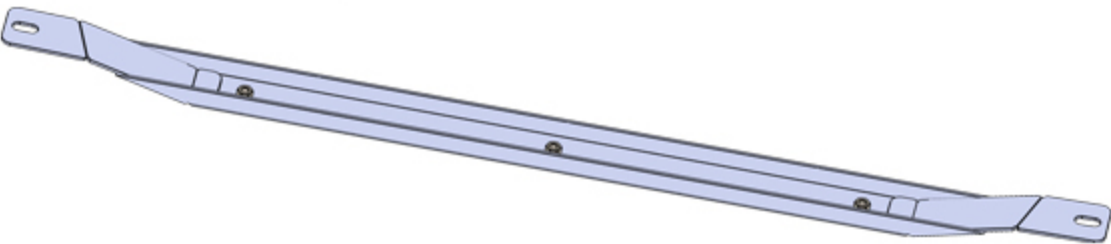
Год выпуска: 2023-

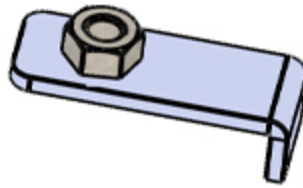
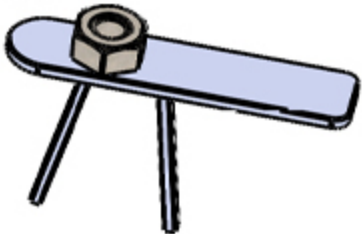
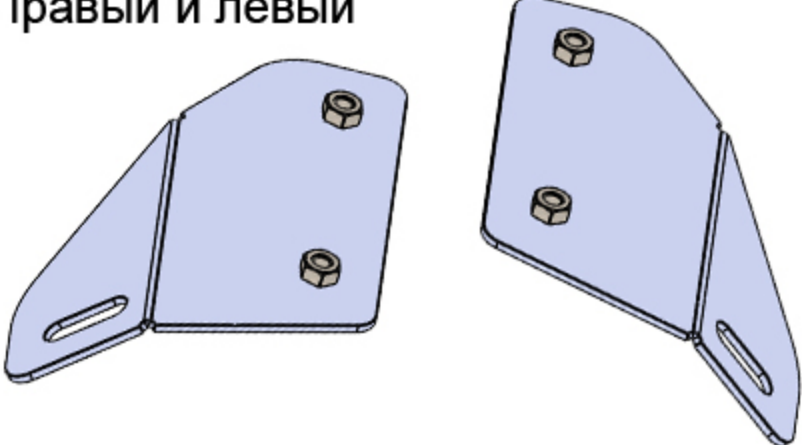
V - 2,4D AT GLS

Комплект защиты

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	27 шт.
2	Болт M10x25	3 шт.
3	Болт M10x25x1,25	2 шт.
4	Болт M10x80	3 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	27 шт.
6	Шайба M10 (увеличенная)	8 шт.
7	Шайба пружинная M8 (гровер)	27 шт.
8	Шайба пружинная M10 (гровер)	8 шт.
9	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
		
10	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
		
11	Крепёжная планка 3	2 шт.
		
12	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
		

13	Крепёжная планка 5	3 шт.
		
14	Крепёжная планка 6	1 шт.
		
15	Крепёжный кронштейн 7 Правый и левый	2 шт.
		


ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.