





**Защита картера и КПП (алюминий) 4мм  
арт.ZKTCC00529.**



Схема установки

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

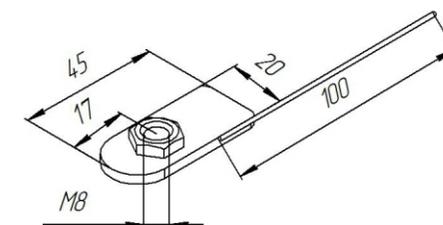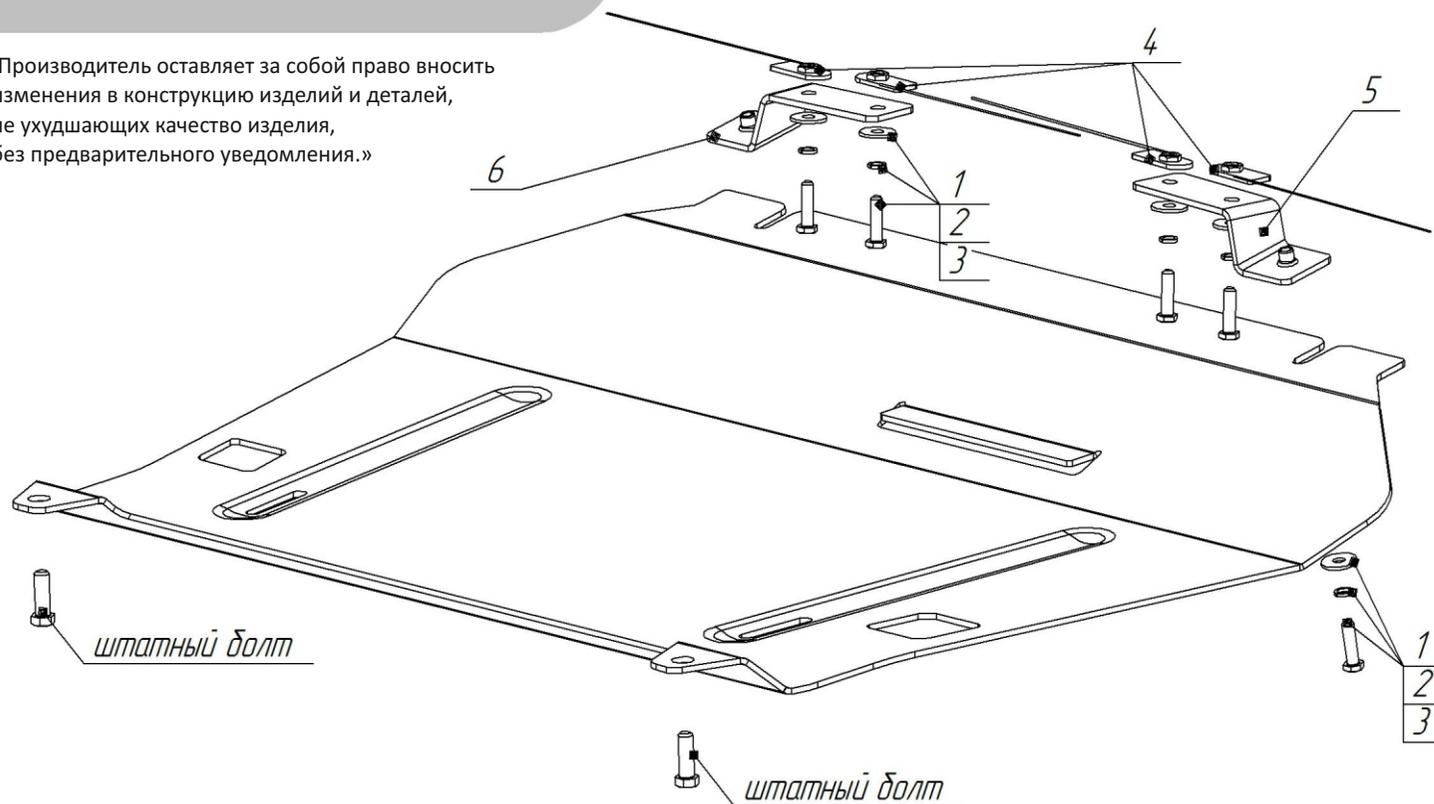

Закладной кронштейн (поз.4)

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация  
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	6
2	Шайба гровер 8	6
3	Шайба кузовная 8	6
4	Закладной кронштейн М8 (z-28)	4
5	Кронштейн (3384)	1
6	Кронштейн (3385)	1

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, закладные кронштейны (поз.4) вложить в балку а/м установить кронштейны (поз.5 и 6), установить защиту (для примерки) -затянуть крепеж кронштейнов.
2. Снять защиту, установить штатный пыльник на место, сделать необходимые отверстия в пыльнике для крепежа, установить защиту.
3. Затянуть все элементы крепежа.

