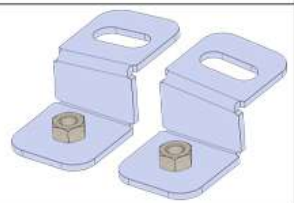

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны 1 при помощи крепёжных планок 2 и болтов М8х20.
3. Заложить крепёжные планки 3 в подрамник автомобиля.
4. Завести защиту под юбку бампера и прикрепить к ранее установленным кронштейнам 1 при помощи болтов М8х20.
5. Заднюю часть закрепить к крепёжным планкам 3 болтами М6х25.
6. Дополнительно закрепить защиту к штатным точкам крепления болтами М6х20.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М6х20	5 шт.
2	Болт М6х25	2 шт.
3	Болт М8х20	8 шт.
4	Шайба 6 (усиленная)	7 шт.
5	Шайба 8 (усиленная)	10 шт.
6	Крепёжный кронштейн 1 	2 шт.
7	Крепёжная планка 2 	2 шт.
8	Крепёжная планка 3 	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0218st

Chery Tiggo 4	Год выпуска: 2017-2023	V: 1,5; 2,0
Chery Tiggo 4 Pro	Год выпуска: 2021-	V: 1,5; 1,5T
Chery Tiggo 7	Год выпуска: 2019-2020	V: 1,5T; 2,0
Chery Tiggo 7 Pro	Год выпуска: 2020-	V: 1,5T
Chery Tiggo 7 Pro MAX	Год выпуска: 2022-	V: 1,6
Chery Tiggo 8 Pro	Год выпуска: 2019-	V: 2,0; 1,6
Chery Tiggo 8 Pro MAX	Год выпуска: 2022-	V: 2,0
Omoda C5	Год выпуска: 2022-	V: 1,5 CVT
Jaecoo J7	Год выпуска: 2023-	V: 1,6 DCT 4WD
Kaiyi X3	Год выпуска: 2023-	V: all FWD
Exeed LX	Год выпуска: 2019-	V: 1,5

Защита картера и КПП (большая)

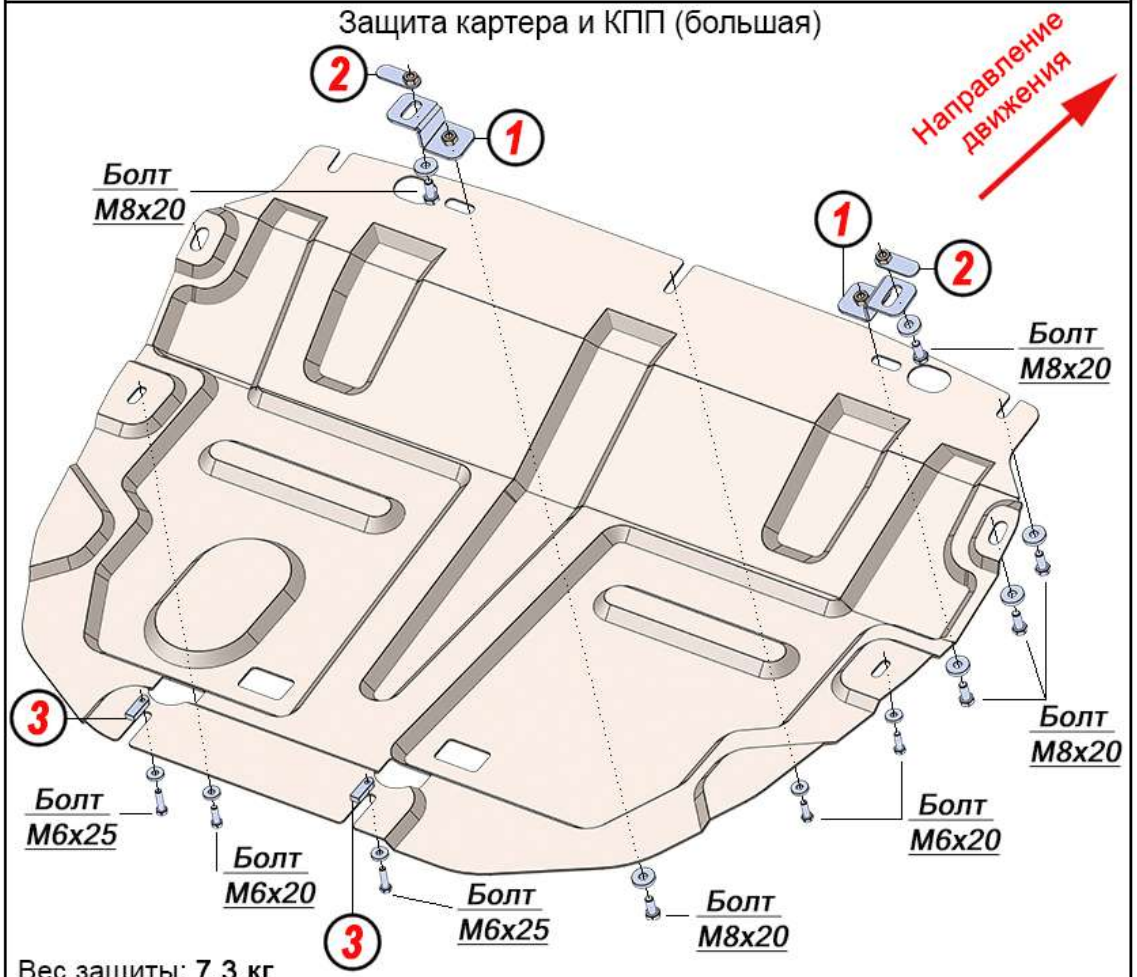

Вес защиты: **7,3 кг**
Вес комплектации: **0,3 кг**
Размер защиты: **965x775x100**
Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.