

А/М: **Ssang Yong Kyron**

год: 2006-

Двигатель: все


КПП: все

Код защиты: 29.01ABC

Картер



Болт М8х40
2шт

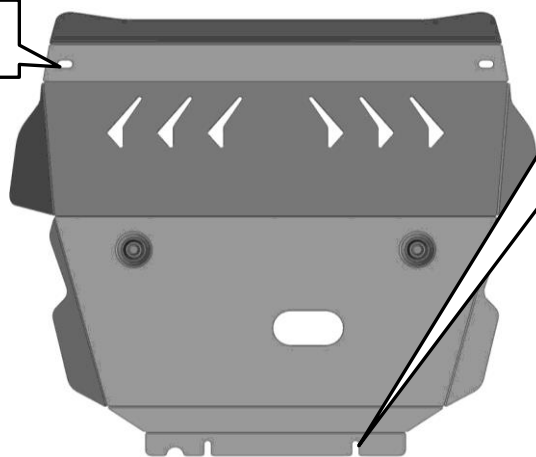


Болт М8х40
2шт.



1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения

Схема установки закладной

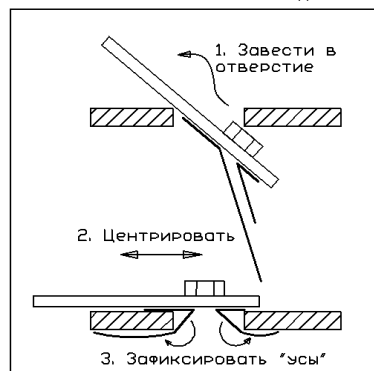

М8х40 4шт.



М8 4шт.

Ssang Yong Kyron

год: 2006-




Двигатель: все

КПП: все


Код защиты: 29.02ABC

КПП+РК

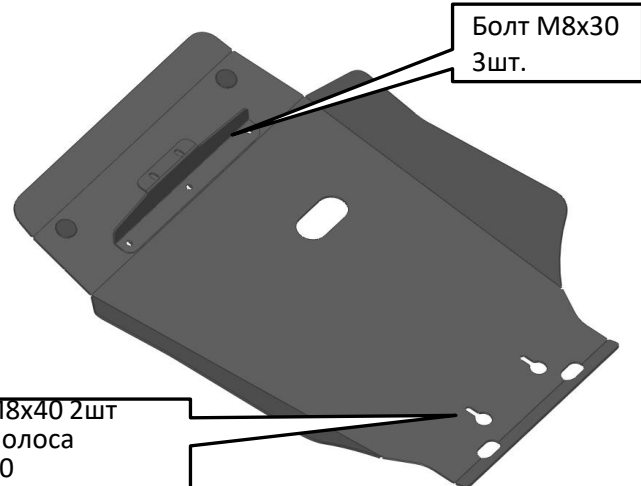

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения

Схема установки закладной

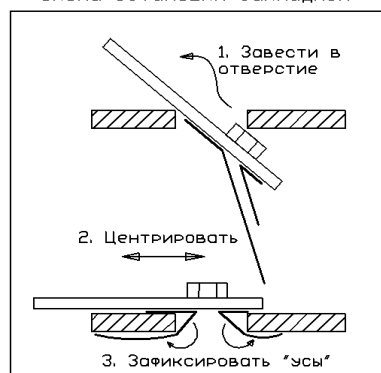

M8x40 2шт.

M8x30 3шт.



M8 5шт.



1шт.

