

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить 3 штатных болта спереди и 1 сзади.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника автомобиля и наживить в них болты M10x25.
3. Установить кронштейны **2** на штатные точки, закрепив их болтами M6x25, выровнять их и протянуть.
4. Вставить защиту пропилами на ранее наживлённые болты M10x25, передние точки закрепить к кронштейнам **2** болтами M8x25, заднюю через втулку **3** и болт M6x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	3 шт.
2	Болт M6x30	1 шт.
3	Болт M8x25	3 шт.
4	Болт M10x25	2 шт.
5	Шайба 6 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
8	Шайба пружинная M6 (гровер)	4 шт.
9	Шайба пружинная M8 (гровер)	3 шт.
10	Шайба пружинная M10 (гровер)	2 шт.
11	Крепёжная планка 1	2 шт.
12	Крепёжный кронштейн 2	3 шт.
13	Втулка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Kia Seltos (SP2c)
Kia KX3 (SP2c)

ALF1152st


Год выпуска: 2022-

Год выпуска: 2019-2023

V - 1,5

V - 1,5

Защита картера и КПП
(Китайский рынок, установка на пыльник)

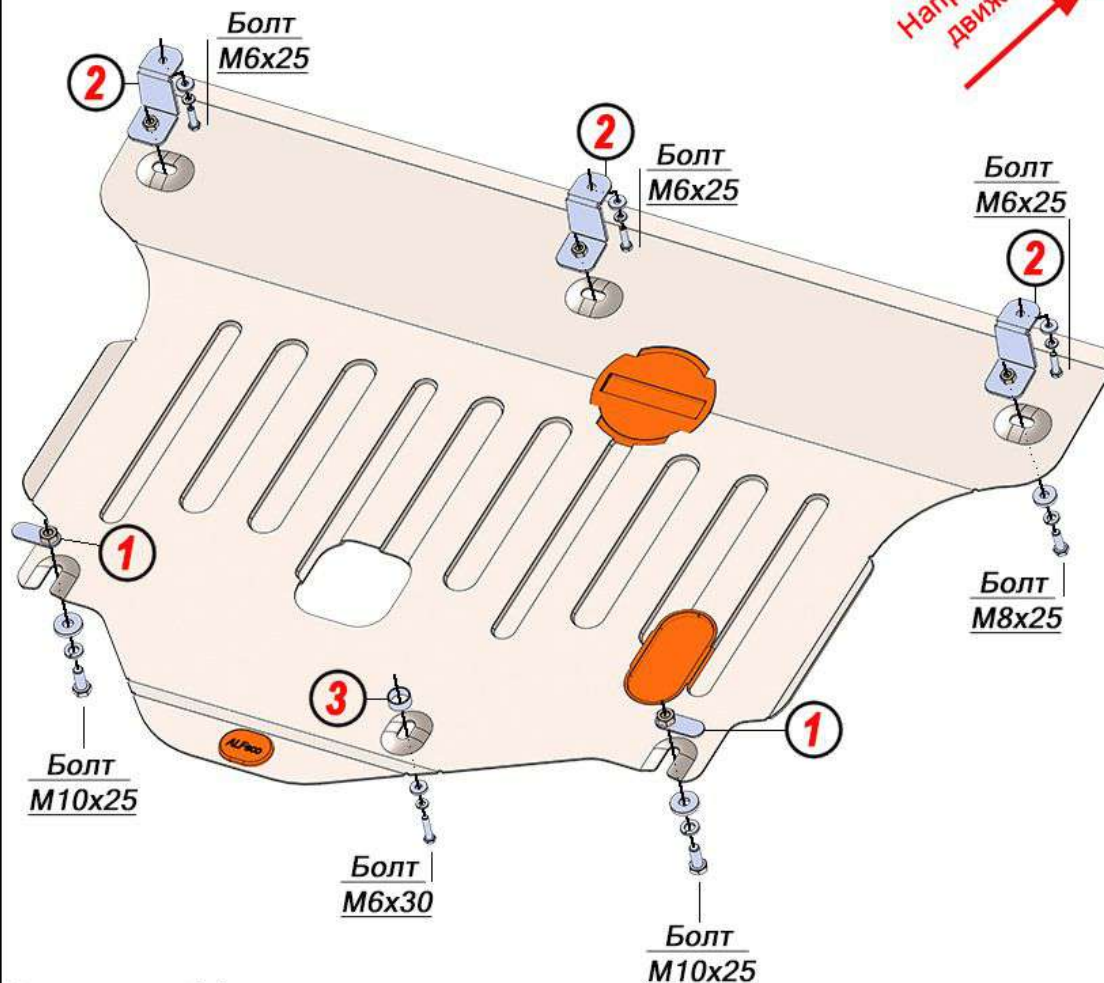

Вес защиты: 4,1 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 1050x800x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.