

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн 6 с помощью крепёжных планок 4 и гаек М8 (изображение А) на Honda StepWGN V, с помощью крепёжных планок 5 и болтов М8х30 (изображение Б) на Honda StepWGN VI.
2. Заложить крепёжные планки 3 в отверстия подрамника, наживить в них болты М10х30.
3. Надеть пропилы заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты.
4. Закрепить переднюю часть защиты к крепёжному кронштейну 6 болтами М8х20.
5. Закрепить передние крайние точки защиты через крепёжные планки 2 болтами М10х100.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20	2 шт.
2	Болт М8х30	2 шт.
3	Болт М10х30	2 шт.
4	Болт М10х100	2 шт.
5	Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба М10 (увеличенная)	4 шт.
7	Гайка М8	2 шт.
8	Проставочная шайба 1	2 шт.
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
10	Крепёжная планка 3	2 шт.
11	Крепёжная планка 4	2 шт.
12	Крепёжная планка 5	2 шт.
13	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0957st

Honda StepWGN V
Honda StepWGN VI

Год выпуска: 2015-2021 V - 1,5 AT, 2,0 Hybrid
Год выпуска: 2022- V - 1,5 FWD

Защита картера и КПП

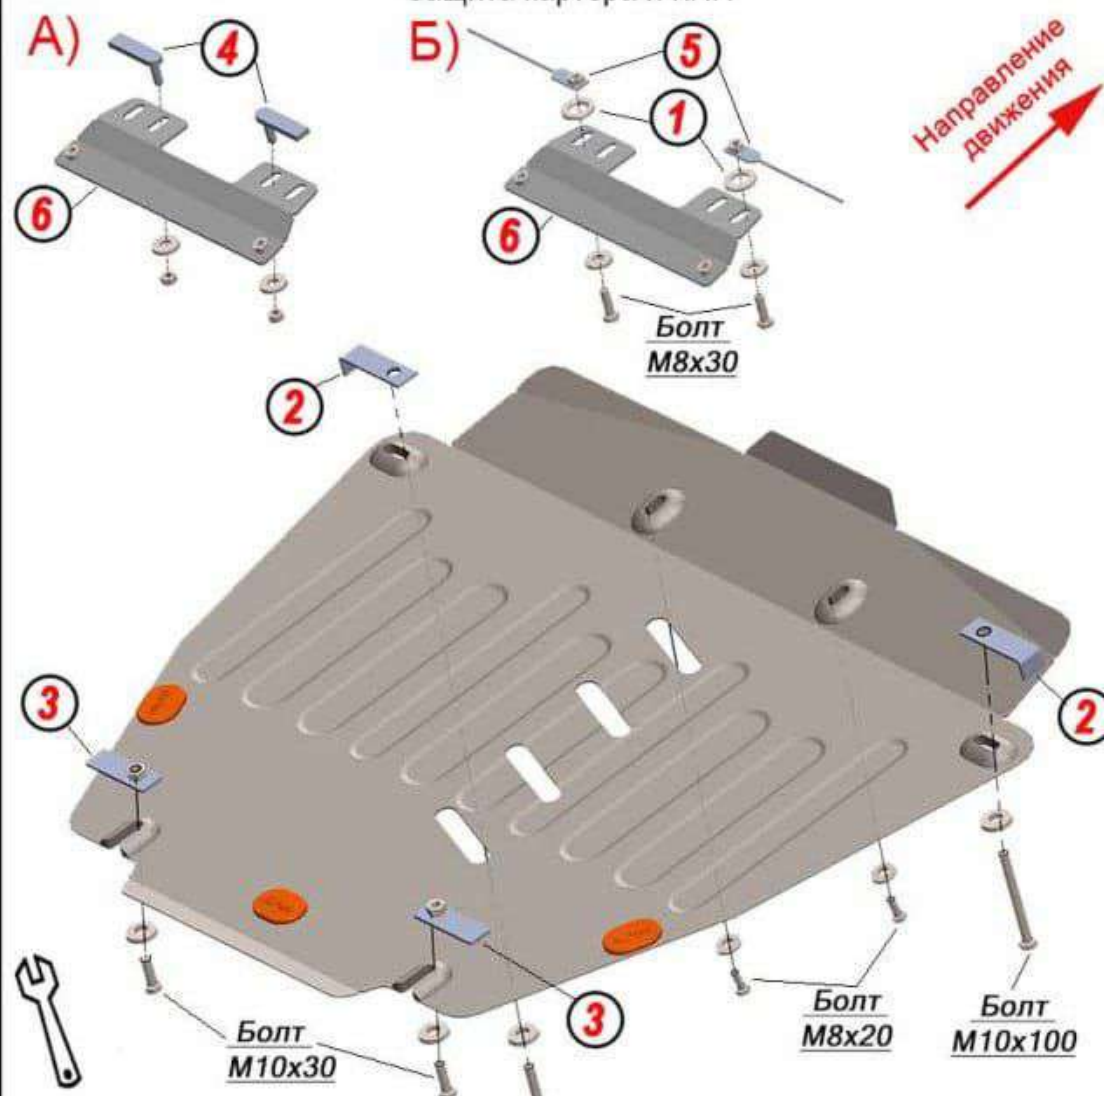

Вес защиты: 8,5 кг
Вес комплектации: 1,5 кг
Размер защиты: 765х890х60
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ