


HYUNDAI IX35/KIA SPORTAGE

Артикул: Сталь 111.02352.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x25.....	2 шт.
2. Болт M8x50.....	2 шт.
3. Шайба 8.....	4 шт.
4. Втулка h=22 мм.....	2 шт.

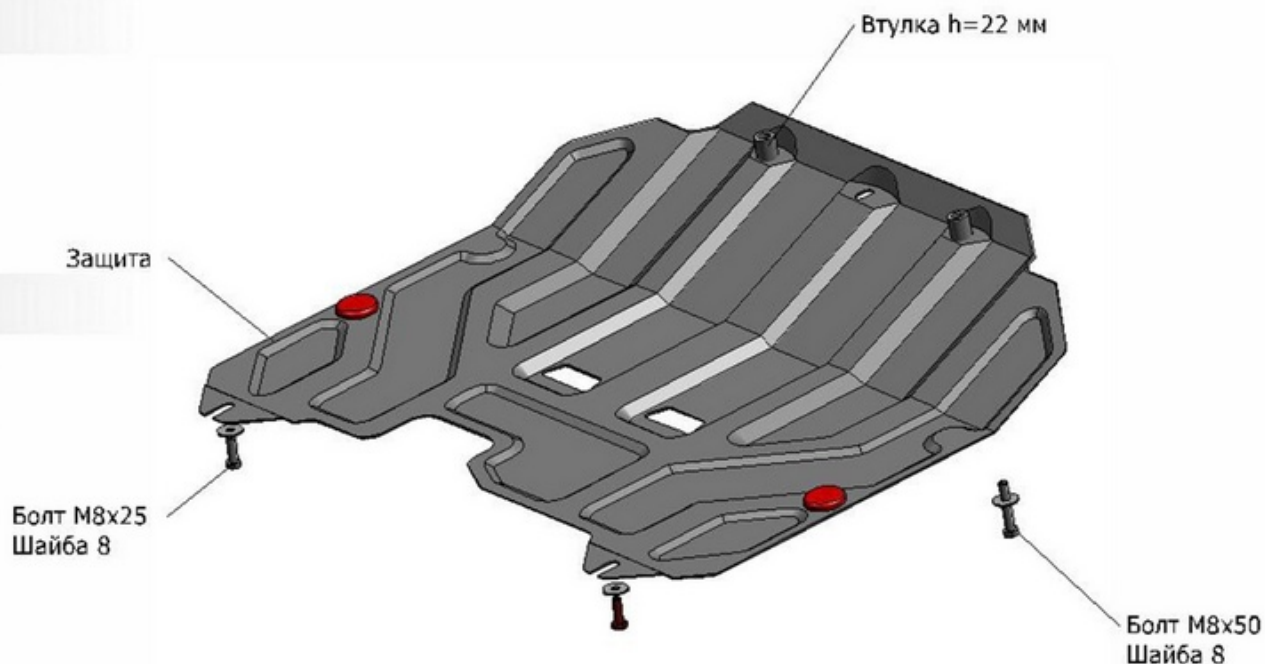

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить четыре болта M8 крепящие пыльник двигателя.
2. Вкрутить в задние резьбовые отверстия болты M8x25 на несколько оборотов.
3. Надеть заднюю часть защиты двигателя на ранее установленные болты M8x25.
4. Переднюю часть защиты двигателя закрепить болтами M8x50 через втулки в штатные резьбовые отверстия.
5. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.