

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника автомобиля.
3. Установить крепёжные кронштейны **2**, закрепив к планке **1** болтами M10x30(35) и M6x20 к штатной точке.
4. Установить крепёжную полку **3**, закрепив её к кронштейнам **2** болтами M10x20.
5. Закрепить защиту к полке **3** болтами M8x20, задние точки болтами M8x25. Установить крылья **4** и закрепить болтами M8x16.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x20	2 шт.
2	Болт M8x16	4 шт.
3	Болт M8x20	3 шт.
4	Болт M8x25	2 шт.
5	Болт M10x20	2 шт.
6	Болт M10x30(35)	2 шт.
7	Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
8	Шайба M8 (увеличенная)	9 шт.
9	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
10	Шайба пружинная M6 (гровер)	2 шт.
11	Шайба пружинная M8 (гровер)	9 шт.
12	Шайба пружинная M10 (гровер)	4 шт.
13	Крепёжная планка 1	2 шт.
14	Крепёжный кронштейн 2 Правый и левый	2 шт.
15	Крепёжная полка 3	1 шт.
16	Крепёжный кронштейн 4 Правый и левый	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF6808st

Foton Tunland V9

Год выпуска: 2024-

V - 2,0D Hybrid 4WD

Защита радиатора

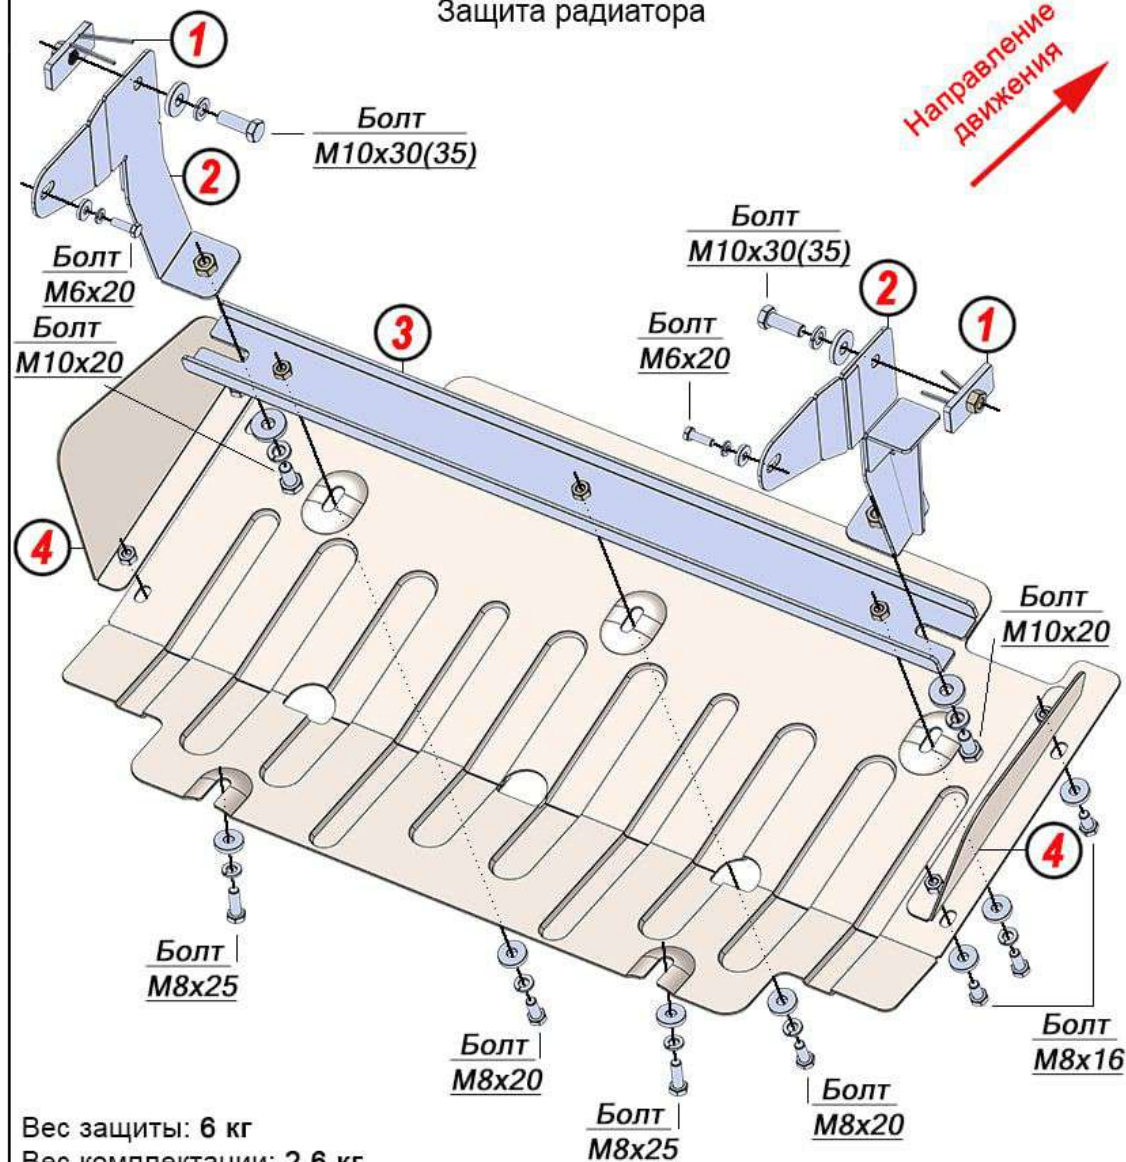

Вес защиты: 6 кг

Вес комплектации: 2,6 кг

Размер защиты: 800x450x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.