
Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки 1 с вкрученными (на несколько оборотов) в них болтами М10х30(35).
2. В отверстия балки радиатора установить крепёжные планки 2.
3. Основание защиты надеть на установленные болты М10х30(35), а спереди прикрепить гайками М8 к крепёжным планкам 2.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М10х30(35)	2 шт.
2	Гайка М8	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1 	2 шт.
6	Крепёжная планка 2 	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0404st

Citroen C-Crosser	Год выпуска: 2007-2012	V - all
Peugeot 4007	Год выпуска: 2007-2014	V - all

Защита картера и КПП

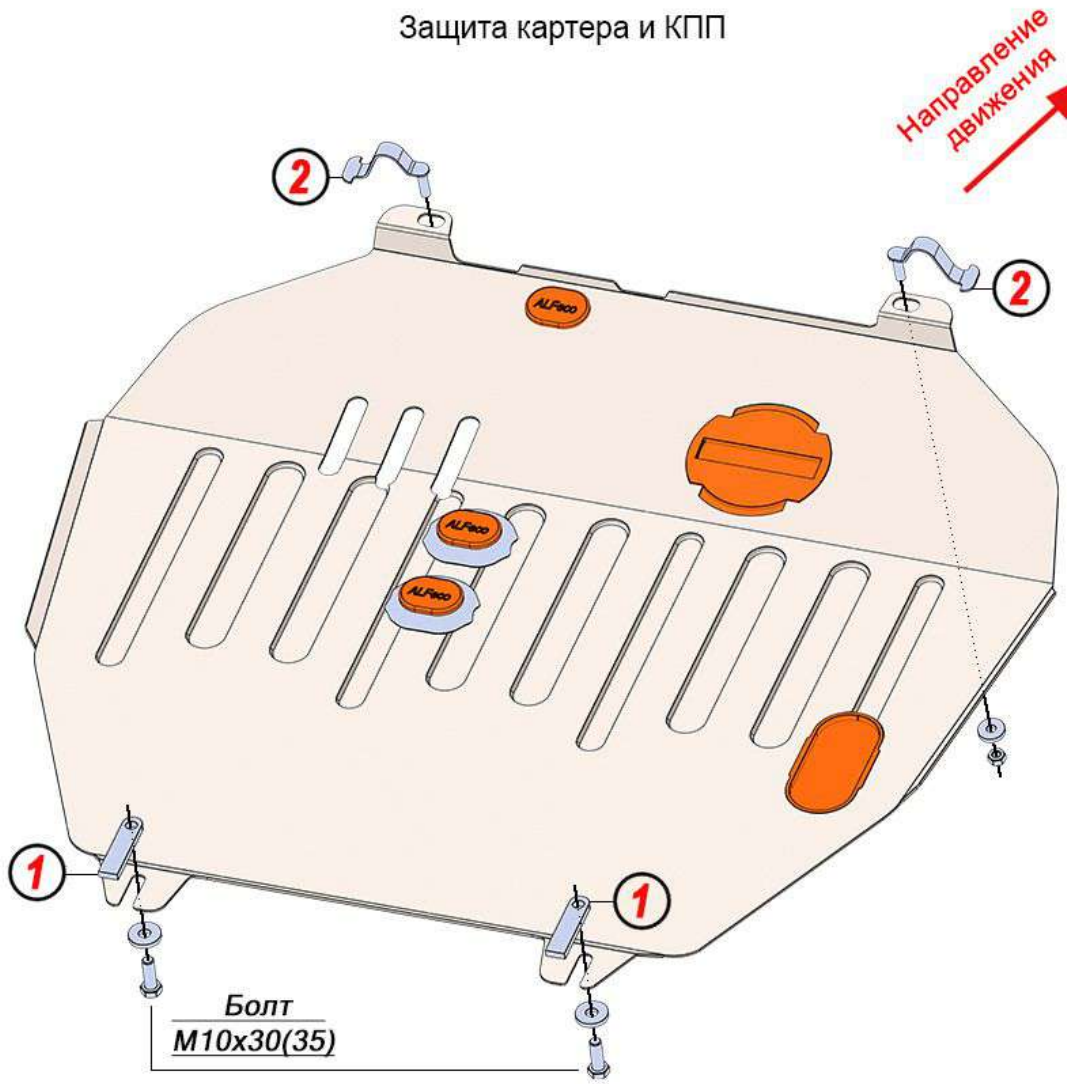

Вес защиты: **8,7 кг**
Вес комплектации: **0,3 кг**
Размер защиты: **875x865x100**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.