

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** на балку автомобиля.
3. Основание защиты крепиться болтами M10X70 к установленным крепёжным планкам **1**, а переднюю часть к буксировочным проушинам автомобиля болтами M10X30.
4. Все точки крепления затягиваются.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M10X70	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1101st

KIA Carens

Год выпуска: 2006-2012

Объём двигателя: all

Защита картера

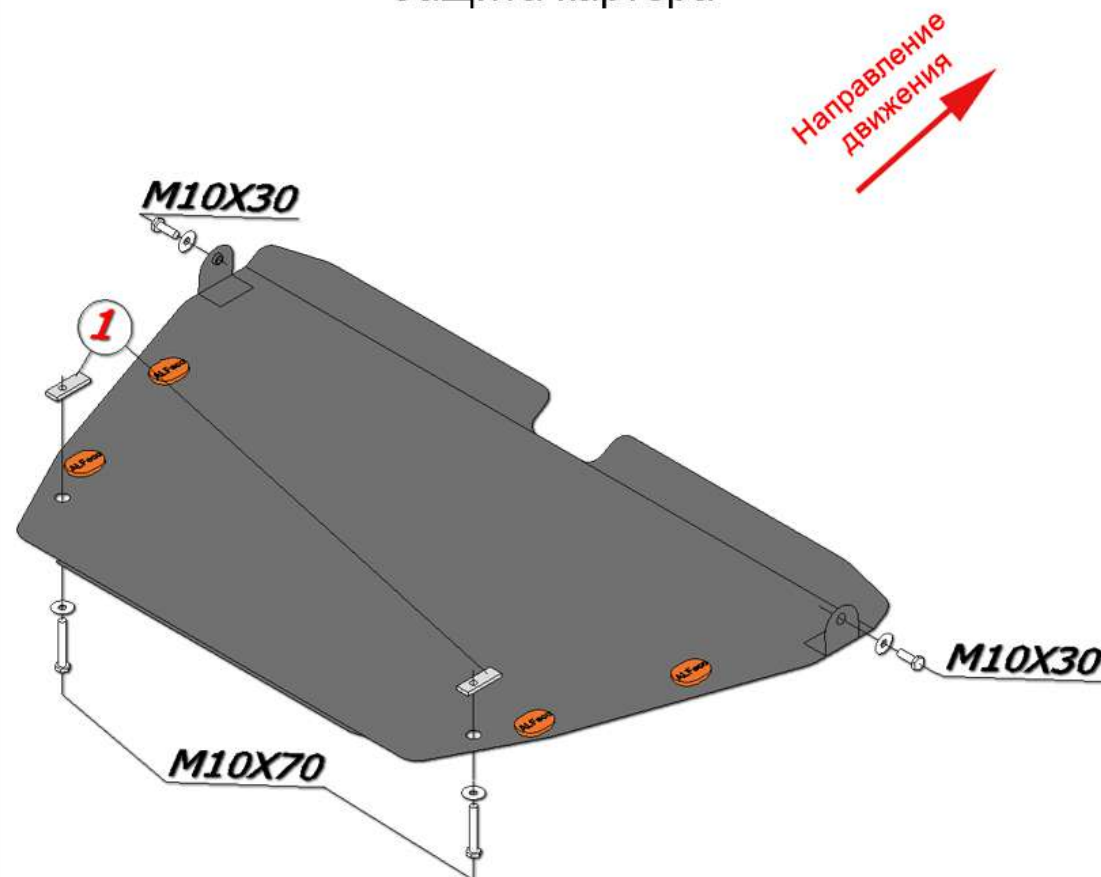

Вес защиты: 10,6 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 1130x705x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ