



**Защита АКПП (алюминий) 4 мм
арт.ZKTCC00523.**

Схема установки

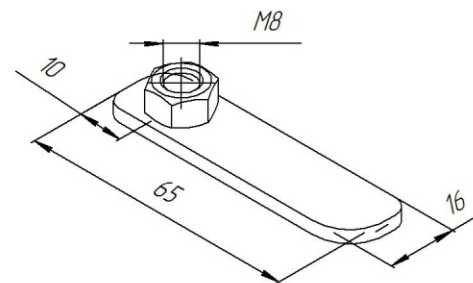

Закладной кронштейн (z-47 M8)(поз.4)

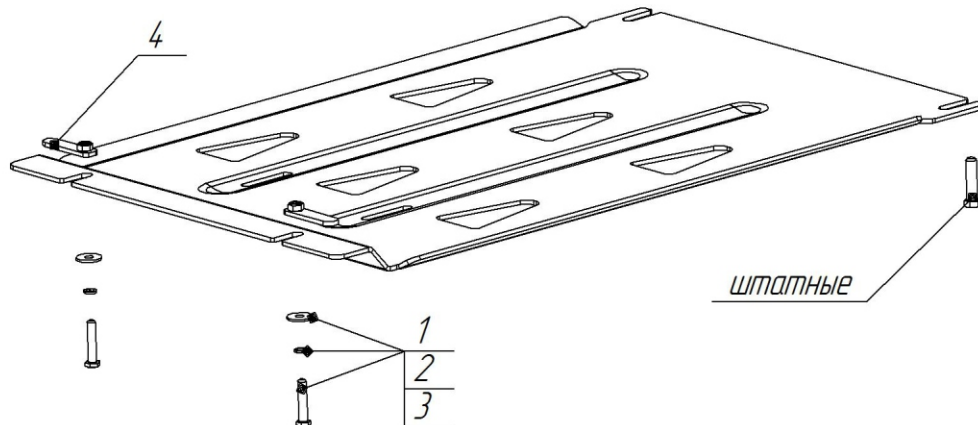

штатные

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Шайба гровер 8	2
3	Шайба кузовная 8	2
4	Закладной кронштейн (z-47)	2

Инструкция по установке

1. Установить кронштейн согласно схеме установки, использовать закладные кронштейны.
2. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.