


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные планки поверх подрамника, в заднюю часть вкрутить на несколько оборотов болты M10x100 через спец шайбы как показано на схеме.
3. Установить защиту, одев задними пазами на ранее установленные болты M10x100, переднюю часть закрепить болтами M10x90 как показано на схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x90	2 шт.
Болт M10x100	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба специальная	8 шт.
Крепёжная планка M10	4 шт.

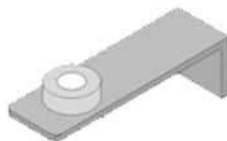

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1552st

Nissan Murano

Год выпуска: 2002-2008

Объём двигателя: 3.5

Защита картера и КПП

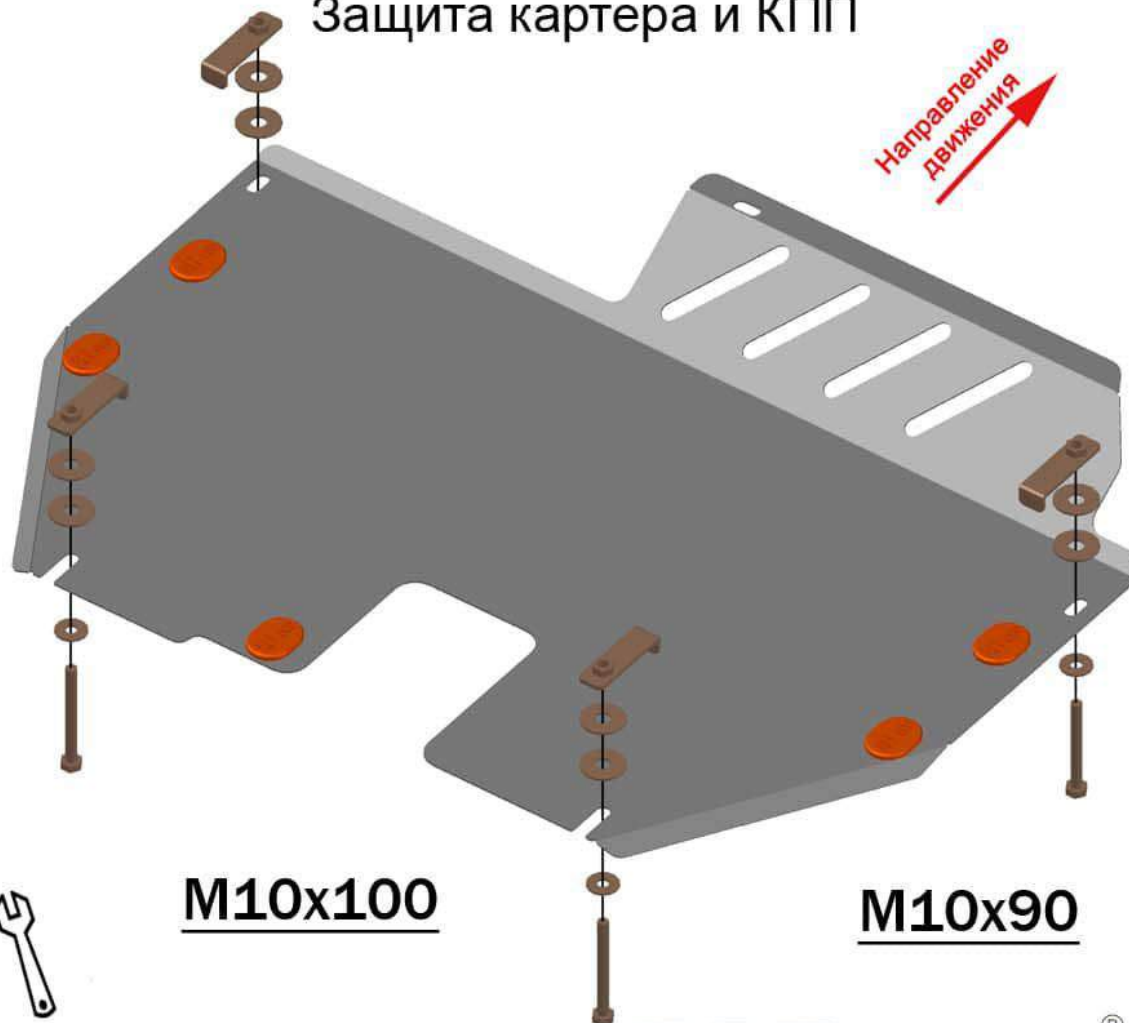

M10x100

M10x90

Вес защиты: 7,9 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 910x705x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.