

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **4** с ввёрнутыми в них болтами M10x25 в отверстия подрамника автомобиля.
3. Заложить крепёжные планки **1, 2 и 3** в передней части кузова автомобиля и закрепить кронштейны **5** болтами M8x25.
4. Надеть пластиковый пыльник на место.
5. Заднюю часть защиты вставить пропилами в ранее установленные болты M10x25, а переднюю закрепить к кронштейнам **5** болтами M8x16(20).
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x16(20)	3 шт.
2	Болт M8x25	3 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 1	1 шт.
7	Крепёжная планка 2	1 шт.
8	Крепёжная планка 3	1 шт.
9	Крепёжная планка 4	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 5	3 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Jetour X50

ALF7007st

Год выпуска: 2024-

V - all FWD

Защита картера и КПП

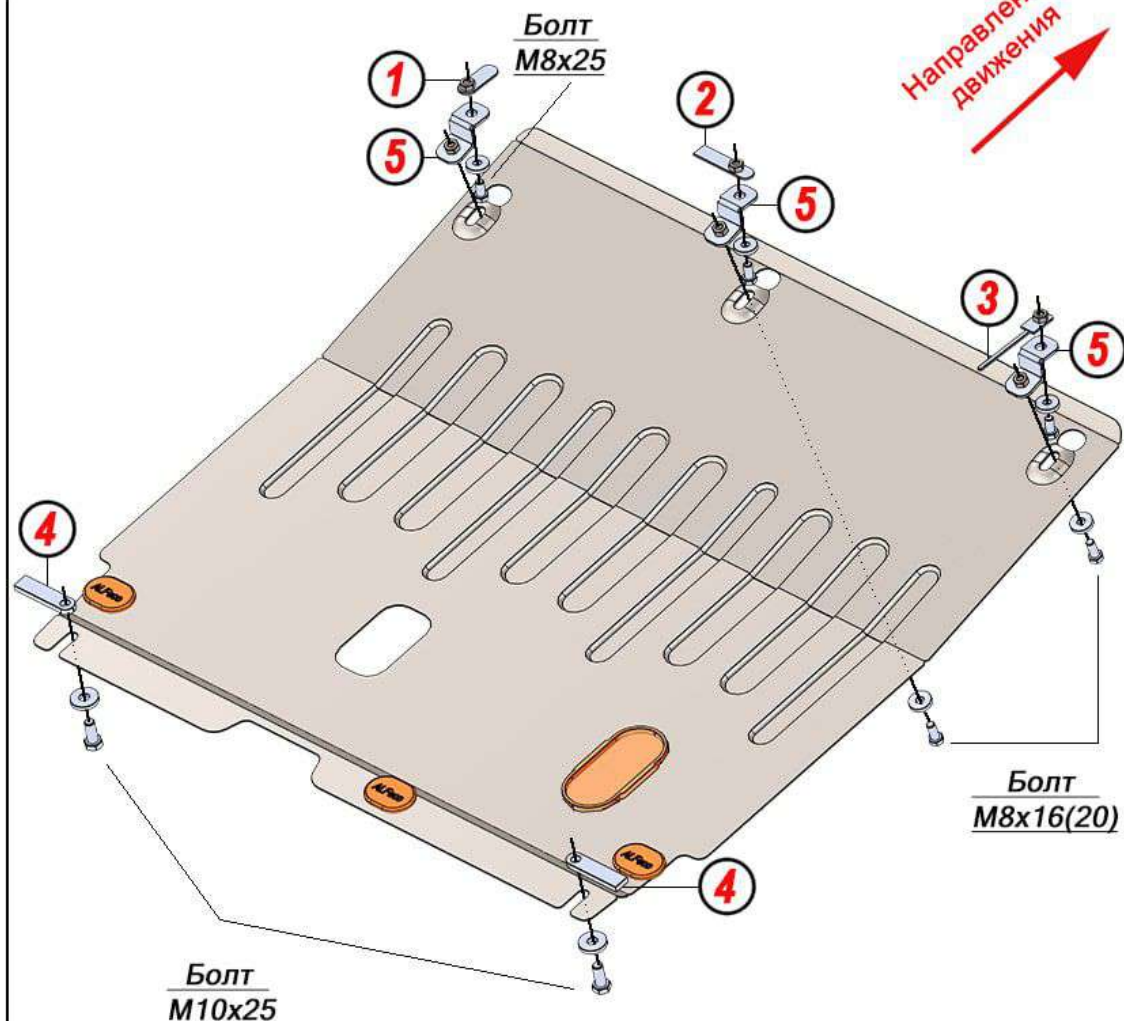

Вес защиты: 9,8 кг
 Вес комплектации: 0,6 кг
 Размер защиты: 800x780x150
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ