

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные крылья **2** и **3**, прикрепив их на штатные места в лонжеронах болтами M8x20 не затягивая.
2. Установить крепёжные планки **1** в отверстия балки переднего моста.
3. Прикрепить защиту к ранее установленным крепёжным крыльям **2** и **3** болтами M8x20.
5. Заднюю часть защиты прикрепить к ранее установленным крепёжным планкам **1** болтами M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол - во

Болт M8x20	10 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	10 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжное крыло правое 2	1 шт.
Крепёжное крыло левое 3	1 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2613st

Volkswagen Sharan (7M) Год выпуска: 1995-2010 Объем: all

Защита картера и КПП

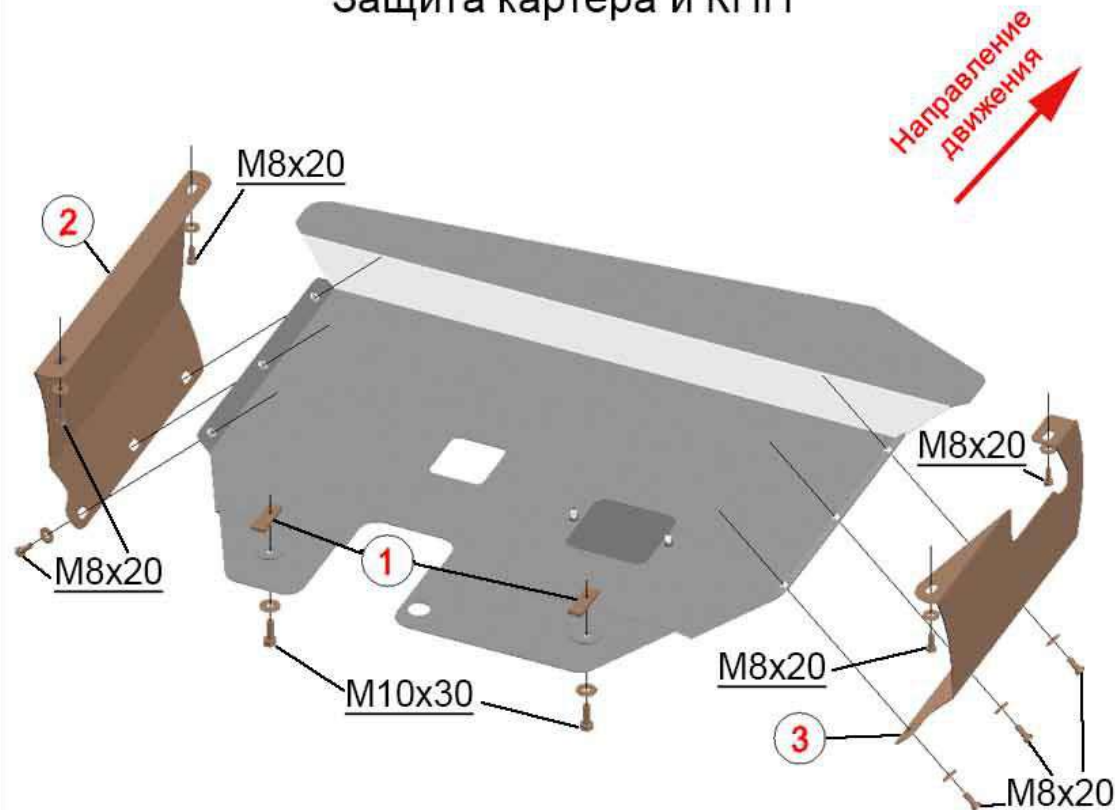

Вес защиты: **13,1 кг**

Вес комплектации: **4,5 кг**

Размер защиты: **1000x750x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7

M10 - 32Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ