


Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** к лонжеронам авто (предварительно удалив пластиковые заглушки) при помощи крепёжных планок **2** и гаек М10.
3. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия силового подрамника предварительно вкрутив в них болты М8х30 на несколько оборотов.
4. Разметить штатный пыльник и вырезать отверстия для крепёжных кронштейнов **1**, установить пыльник на место.
5. Установить защиту одев заднюю часть защиты пазами на ранее установленные болты М8х30, а переднюю часть закрепить к кронштейнам **1** болтами М10х30.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болты М8х30(35)	2 шт.
Болты М10х30(35)	2 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжные кронштейны 1 правый и левый	2 шт.

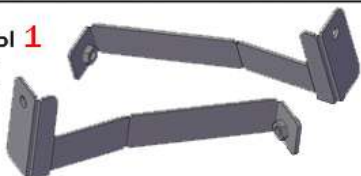

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1138st

Hyundai Santa Fe
Kia Sorento Prime

Год выпуска: 2018 - 2021
Год выпуска: 2018 - 2022
Защита картера и КПП

Объём ДВС: all
Объём ДВС: 2.2D

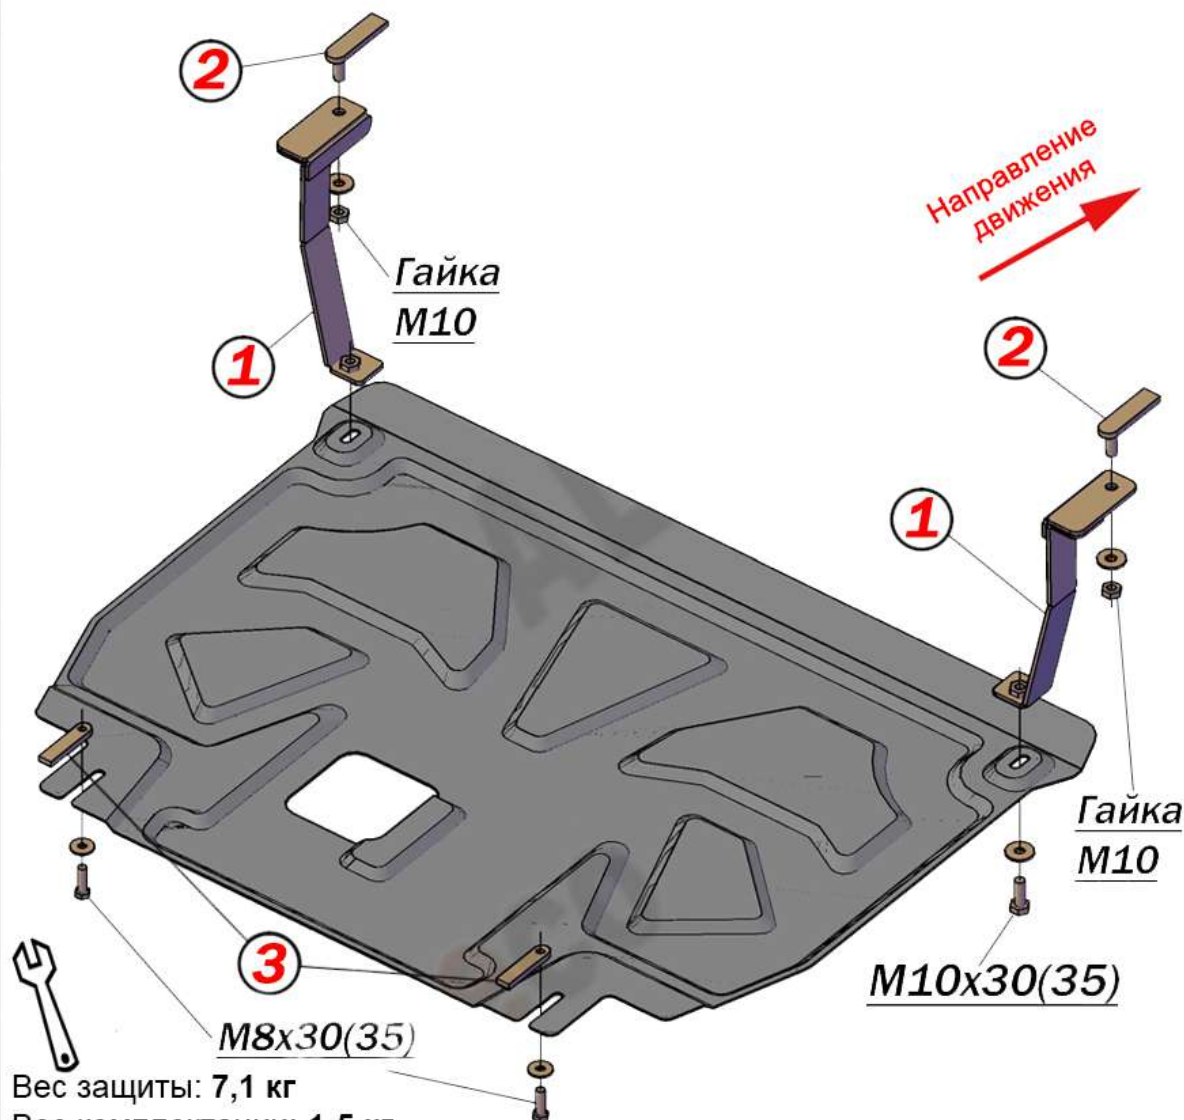

Вес защиты: 7,1 кг
Вес комплектации: 1,5 кг
Размер защиты: 940x720x50
Момент затяжки: М8 - 15.7 Нм
Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.