

Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки №1 с вкрученными (на несколько оборотов) в них болтами M10x30.
2. В отверстия балки радиатора установить крепёжные планки №2.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30, а спереди прикрепить гайками M8 к крепёжным планкам №2.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Шайба M8	2 шт.
Шайба M10	2 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.
Крепёжная планка №2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1403st

Mitsubishi Outlander XL

Год выпуска: 2006-2012

Объём двигателя: 3.0

Картера и КПП

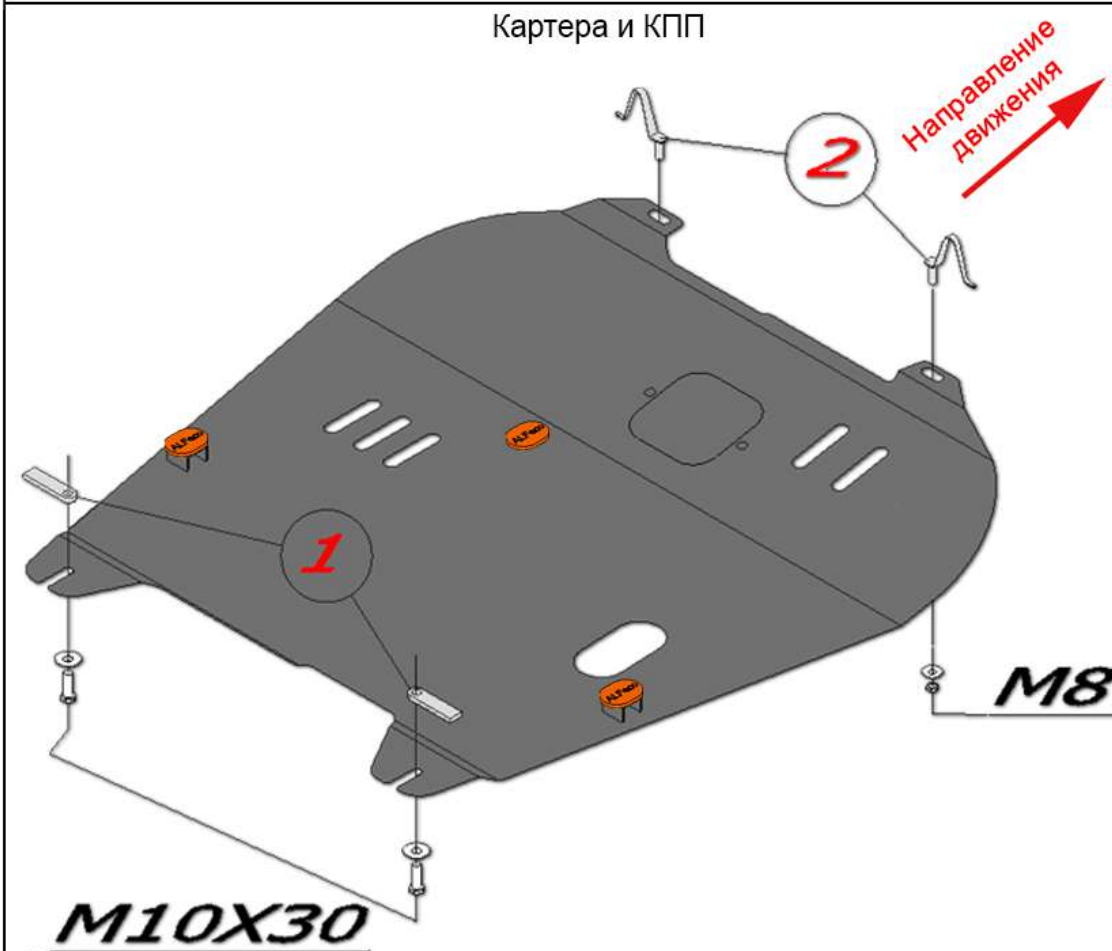

Вес защиты: 9,5 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 930x860x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ