

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1, 2, 3** в штатные крепления бензобака и в штатные отверстия в кузове.
2. Закрепить защиту к ранее установленным кронштейнам **1, 2, 3** болтами M8x20.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	3 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	3 шт.
3	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
4	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
5	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF6101st

Exeed TXL

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: 1.6

Защита топливного бака

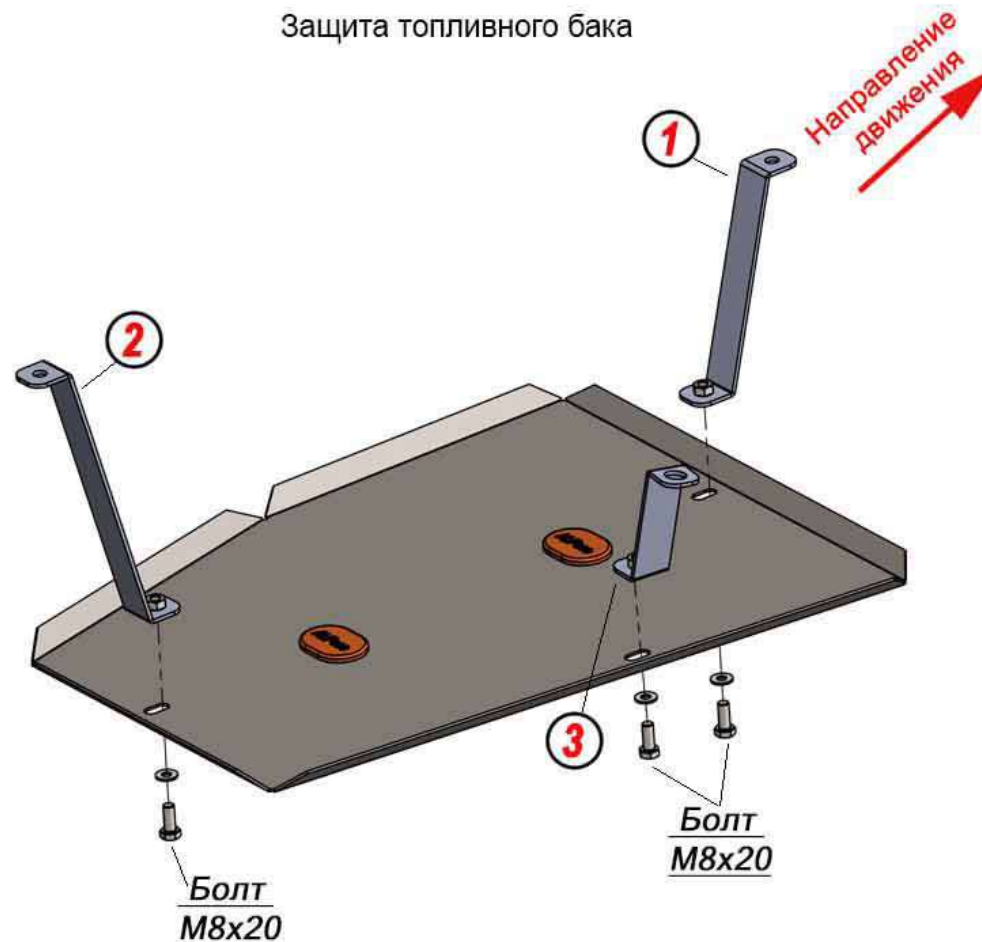

Вес защиты: 3,5 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 560x430x20

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ