


Инструкция по установке

1. Заложить крепёжные планки **1** на сквозные отверстия балки опоры КПП.
2. Заложить крепёжную планку **2** на сквозное отверстие поперечной балки рамы.
3. Ослабить 2 штатных болта и надеть пропилами защиту **A** на них.
4. Закрепить защиту **A** к ранее заложённым крепёжным планкам **1** при помощи болтов M10x60.
5. Прикрепить защиту **B** к защите **A** при помощи болтов M8x20.
6. Закрепить защиту **B** к ранее заложённой крепёжной планке при помощи болта M10x90.
7. Все точки крепления затянуть.

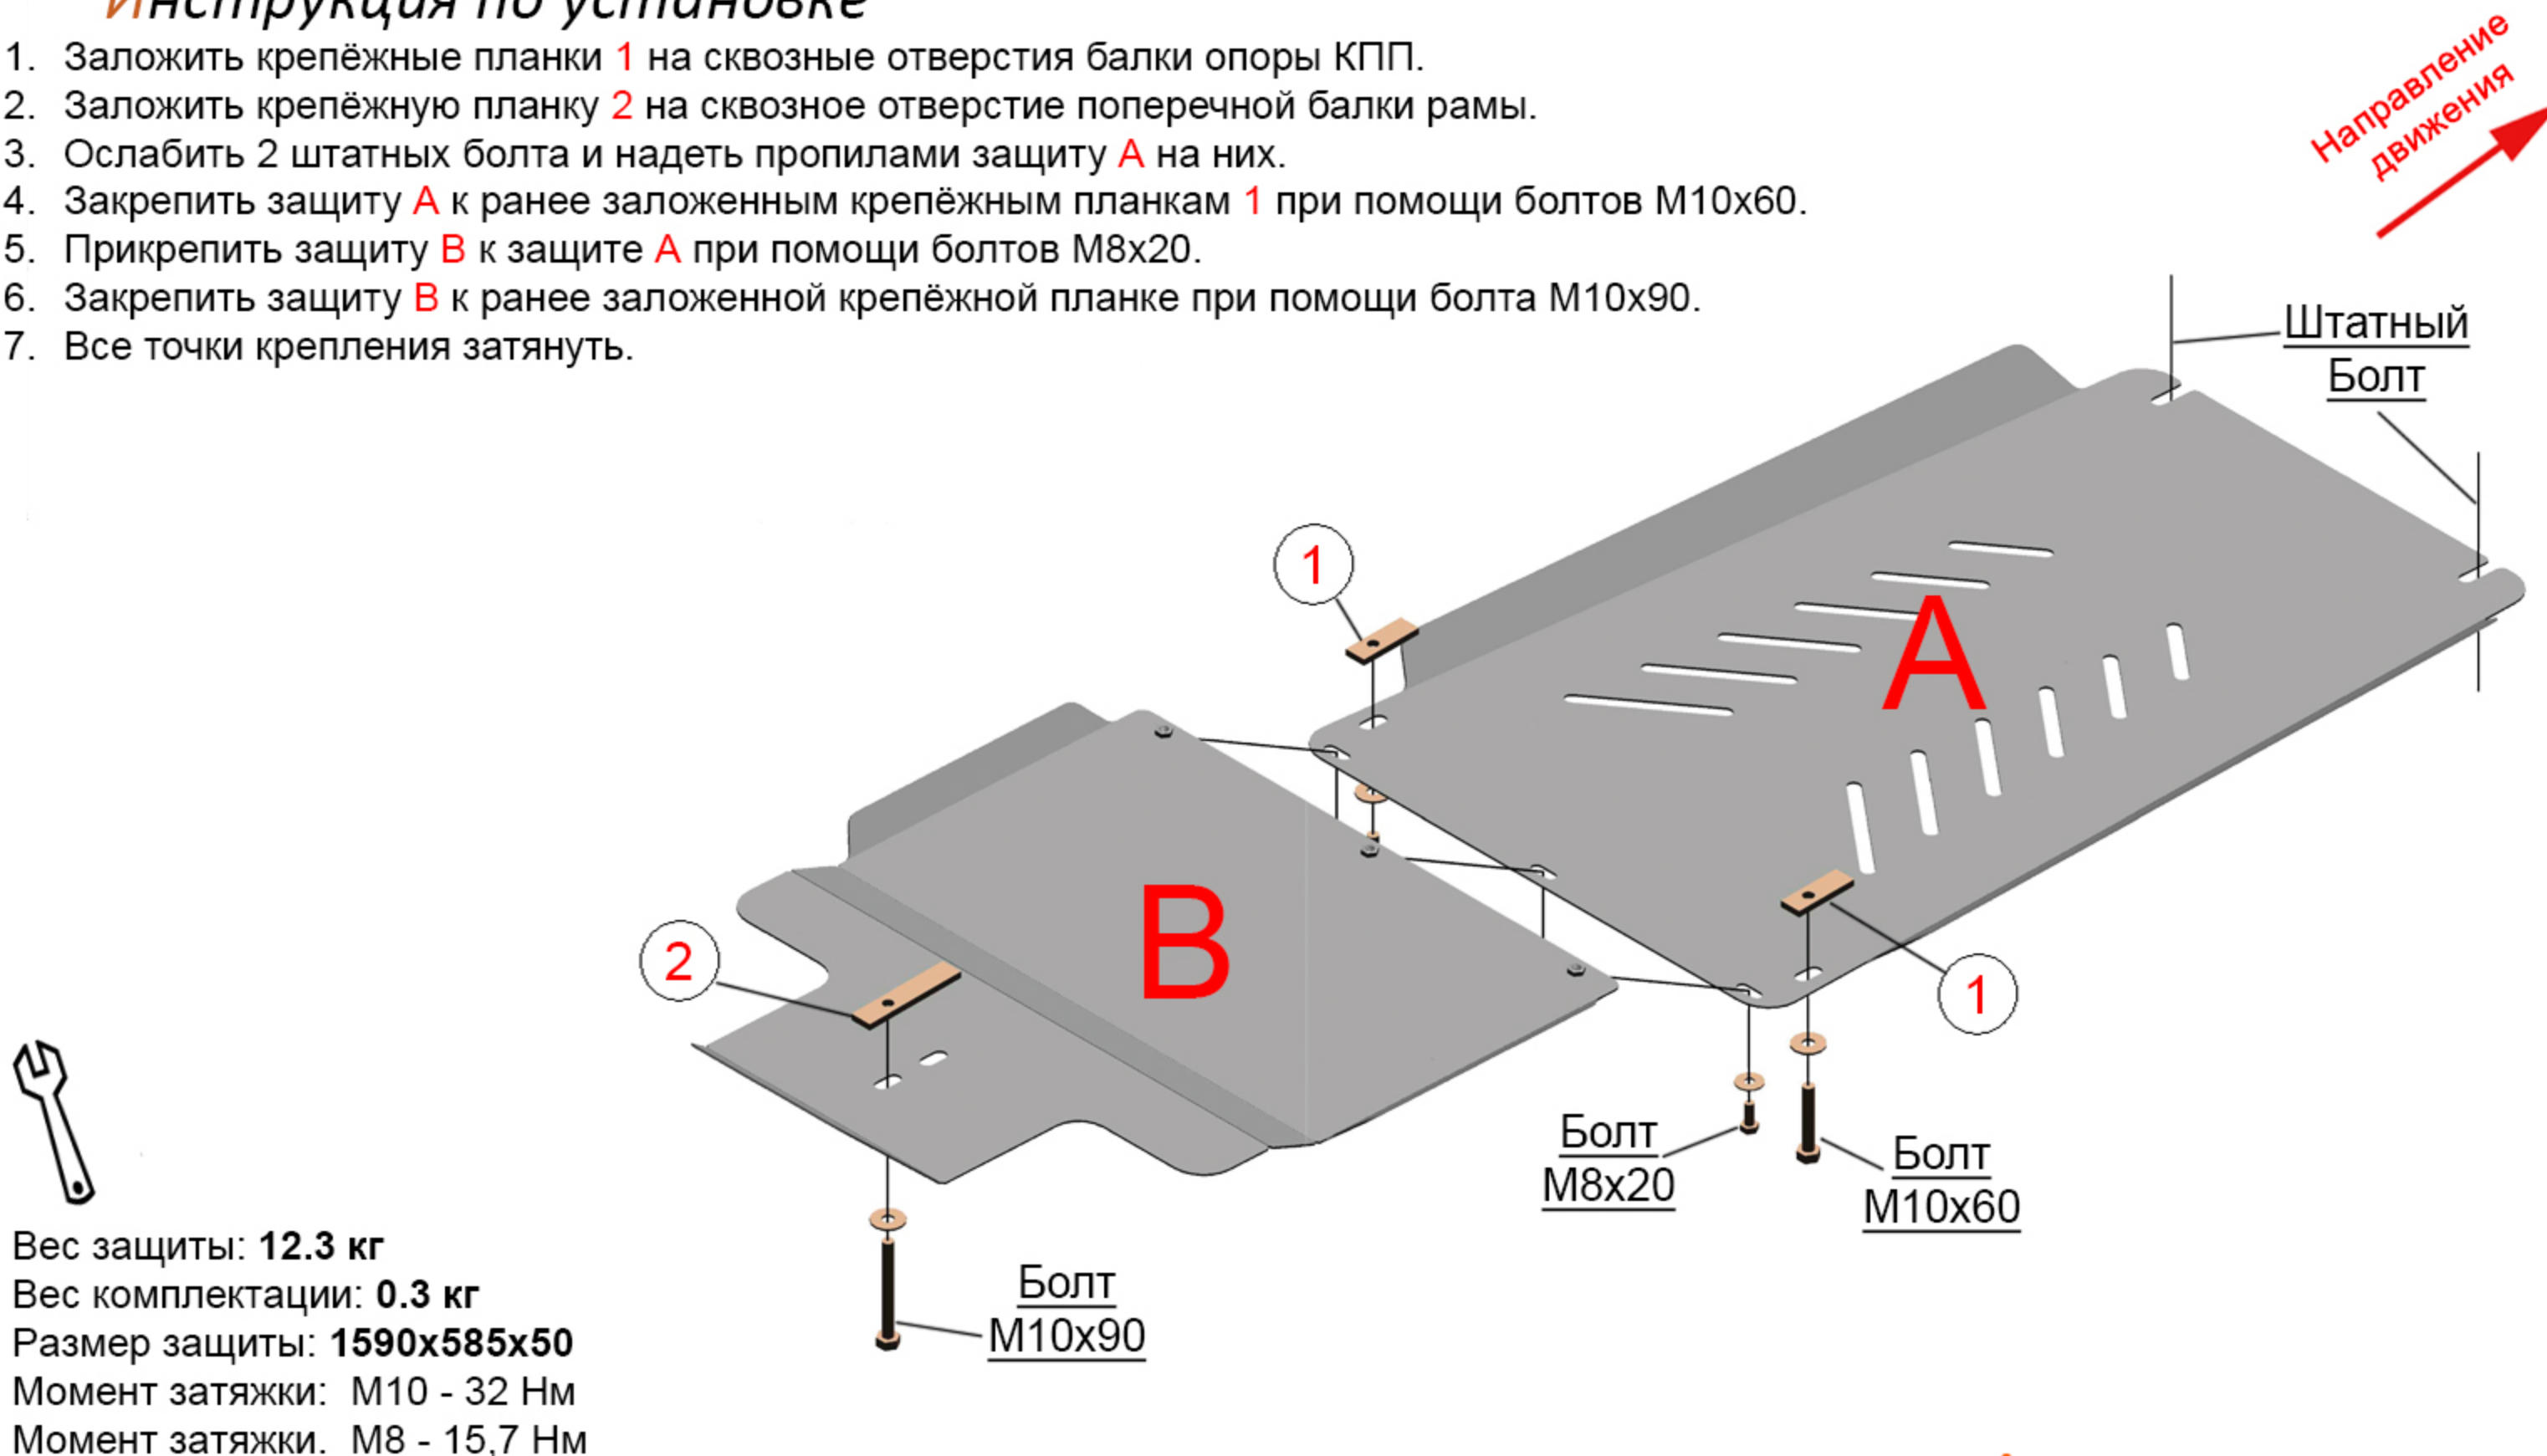

Вес защиты: **12.3 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **1590x585x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1




ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M10x60	2 шт.
Болт M10x90	1 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	3 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжная планка 1 (6 M8 КП 60x20x20)	2 шт.
Крепёжная планка 2 (6 M10 КП 100x20x30)	2 шт.

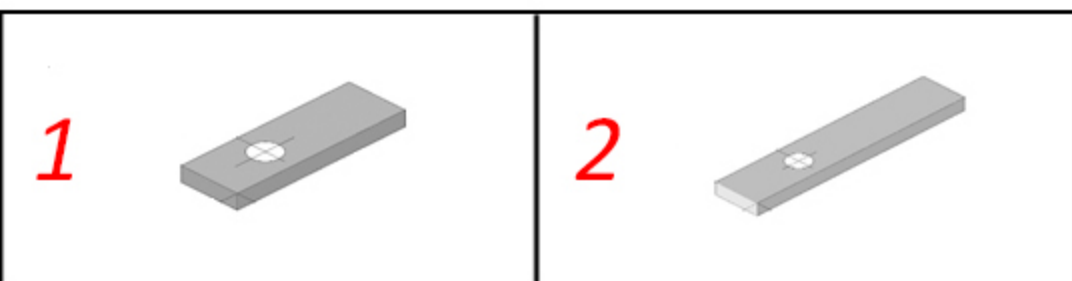

Вес защиты: **12.3 кг**
 Вес комплектации: **0.3 кг**
 Размер защиты: **1590x585x50**
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1451st

Mitsubishi Pajero II

КПП и раздатка

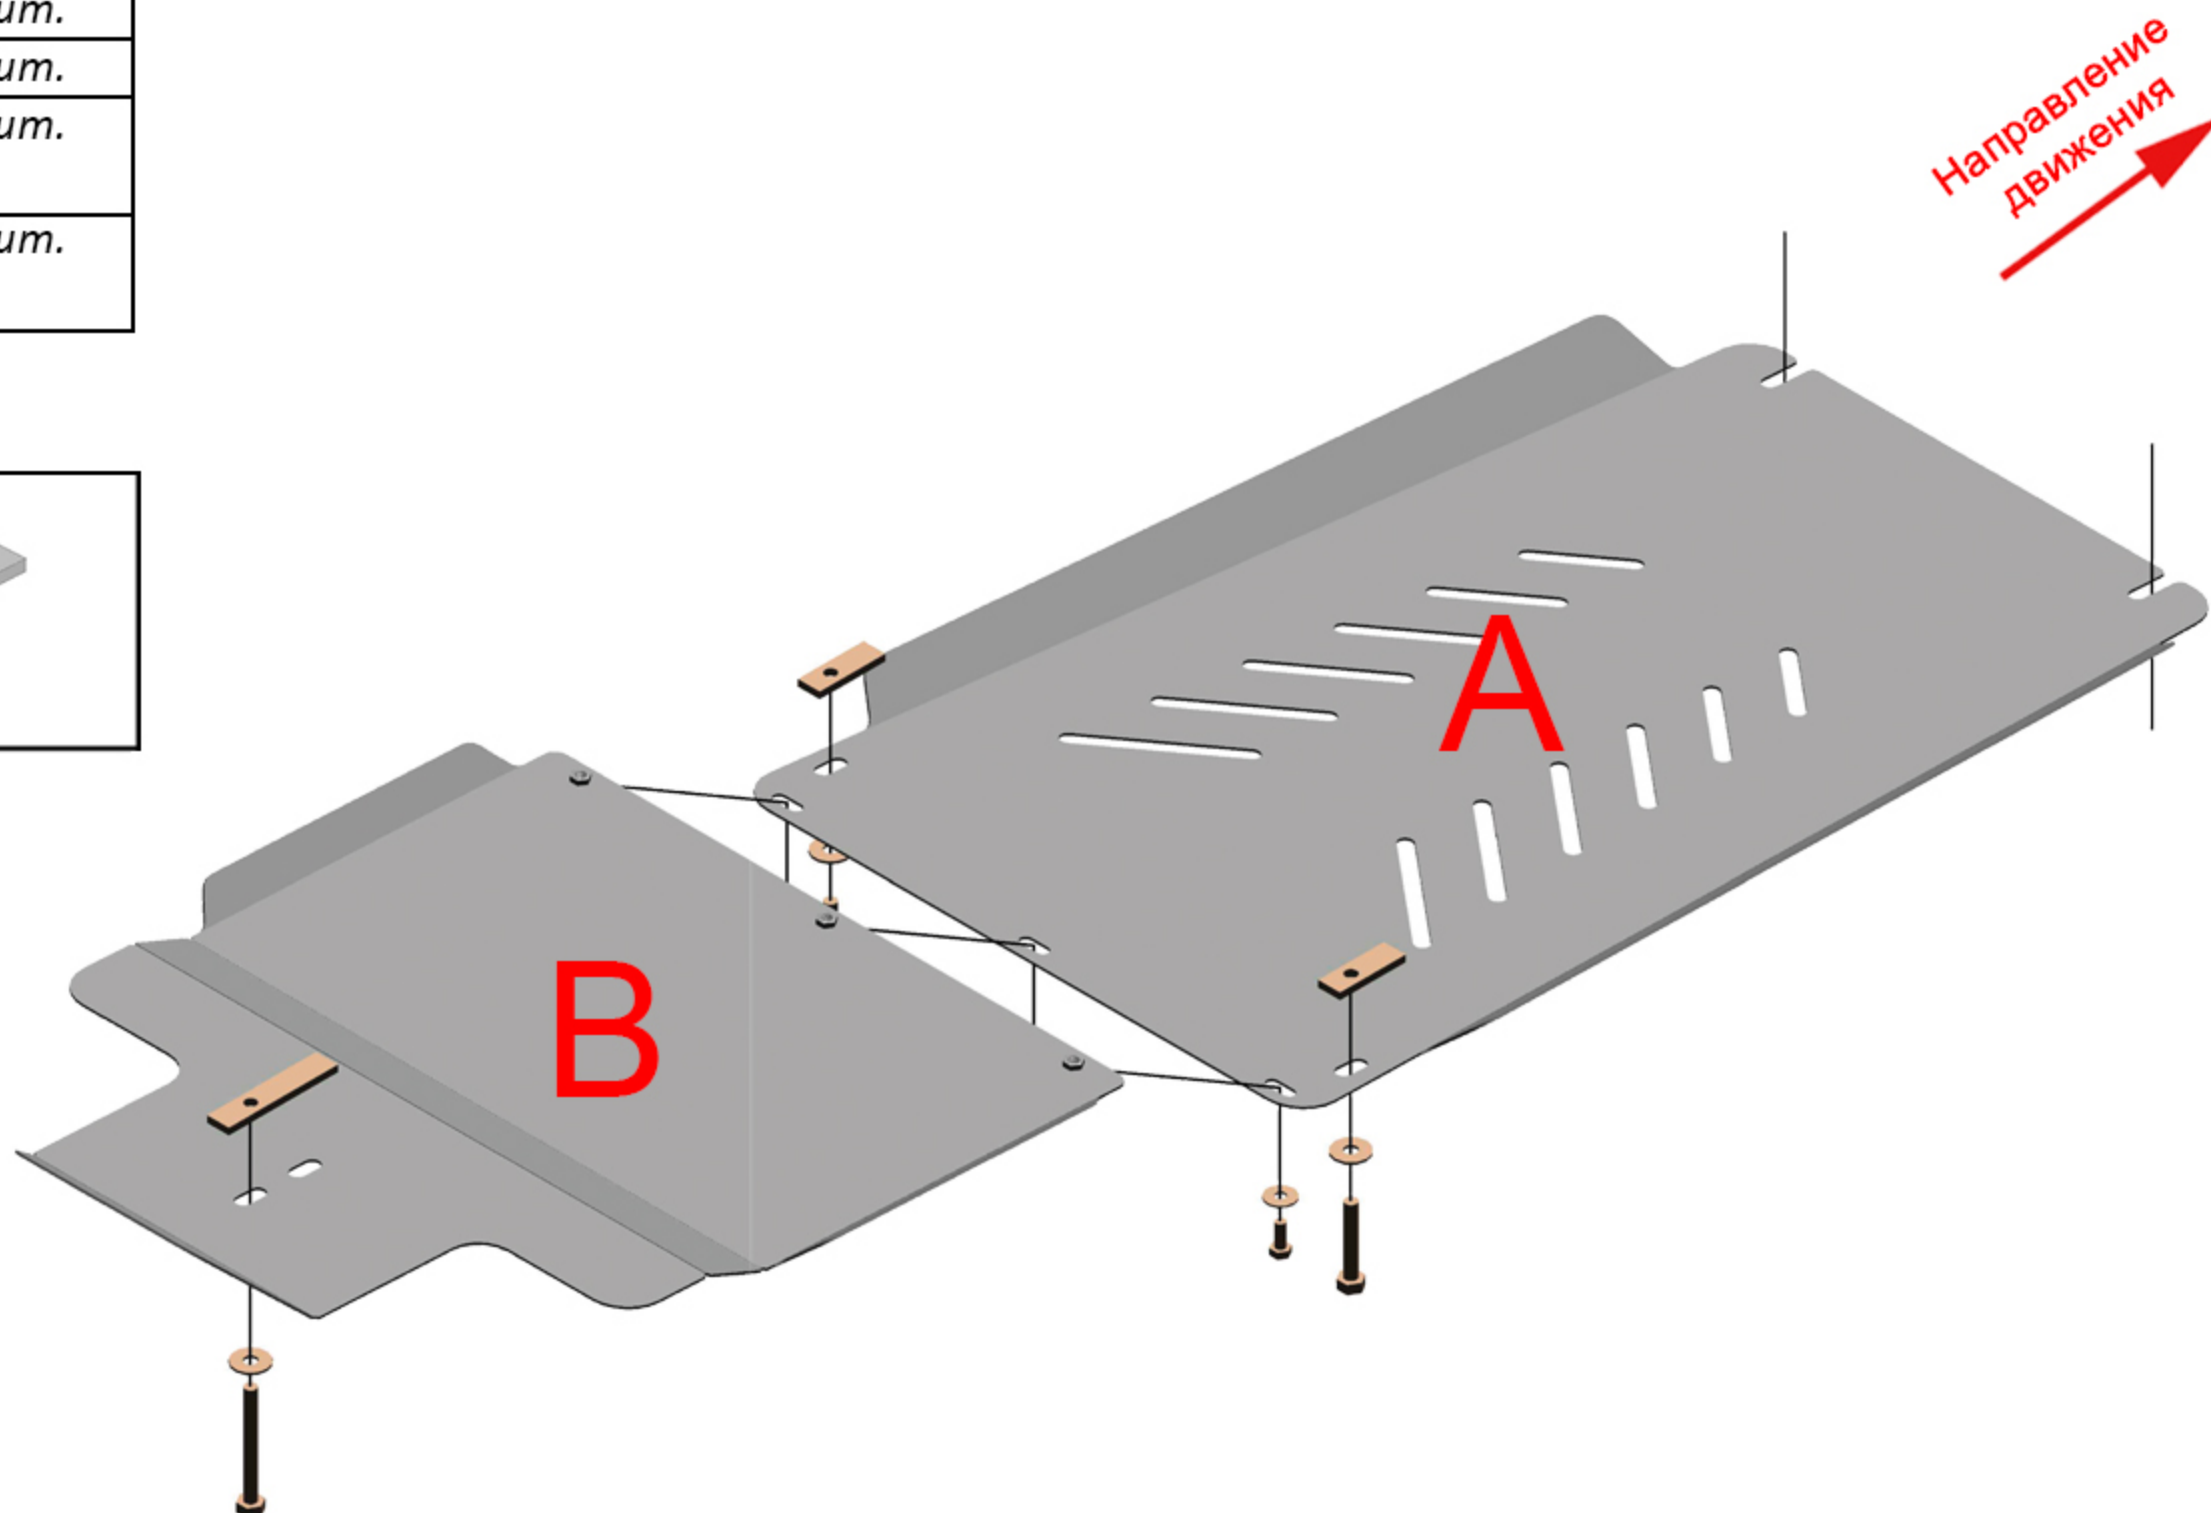

Стр. 2



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.