

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **2** в переднюю часть лонжеронов, наживить в них болты M8x25.
2. Надеть крепёжные кронштейны **3** пропилами на ранее наживленные болты.
3. Заложить крепёжные планки **1** в задней части подрамника и наживить в них болты M8x25.
4. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты, переднюю часть защиты закрепить к крепёжным кронштейнам **3** болтами M10x20.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	4 шт.
2	Болт M10x20	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
4	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
7	Крепёжные кронштейны правый и левый 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0831st

Geely Emgrand

Год выпуска: 2021-

V-1,5 FWD

Защита картера и КПП

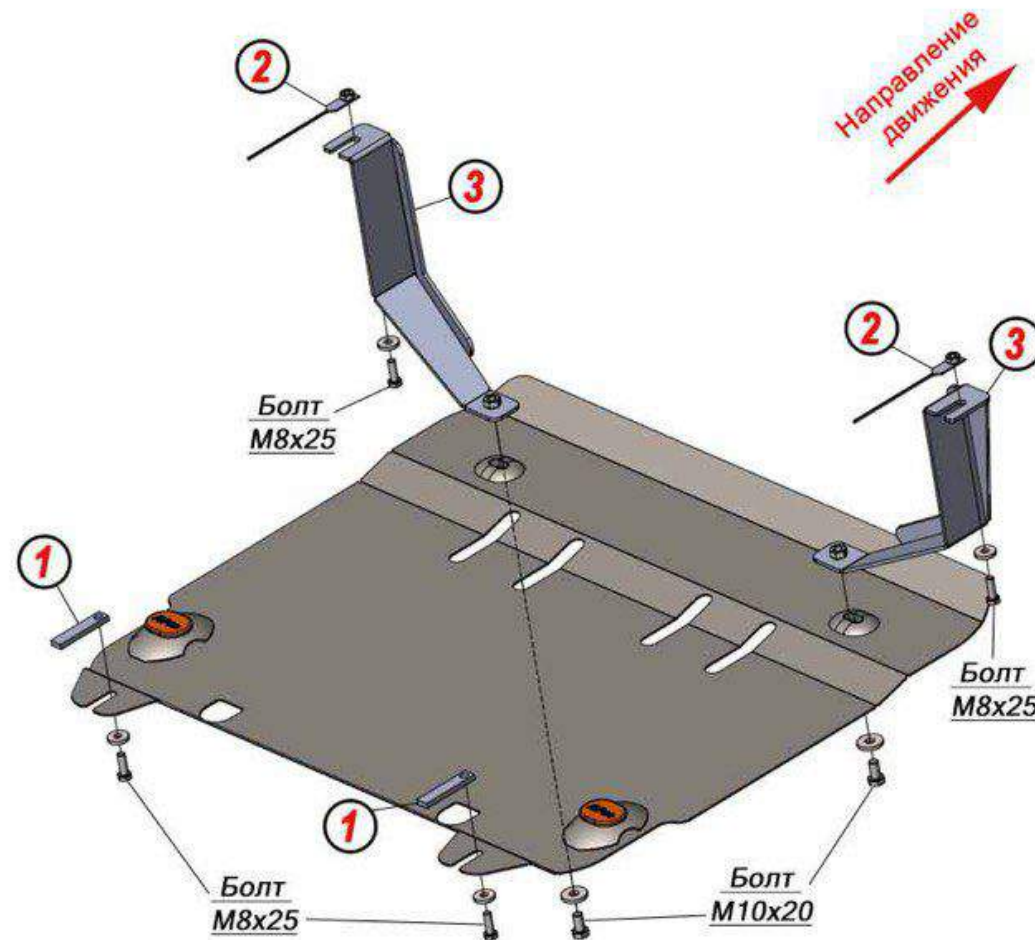

Вес защиты: 8,6 кг
 Вес комплектации: 2,4 кг
 Размер защиты: 720x810x40
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALF eco
 автокомпоненты из стали и алюминия