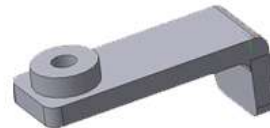


Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **1** и вкрутить в них болты M10X30.
2. На балку передней части рамы установить крепёжные планки **2** и вкрутить в них болты M10X90.
3. Вставить защиту в установленные болты M10X90 через отверстия и надеть основание защиты на установленные болты M10X30.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10X30	2 шт.
Болт M10X90	2 шт.
Шайба M10	4 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.
	
Крепёжная планка №2	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1514st

Nissan X-Trail (T31)
Renault Koleos

Год выпуска: 2007-2015 г.
Год выпуска: 2007-2016 г.

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

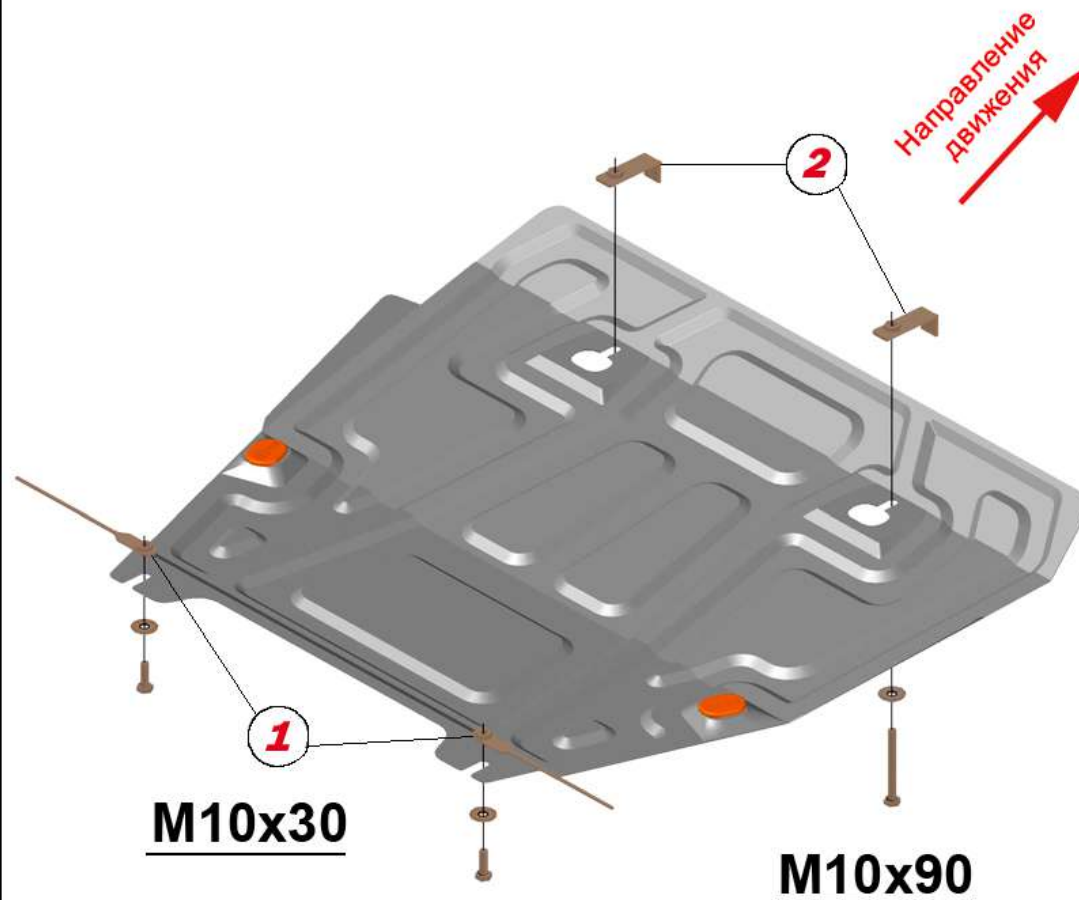

Вес защиты: 7,8 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 974x835x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ