

Инструкция по установке защиты

1. Установить закладные крепёжные планки **1** внутри продольных балок автомобиля так, чтобы стержень с резьбой был с наружи балок, через отверстия в них.
2. Прикрепить гайками **2** крепёжный кронштейн **3** к установленным крепёжным планкам **1**.
3. Установить поверх отверстий подрамника крепёжные планки **4** и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30, а переднюю часть прикрепить болтами M8x20 к установленному крепёжному кронштейну **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20(25)	3 шт.
2	Болт M10x30(25)	2 шт.
3	Гайка M10 2	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
8	Крепёжная планка 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3026st

Audi A3

Год выпуска: 1996-2003

V - 1,6; 1,8; 1,9TDI

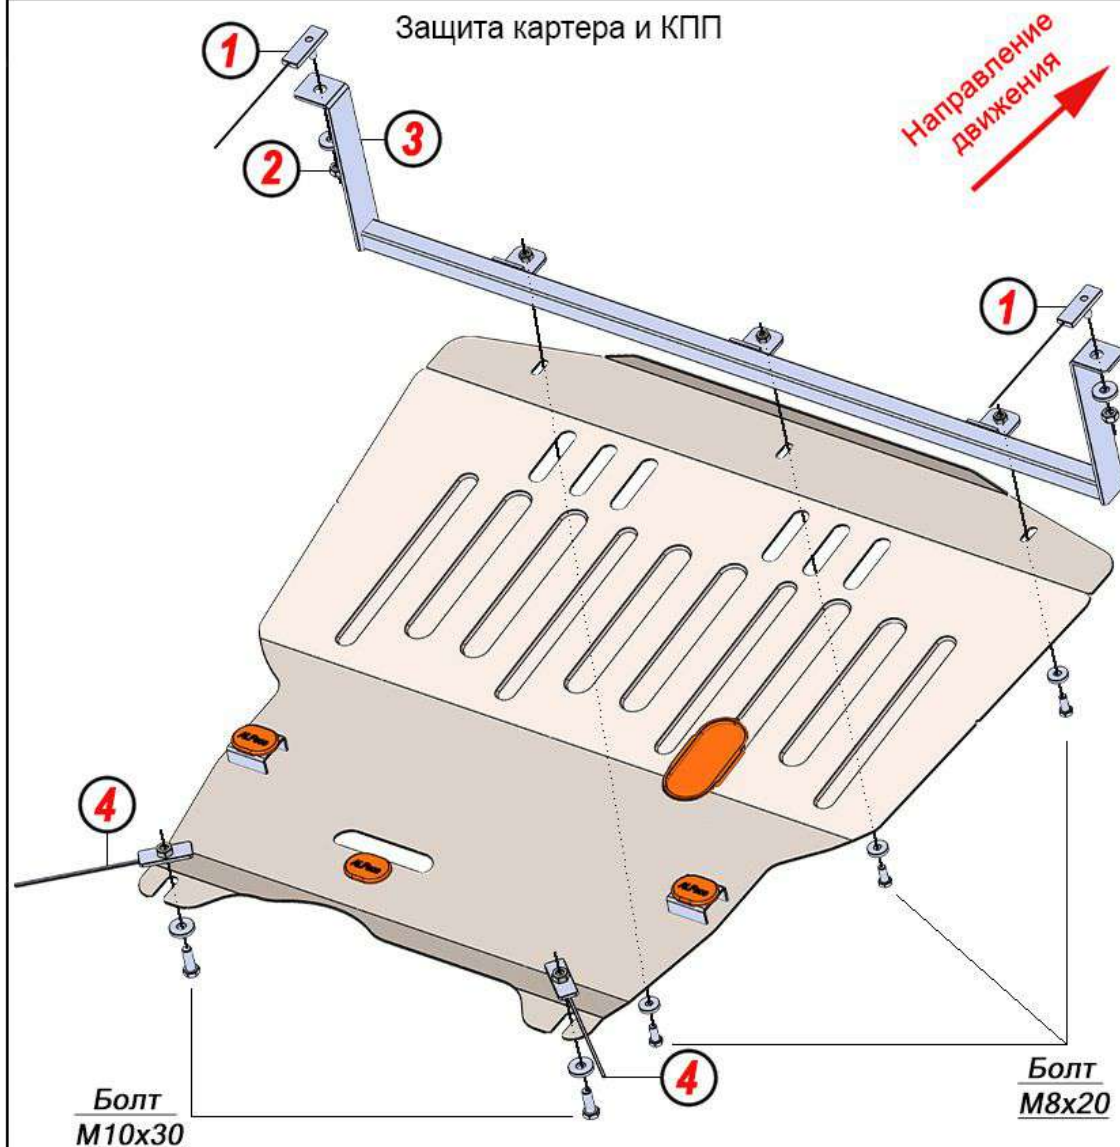

Вес защиты: 10,6 кг
 Вес комплектации: 1 кг
 Размер защиты: 910x940x100
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.