


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** в подрамник автомобиля, через крепёжные планки **2** и болты M8x60.
2. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия подрамника автомобиля с наживлёнными в них болтами M8x25(30).
3. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее установленные болты M8x25(30), а переднюю закрепить болтами M10x20 к крепёжным кронштейнам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25(30)	4 шт.
2	Болт M8x60	2 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
7	Крепёжная планка 3	4 шт.
		
8	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

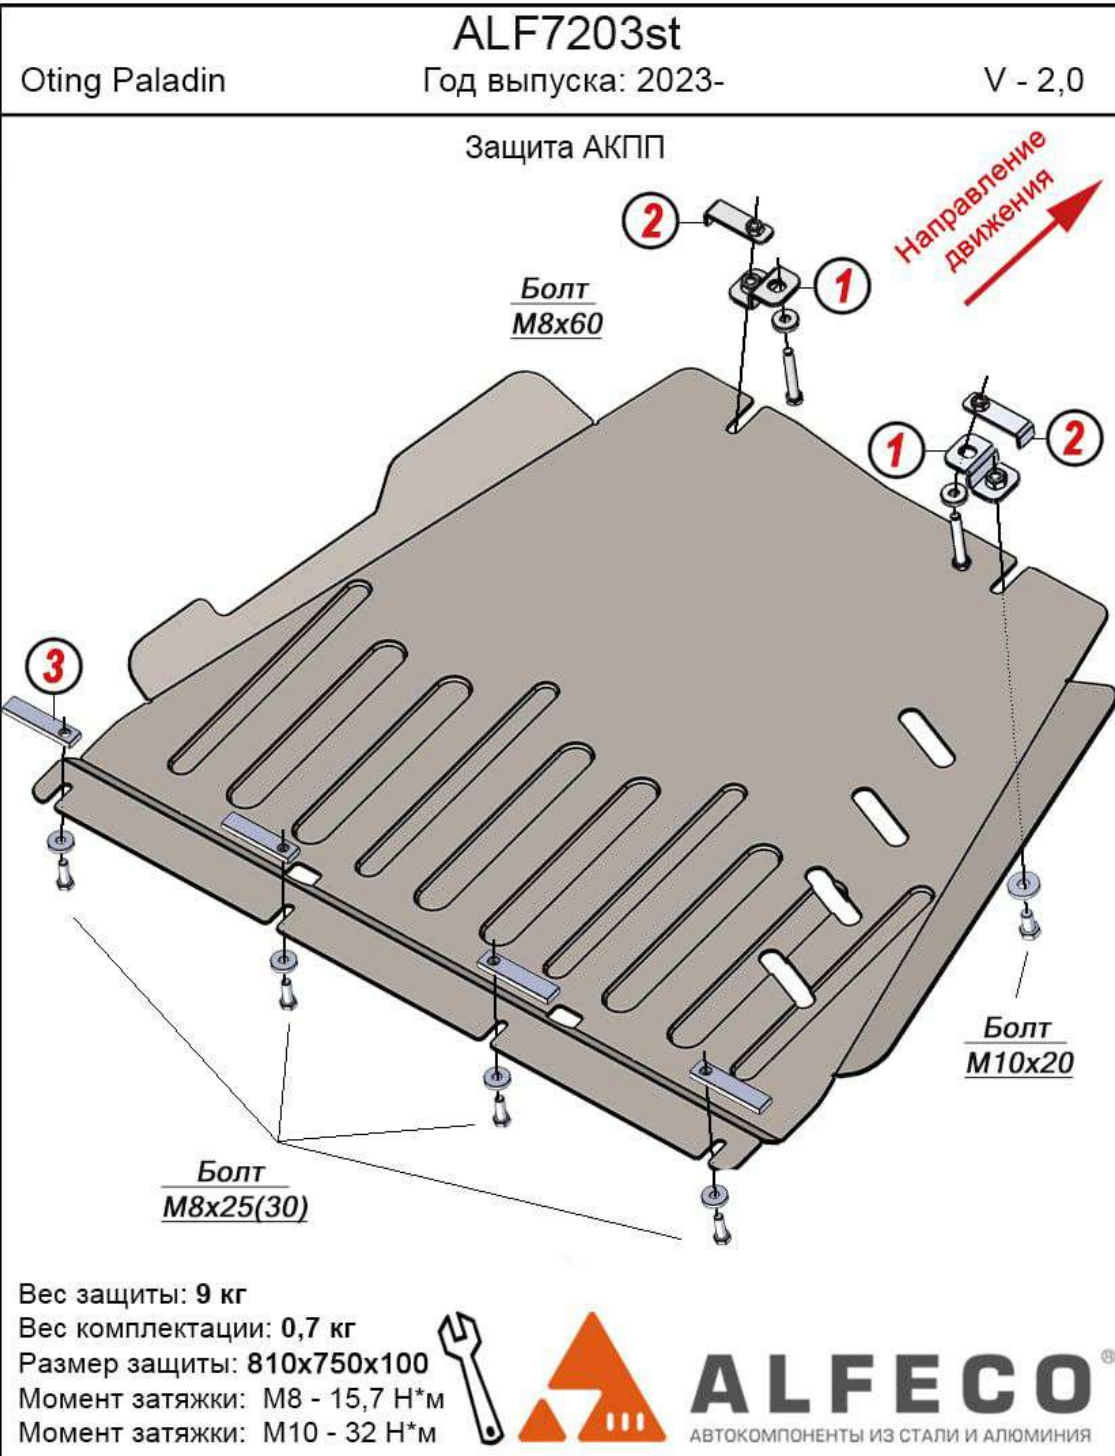

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.