Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить крепежный кронштейн 2 к штатным шпилькам на раме автомобиля при помощи гаек М8.
3. Заложить планку 1 в отверстие рамы автомобиля, как показано на рисунке №1. Затем немного закрутить болты М10х35 в эти отверстия, чтобы они держали планку.
4. Установить защиту радиатора пропилами на вкрученные болты и закрепить к кронштейну 2 болтами М8х20.
5. Протянуть все точки крепления кронштейна к раме автомобиля, после чего затянуть все соединения защиты.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М8х20	3 шт.
2	Болт М10х35	3 шт.
3	Гайка М8	4 шт.
4	Шайба пружинная (гровер) 8	4 шт.
5	Шайба (увеличенная) 8	7 шт.
6	Шайба (увеличенная) 10	3 шт.
7	Крепежная планка 1 	1 шт.
8	Крепежный кронштейн 2 	1 шт.

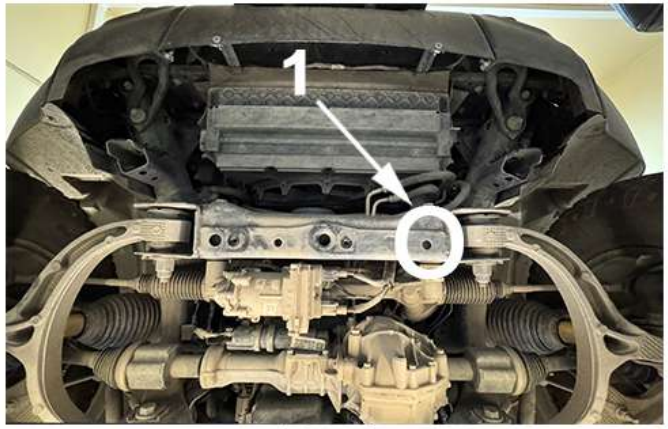


Рис.1


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3307st

RAM Rebel 1500 | Год выпуска: 2023- | V - 3.0 4WD

Защита радиатора

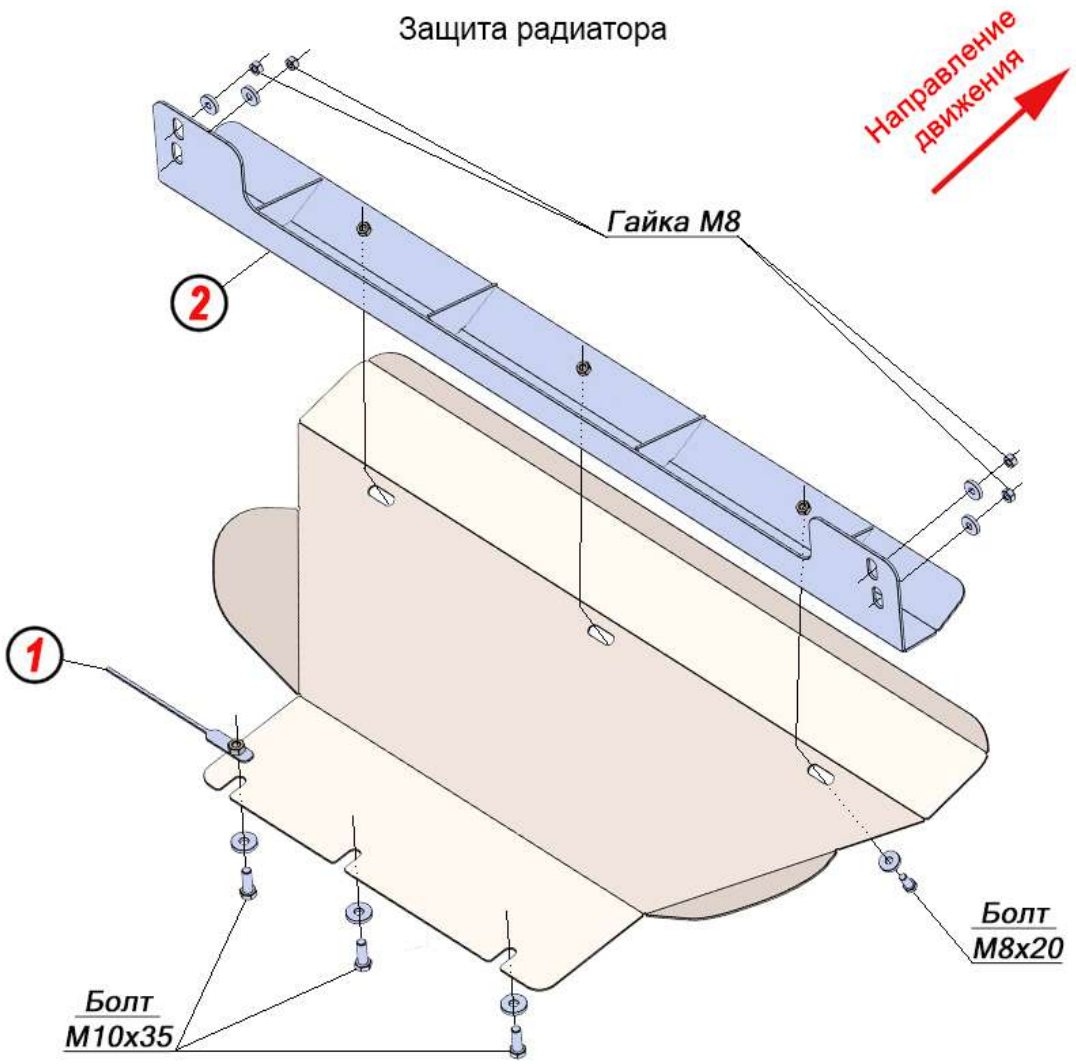

Вес защиты: **6.5 кг**
Вес комплектации: **5 кг**
Размер защиты: **930х540х100**
Момент затяжки: М8 - 20 Н*м
Момент затяжки: М10 - 45 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.