Инструкция по установке защиты

1. Снять накладку переднего бампера.
2. Заложить крепёжные планки 1 внутрь силовых элементов подрамника автомобиля.
3. Установить защиту, закрепив её заднюю часть - с помощью болтов М10х30 и гаек М10; переднюю часть - болтами М10х50 к установленным крепёжным планкам 1 через втулки
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие	Кол-во
Болт М10х30	2 шт.
Болт М10х50	2 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Втулка ⌀ 22 L15 	2 шт.
Крепёжная планка 1 	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3808st

Land Rover Discovery 4 Год выпуска:2009-2017 Объём двигателя: All

Защита рулевых тяг

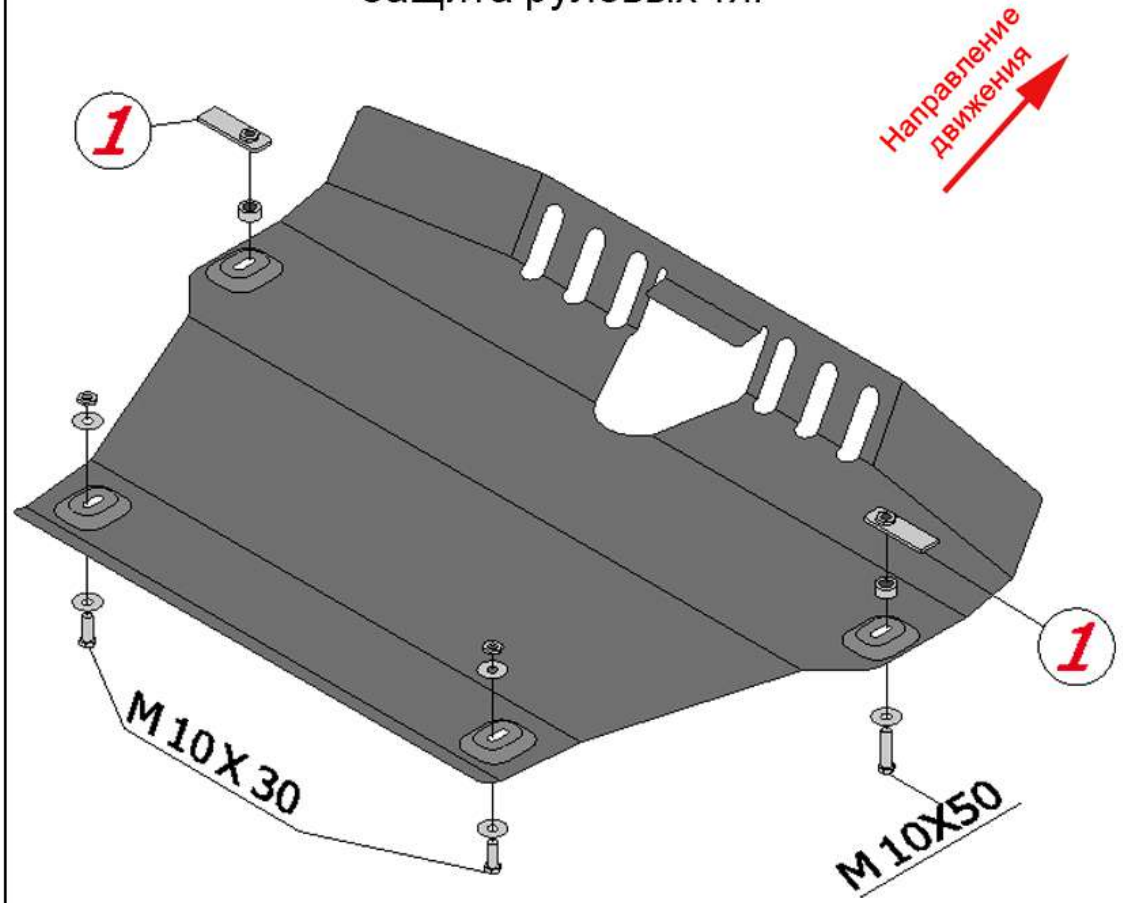

Вес защиты: **8,6 кг**
Вес комплектации: **0.4 кг**
Размер защиты: **946x709x100**
Момент затяжки: М10 - 32 Нм

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.