

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
DONGFENG	DF 6	2022-	2,3	4WD	АКПП

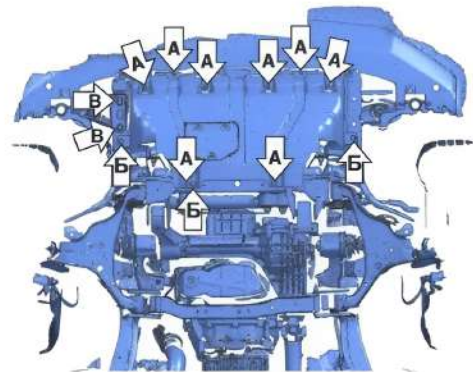
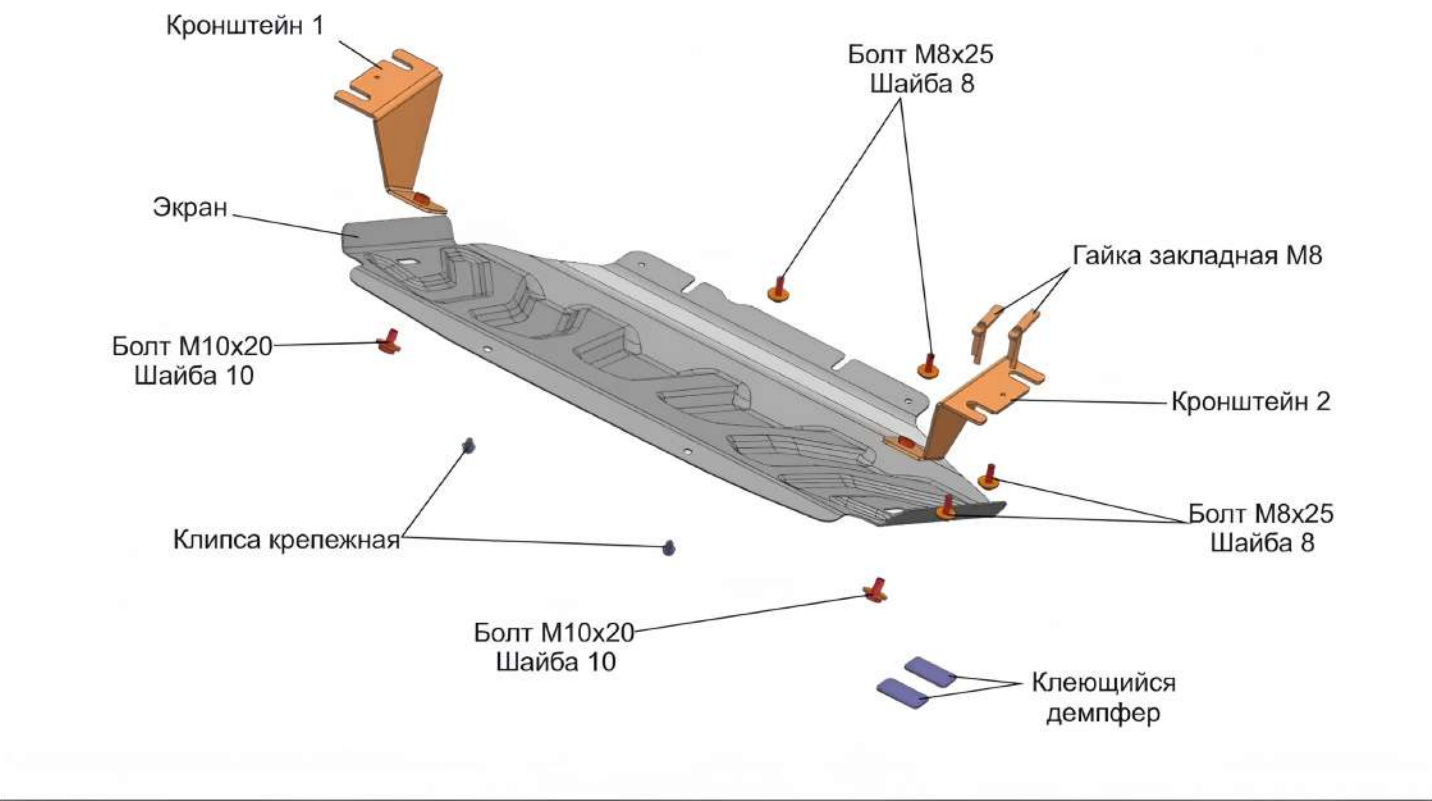


Рис. 1

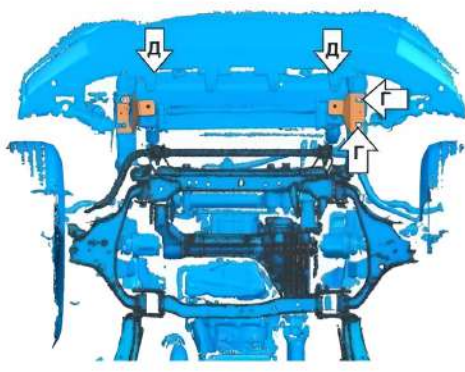


Рис. 2

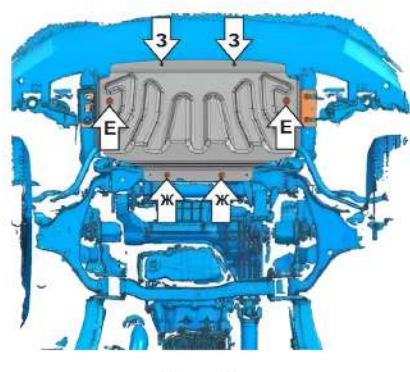


Рис. 3

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник открутив болты в позициях (А) и сняв крепежные клипсы в позициях (Б) (рис.1).
2. Открутить штатные болты в позициях (В), завести кронштейн 1, под буксировочный крюк закрутив штатные болты обратно (рис.1).
3. Установить гайки закладные М8 в позиции (Г) (рис.2).
4. Приклеить в позиции (Д) клеящийся демпфер (рис.2).
5. Вкрутить болт М8х25, с шайбой 8 ув. на 2-3 оборота в позициях (Г) (рис.2).
6. Вкрутить болт М10х20, с шайбой 10 ув. на 2-3 оборота в позициях (Е) (рис.3).
7. Вкрутить болт М8х25, с шайбой 8 ув. на 2-3 оборота в позициях (Ж) (рис.3).
8. Установить клипсы крепежные в позиции (З), закрепив бампер с экраном (рис.3).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:		
Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х20	2 шт.	24 Нм
Болт М8х25	4 шт.	24 Нм
Шайба 10	2 шт.	
Шайба 8	4 шт.	
Клипса крепежная	2 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Экран	1 шт.	
Клеющийся демпфер	2 шт.	