

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные планки **1** со вкрученными в них болтами M10x30(35).
3. Основание защиты **A** надеть на установленные закладные планки с болтами M10x30(35), а переднюю часть прикрепить штатными болтами.
4. Установить закладные планки **2, 3**, поверх сквозных отверстий в поперечной балке рамы машины.
5. Защиту **B** завести передней частью под защиту **A**, а заднюю часть прикрепить болтами M10x80 к установленным ранее закладным планкам.
6. Все точки крепления затянуть.

Ford Ranger II
Mazda BT-50

Год выпуска: 2006-2011

Год выпуска: 2006-2011

Защита картера и КПП

V - all


V - 2,5TD

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x30(35)	2 шт.
2	Болт M10x80	3 шт.
3	Шайба 10 (увеличенная)	8 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
5	Крепёжная планка 2	1 шт.
6	Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

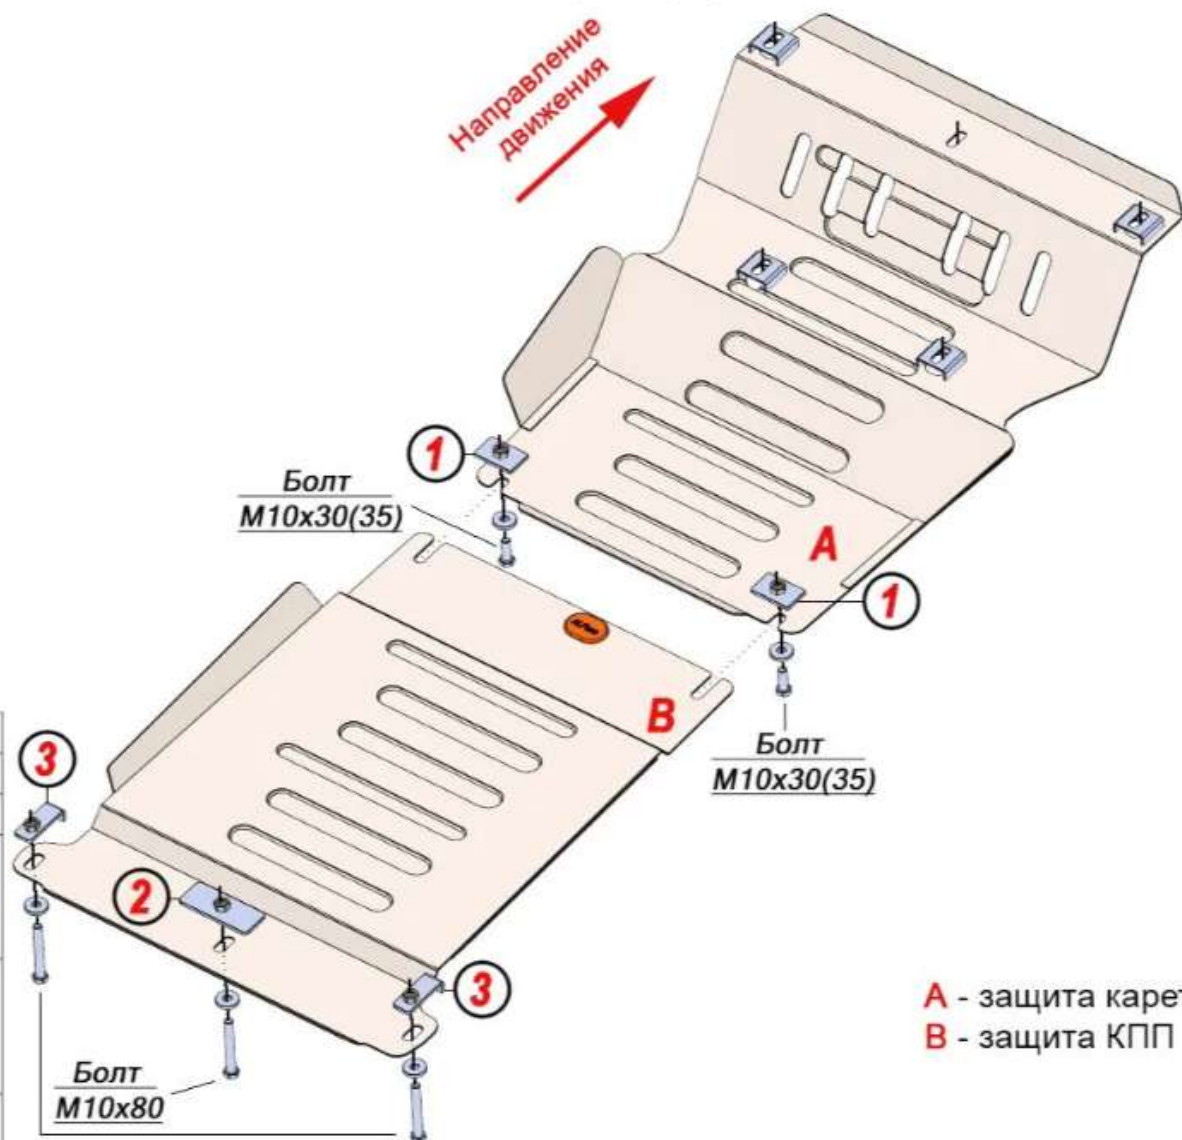

A - защита картера
B - защита КПП

Вес защиты: 13,7 кг
Вес комплектации: 0,6 кг
Размер защиты: 760x620x150
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

