

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник, состоящий из двух частей.
2. Установить защиту, закрепив её при помощи крепёжных планок 1, 2 и 3 с болтами M8X25, M10X30 и M10X60 к силовым элементам автомобиля.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x60	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Крепёжная планка 2	2 шт.
--------------------	-------



Крепёжная планка 3	2 шт.
--------------------	-------



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Cadillac CTS Coupe 4 WD

Арт. 37.05

Год выпуска: 2011 - г.

Объём двигателя: all

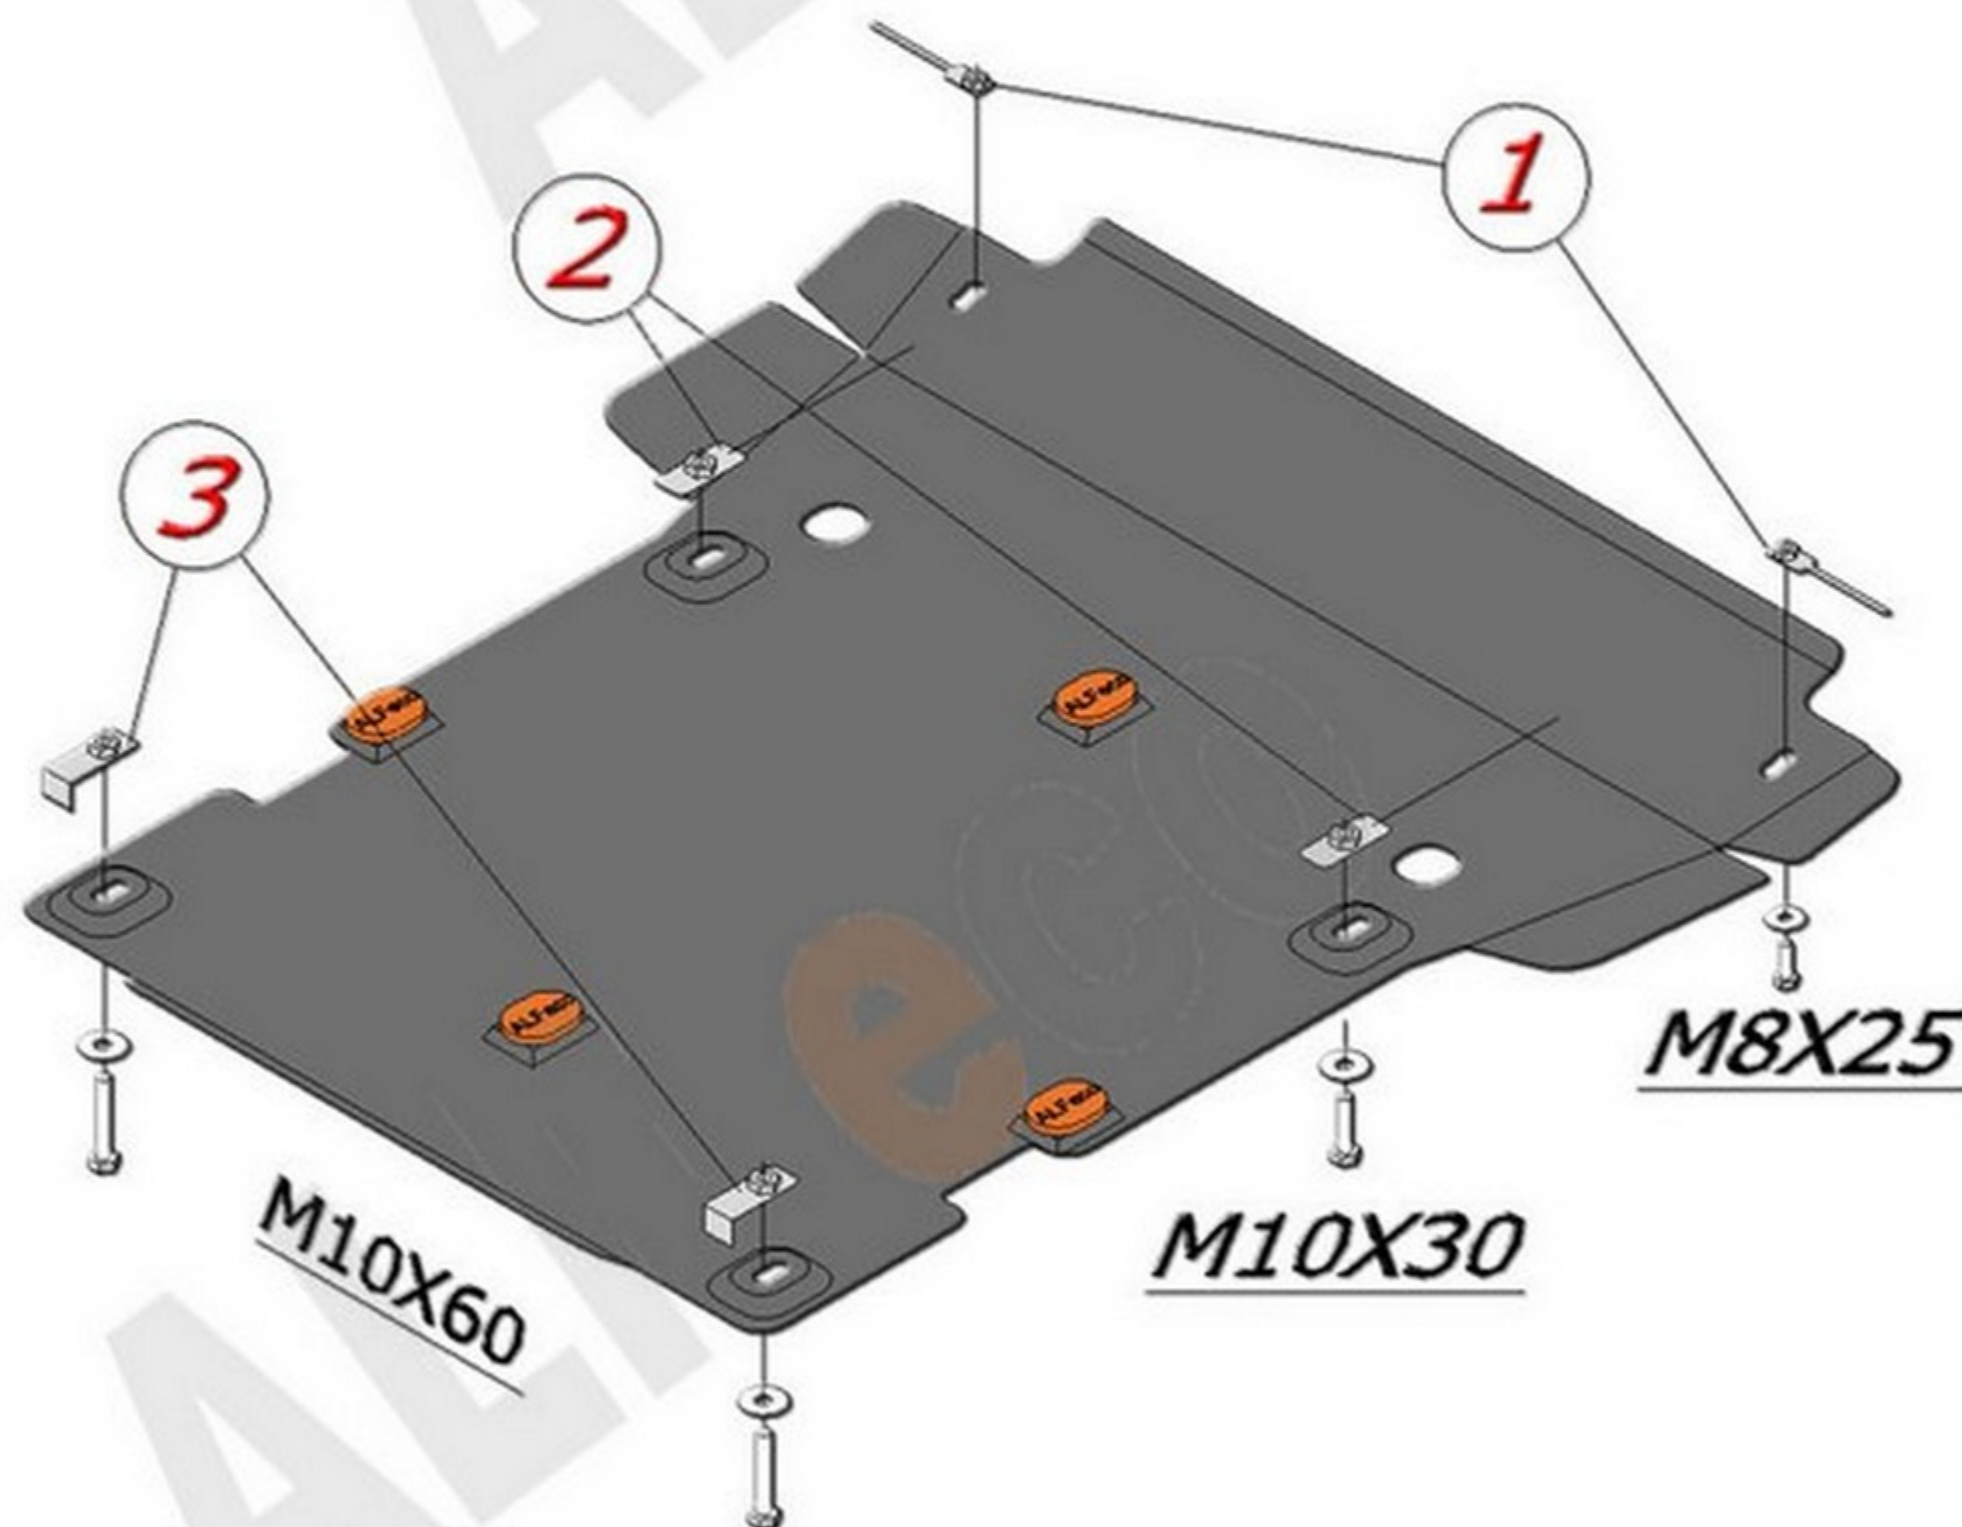

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия