

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **3** на балку радиатора.
2. Установить кронштейны **1** и **2** с помощью болтов M10x90 (шайбы **4** устанавливаются между балкой радиатора и кронштейном).
3. Установить в отверстия подрамника крепёжные планки **5** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x25.
4. Установить защиту, одевая заднюю часть на ранее вкрученные болты M10x25.
5. Переднюю часть защиты крепим болтами M10x25 к ранее установленным кронштейнам **1** и **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25		4 шт.
Болт M10x90		2 шт.
Шайба 10		6 шт.
Шайба 10 4		2 шт.
Кронштейн 1		1 шт.
Кронштейн 2		1 шт.
Крепёжная планка 3		2 шт.
Крепёжная планка 5		2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0734st

Ford Explorer

Год выпуска: 2011 - 2019 Объем двигателя: 3.5

Защита картера и КПП

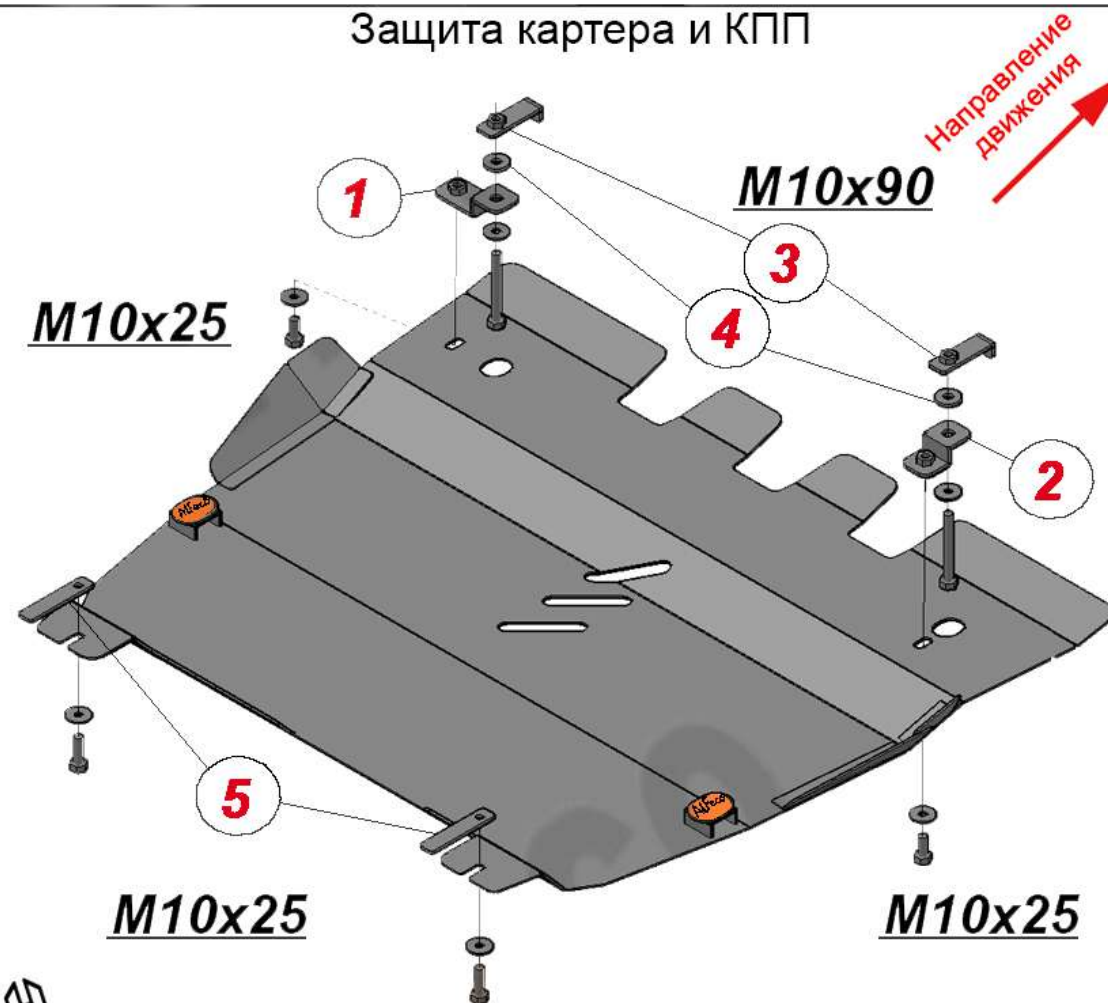

Вес защиты: 5,2 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 535x645x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ