

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепежный кронштейн **1**, закрепив его при помощи болтов M8x25 в штатные точки крепления.
2. Накрутить в крепежный кронштейн **1** на несколько оборотов болты M8x25 и надеть на них пропилами основание защиты.
3. Переднюю часть закрепить болтами M8x50 через втулки в штатные точки крепления
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	4 шт.
Болт M8x50	2 шт.
Шайба M8 увеличенная	6 шт.
Втулки Ø(20-22) L35	2 шт.
Крепежная планка 1	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2238st

Subaru XV

Год выпуска: 2011-2017

Объём двигателя: 2.0

Защита АКПП

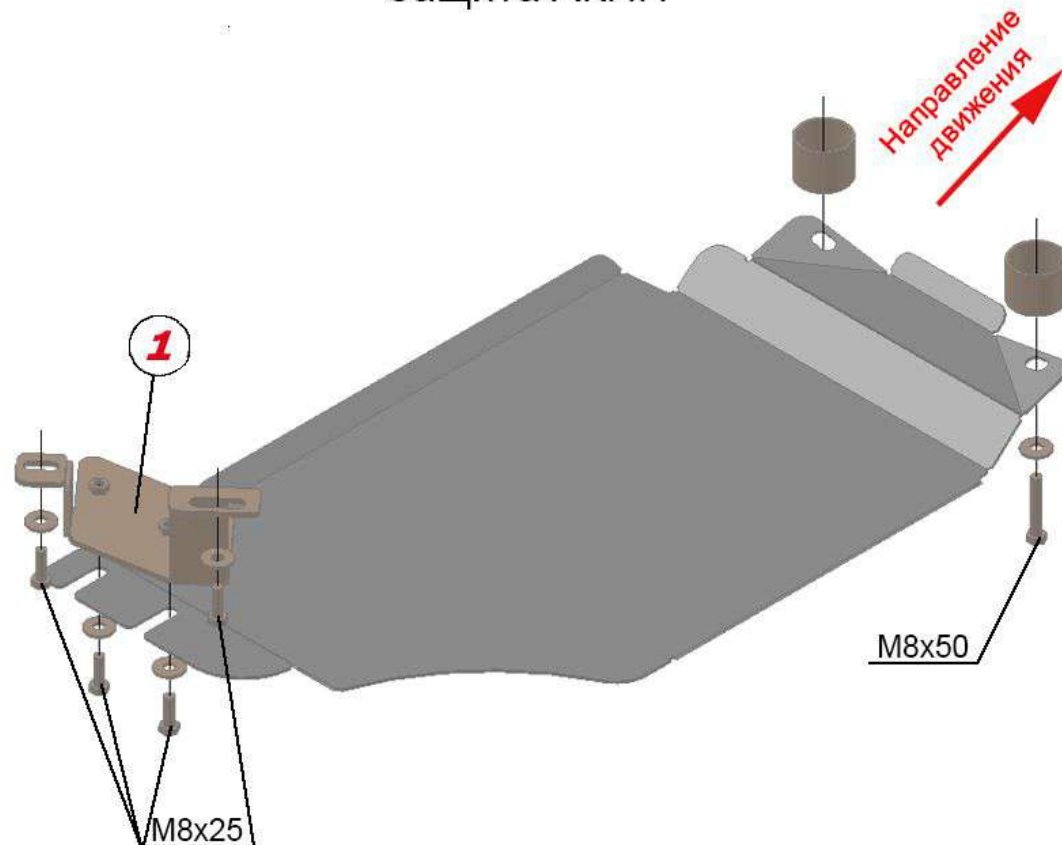

Вес защиты: **3.7 кг**

Вес комплектации: **0.7 кг**

Размер защиты: **731x400x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ