

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
 2. Вырезать пластик в местах крепления крепёжной полки 4.
 3. Заложить крепёжные планки 3 в отверстия передней части подрамника автомобиля.
 4. Установить крепёжную полку 4 к крепёжным планкам 3 через втулки 1 при помощи болтов М8х60.
 5. Установить штатный пластик обратно, подрезав его в местах крепления защиты.
 6. Установить болты М8х25 с шайбами 5 при помощи гаек М8.
 7. Надеть заднюю часть защиты на болты М8х25, так чтобы шайбы 5 оказались между защитой и подрамником, а переднюю часть закрепить к крепёжной полке 4 болтами М8х25 через втулки 2.
 8. Все точки крепления затянуть.
- (Если штатный пластиковый пыльник снимается вместе с локерами, необходимо подрезать пыльник по факту установленной защиты.)

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х25	5 шт.
2	Болт М8х60	2 шт.
3	Гайка М8	2 шт.
4	Шайба пружинная М8 (гровер)	7 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
6	Шайба 5	2 шт.
7	Втулка 1	2 шт.
8	Втулка 2	3 шт.
9	Крепёжная планка 3	2 шт.
10	Крепёжная полка 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24148st

Toyota Sienta (XP170)

Год выпуска: 2015-2022

V - 1,5 FWD

Защита картера и КПП

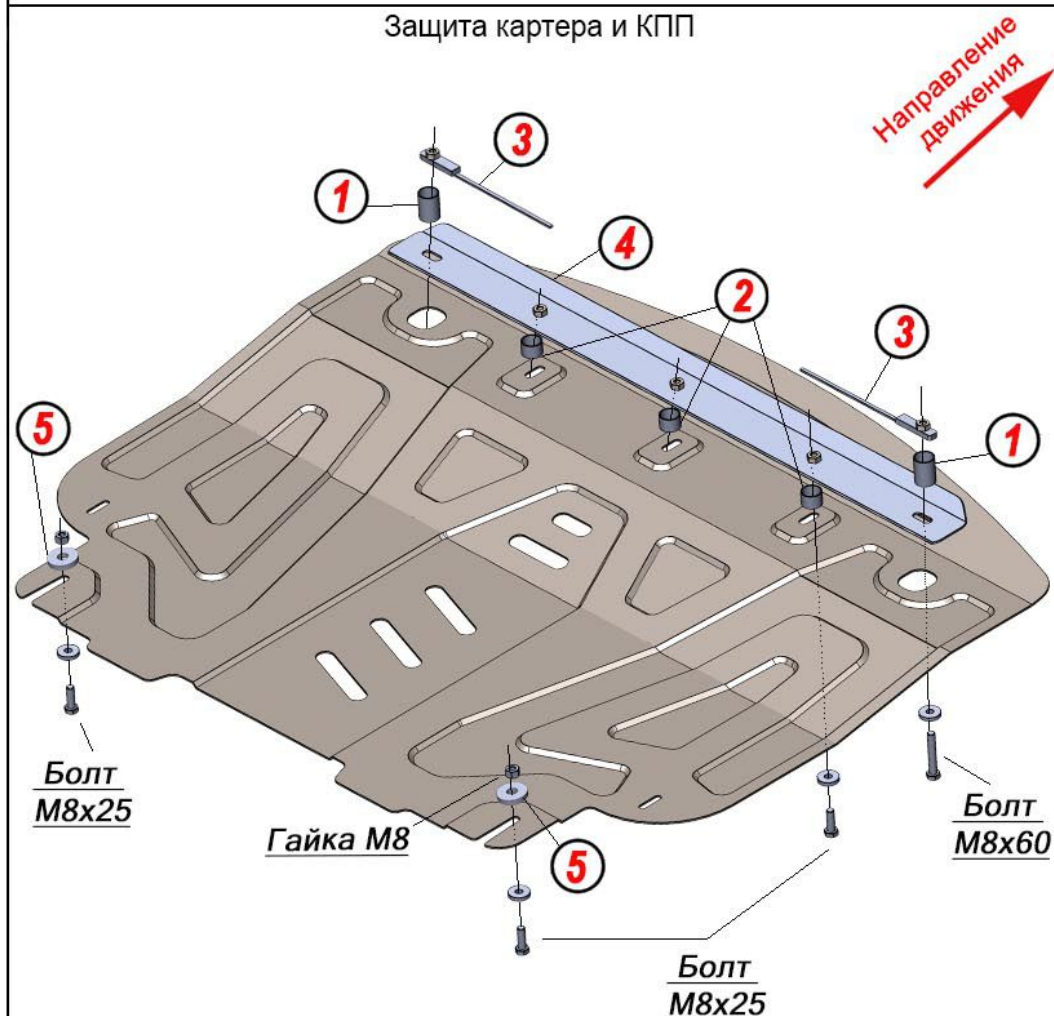

Вес защиты: 10,7 кг
 Вес комплектации: 7,5 кг
 Размер защиты: 800x960x40
 Момент затяжки: М6 - 6,6 Н*м
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.