

# Инструкция по установке защиты

1. Снять крепления штатного пластикового пыльника машины.
2. Установить крепёжные планки **1** с ввернутыми в них болтами М10х30 в отверстия подрамника.
3. Основание защиты надеть на установленные болты М10х30, а переднюю часть завести под пластиковый пыльник и прикрепить штатными болтами М6.
4. Через отверстие в защите заложить крепёжные планки **2** и закрепить болтами М10Х30.
5. Все точки крепления затянуть.


№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М10х30	4 шт.
2	Шайба 10 усиленная	4 шт.
3	Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.
		
4	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

ALF0211st  
Chery Indis (S18) Год выпуска: 2010-2015 V - 1,3

Защита картера и КПП

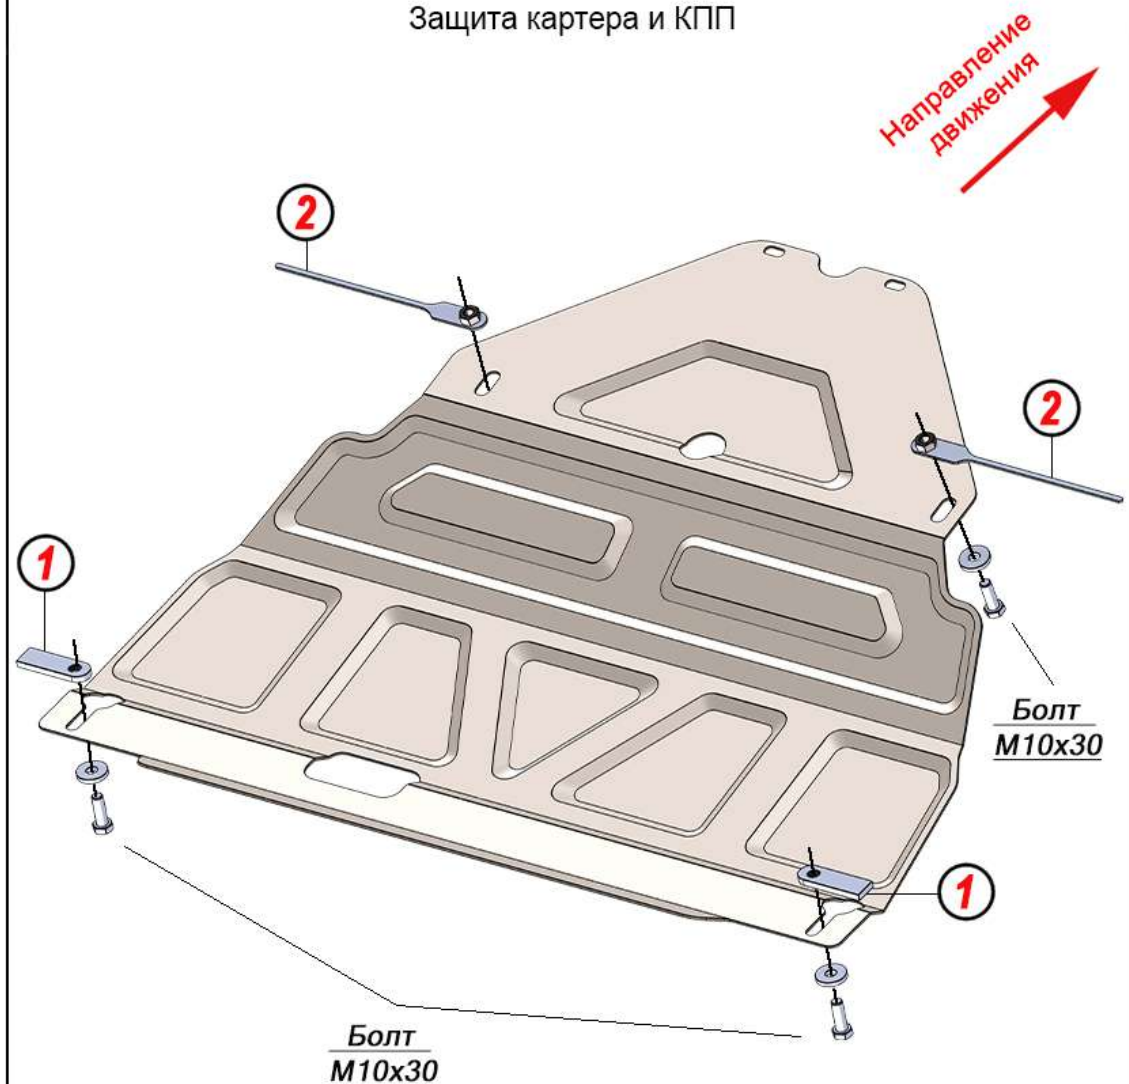

Вес защиты: 5,5 кг  
Вес комплектации: 0,2 кг  
Размер защиты: 860x743x100  
Момент затяжки: М10 - 32 Нм



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ