

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** в отверстия балки радиатора.
3. Установить крепёжную полку прикрепив её к ранее установленным крепёжным планкам **1** при помощи гаек М8.
4. Установить крепёжные планки **2** на поперечную раму переднего моста.
5. Установить защиту прикрепив заднюю часть болтами М8х20 к ранее установленным крепёжным планкам **2**, а переднюю часть закрепить при помощи болтов М8х20 к ранее установленной крепёжной полке.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х20	8 шт.
Гайка М8	3 шт.
Шайба 8	11 шт.
Крепёжная планка 1	3 шт.
Крепёжная планка 2	4 шт.
Крепёжная полка	1 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3301st

Chrysler Voyager RG Год выпуска:2001-2008 Объем двигателя:2,4; 3,3; 3,8; 2,5d; 2,8d
 Dodge Caravan Год выпуска:2000-2007 Объем двигателя:2.4;3.3;3.8
 Dodge Grand Caravan Год выпуска:2000-2007 Объем двигателя:3.0;3.3;3.5;3.8;4.0

Защита картера и КПП

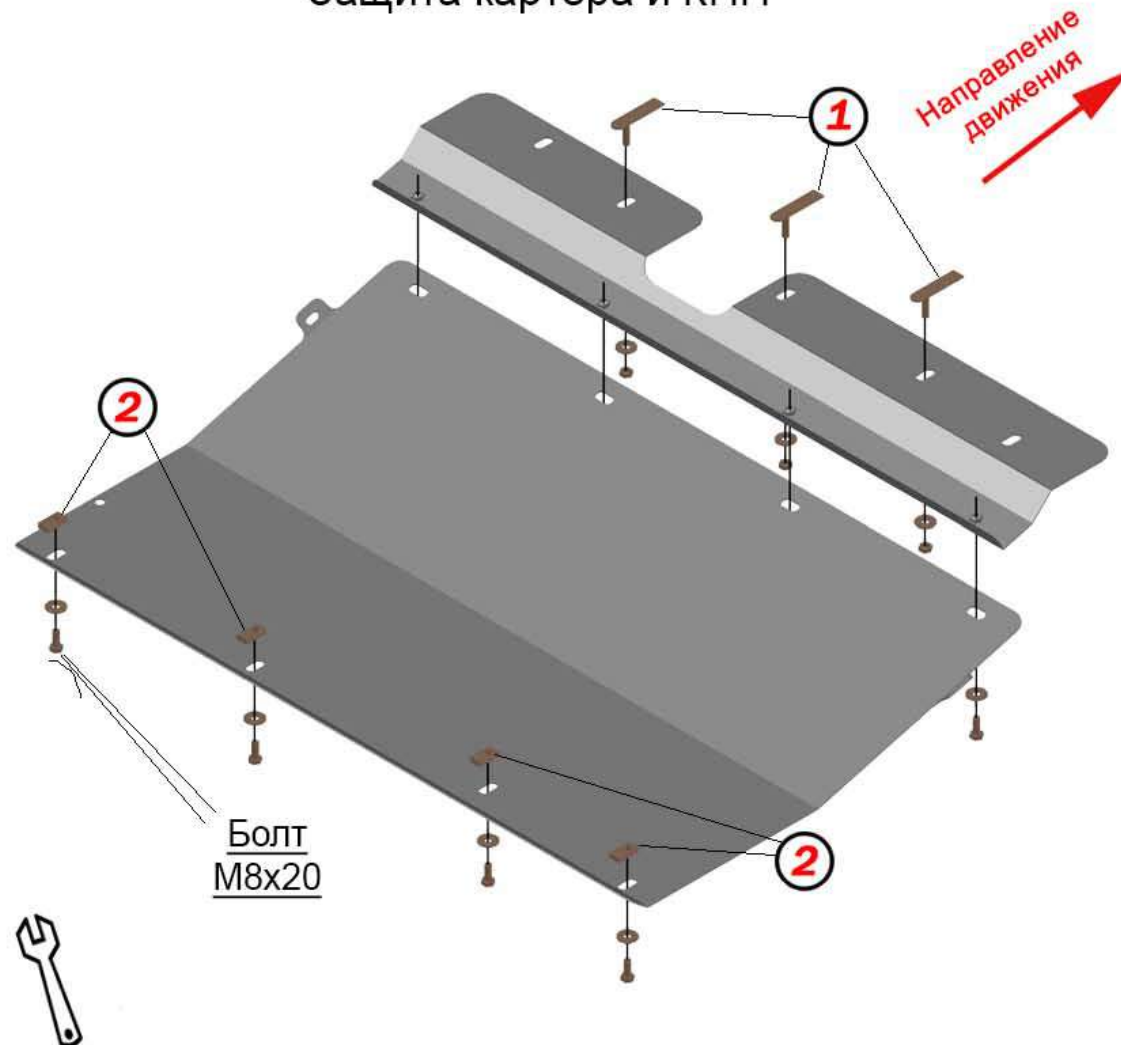

Вес защиты: **8,9 кг**

Вес комплектации: **3 кг**

Размер защиты: **1000x600x100**

Момент затяжки. М8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.