

Инструкция по установке защиты

1. Ввернуть на несколько оборотов два болта M10x25 в штатные места подрамника автомобиля.
2. Завести заднюю часть защиты на болты M10x25, а переднюю часть прикрепить болтами M8x20 к штатным местам балки радиатора.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба M8 (усиленная)	4 шт.
Шайба M10 (усиленная)	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF4701st

FAW Vita hatchback

Год выпуска: 2007-2010

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

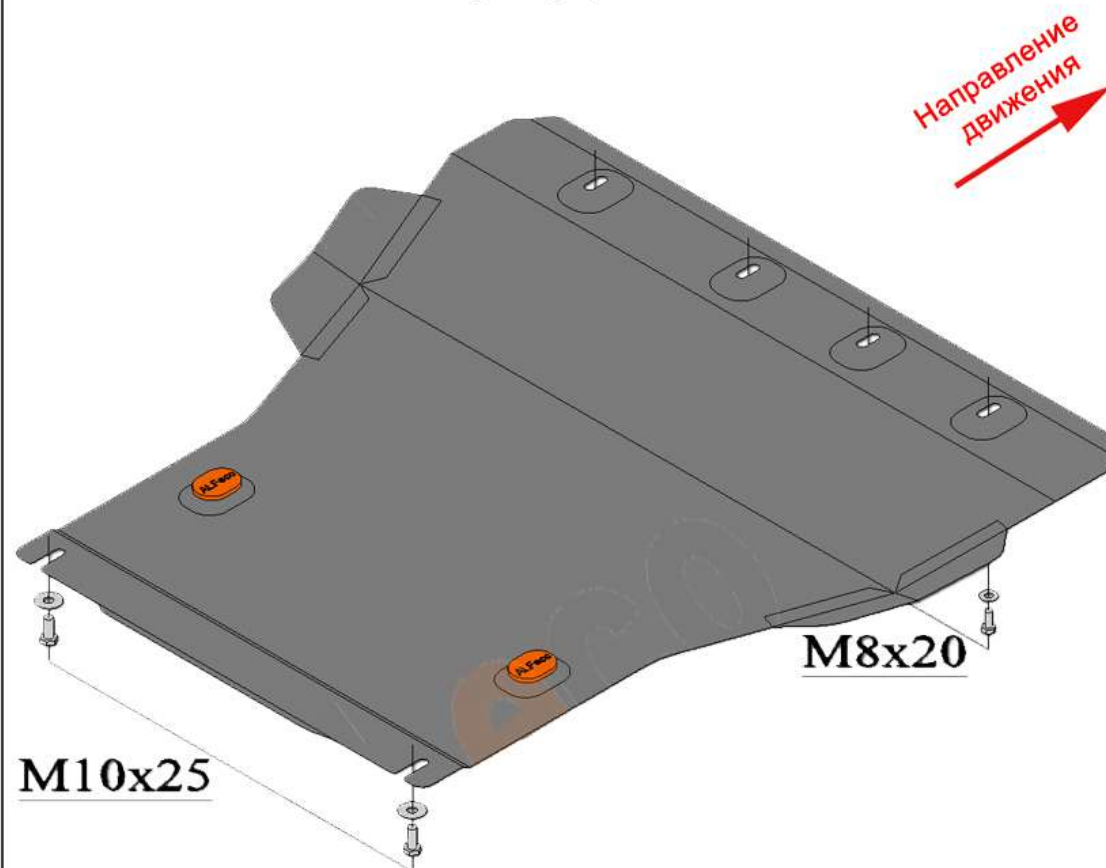

Вес защиты: 10,8 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 880x930x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ