



Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** в штатные точки крепления, закрепив их штатными болтами.
2. Заложить крепёжные планки **2** в подрамник автомобиля и наживить в них болты М8х30 с шайбой **3**.
3. Закрепить крыло **4** к защите болтами М8х16.
4. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты М8х30 с шайбой **3**, как показано на схеме, а переднюю часть закрепить к кронштейнам **1** болтами М8х20.
5. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х16	2 шт.
2	Болт М8х20	2 шт.
3	Болт М8х30	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба М8 (гроверная)	6 шт.
6	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
8	Шайба 3	2 шт.
9	Крепёжное крыло 4	1 шт.

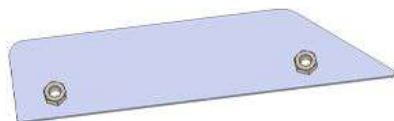

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24157st

Daihatsu Taft
Daihatsu Tanto

Год выпуска: 2020-
Год выпуска: 2019-

V - 0,7 CVT 2WD/4WD
V - 0,7 CVT 2WD/4WD

Защита картера и КПП

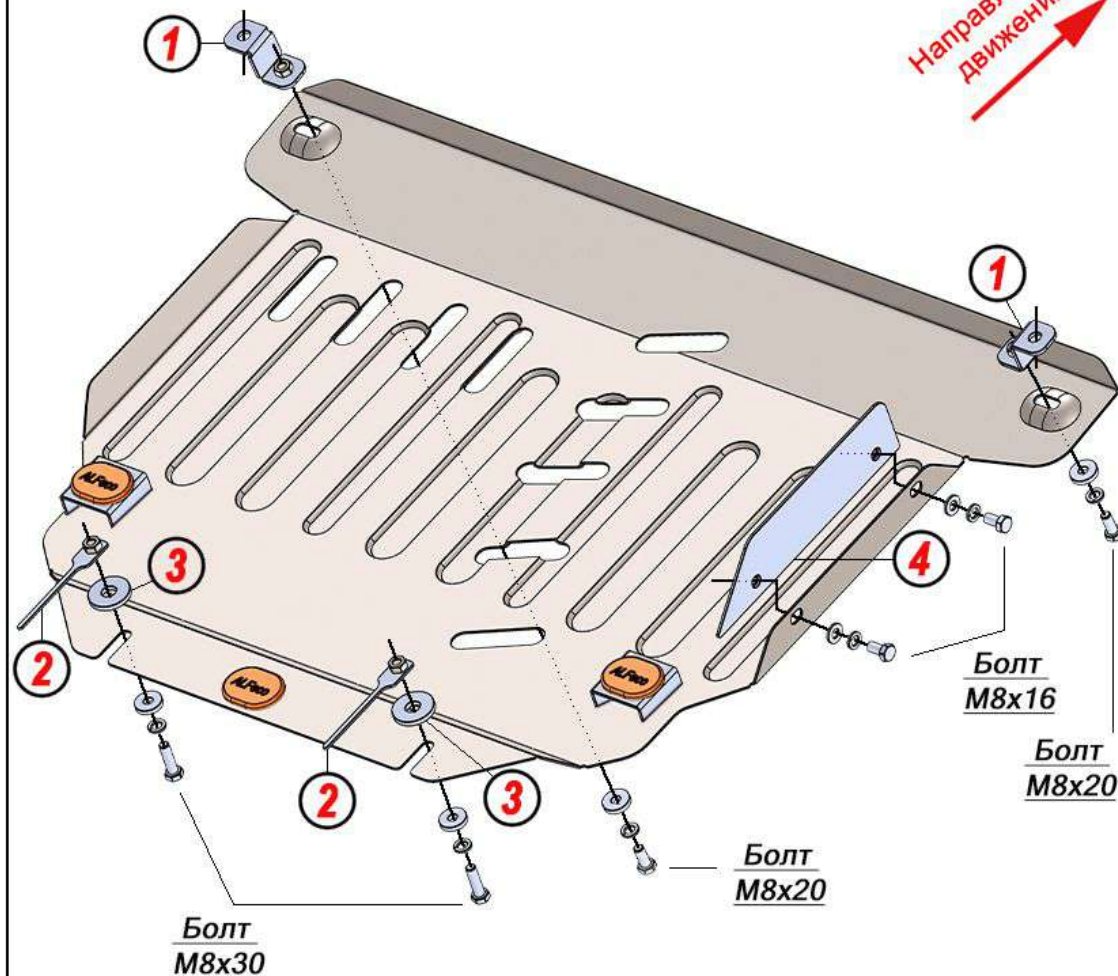

Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 1,7 кг

Размер защиты: 880х630х65

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.