
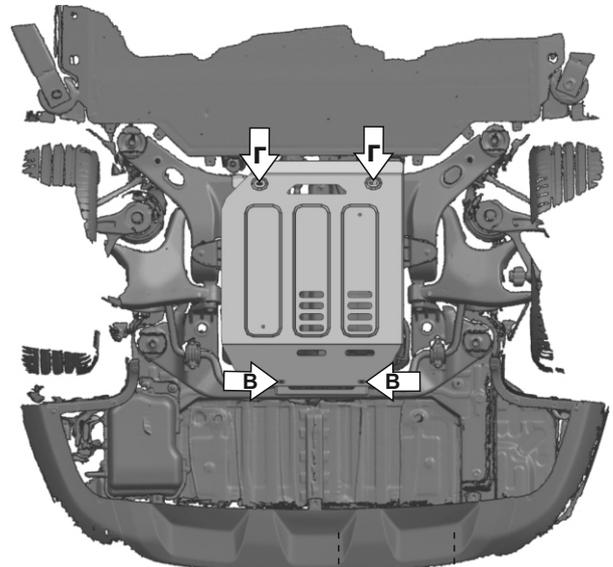
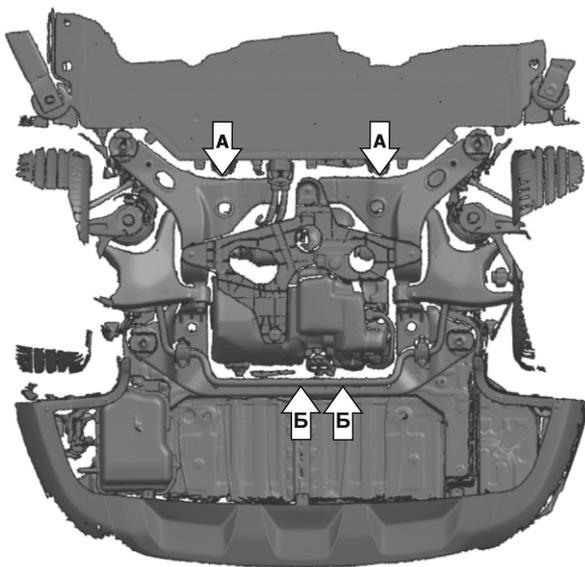


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Voyah | Free | 2023- | 1.5 | АКПП | 4WD |

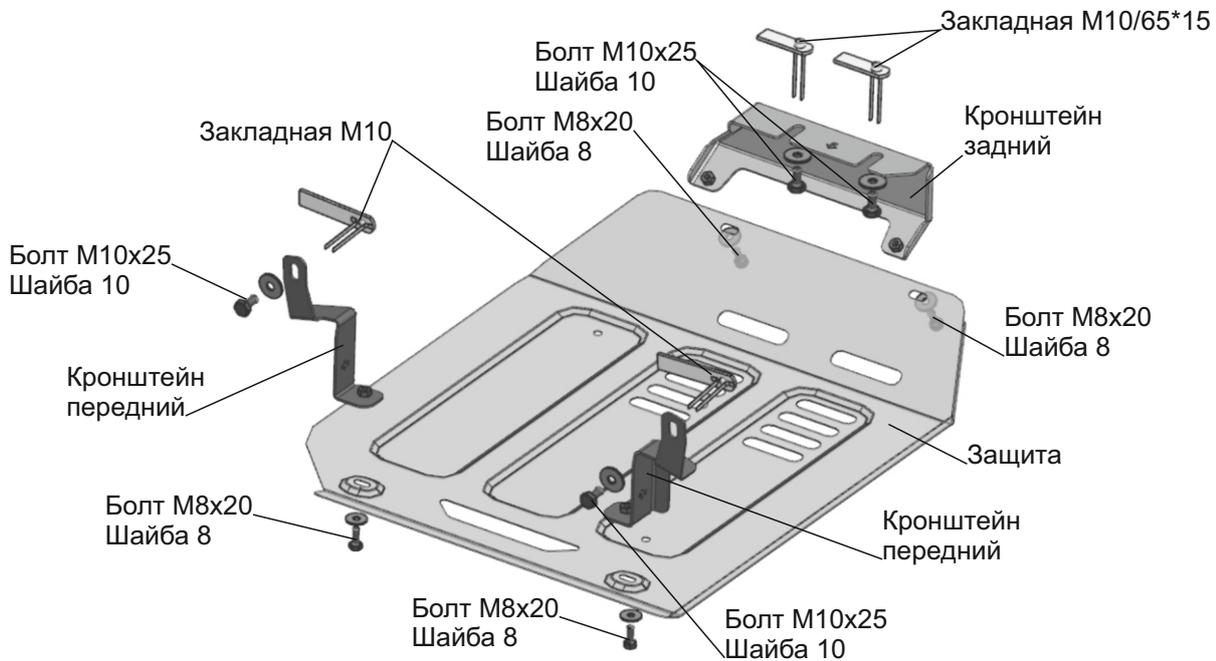

Инструкция по установке:

1. Установить закладные М10 в позициях А.
2. Установить передние кронштейны, зафиксировать болтами М10х25 с шайбами 10 к закладным М10 в позициях А.
3. Установить закладные М10/65*15 в позициях Б.
4. Установить задний кронштейн, зафиксировать болтами М10х25 с шайбами 10 к закладным М10/65*15 в позициях Б.
5. Установить защиту:
Закрепить защиту, болтами М8х20 с шайбами 8 в позициях В и Г, к установленным кронштейнам.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------|--------|----------------|
| Болт М8х20 | 4 шт. | 24 Нм |
| Болт М10х25 | 4 шт. | 47 Нм |
| Закладная М10 | 2 шт. | |
| Закладная М10/65*15 | 2 шт. | |
| Защита | 1 шт. | |
| Кронштейн задний | 1 шт. | |
| Кронштейн передний | 2 шт. | |
| Шайба 8 | 4 шт. | |
| Шайба 10 | 4 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43